



Slik bytter du kupefilter
på en **Opel Zafira B A05**
– veiledning

VIDEOVEILEDNING


**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.6 (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.6 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.8 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 2.0 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.7 TD (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 2.0 DI (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.2 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.8 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.0 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.7 TD (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.0 DI (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.2 DTI (F35), (+ 87)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: KUPEFILTER – OPEL ZAFIRA B A05. LISTE
MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:

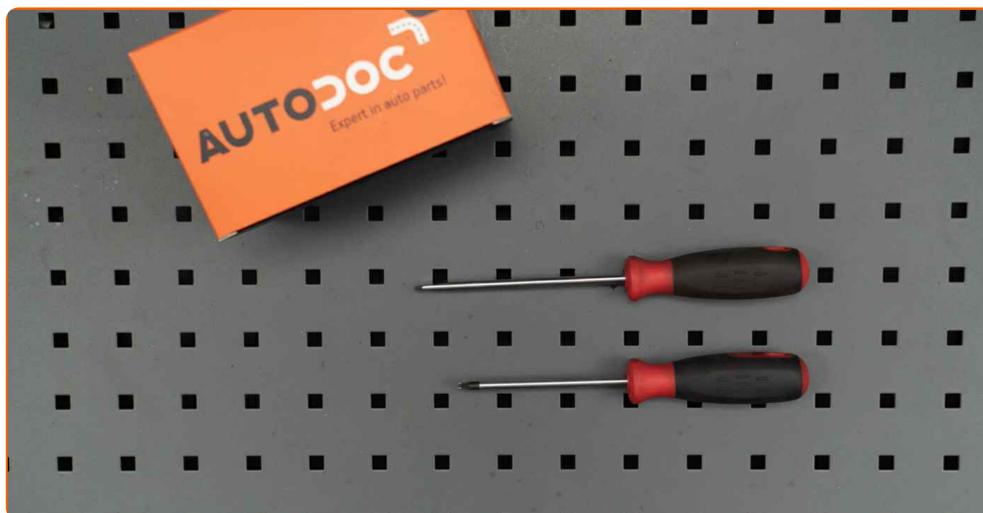

• Torx bits T20

• Flat Skrutrekker

KJØP VERKTØY

Utskifting: kupefilter – Opel Zafira B A05. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Skift kupèfilter minst en gang hvert halvår, tidlig på våren og høsten.
- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Dersom luftstrømmen inn i kupèen er kraftig redusert, skift filter før planlagt vedlikehold.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: KUPEFILTER – OPEL ZAFIRA B A05. FØLG DISSE TRINNENE:

1

Flytt passasjeretsetet så langt bak som den kommer.



2

Spre ut en klut under dekkelet til kupefilteret for å beskytte innvendige trekk mot smuss.

3

Skruløs festene til passasjerersparkeplaten. Bruk en flat skrutrekker.




4 Skru løs festeskruene på hanskerommet. Bruk Torx T20.



5 Åpne hanskerommet.



6 Skru løs festeskruene på hanskerommet. Bruk Torx T20.

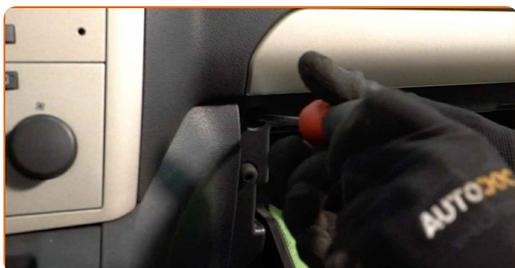

7 Fjern hanskerommet.



Utskifting: kupefilter – Opel Zafira B A05. Tips:

- Vær forsiktig for å unngå å skade festene til hanskerommet.

8 Dra ut hanskerom lystilkoblingen.



9 Fjern festene til luftfilterkanalen.



10 Ta bort luftfilterkanalen fra luftfilterhuset.



11 Skru løs festene på dekselet til kupèfilterhuset. Bruk Torx T20.



12 Fjerne kupèfilterhusdekselet.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: kupefilter – Opel Zafira B A05. Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.

13

Fjern kupèfilteret.

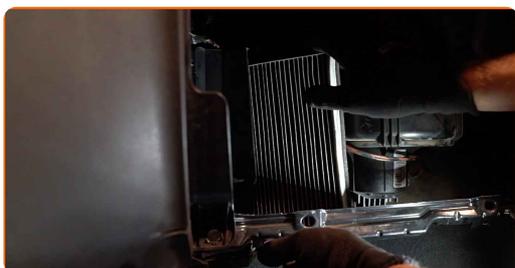

Utskifting: kupefilter – Opel Zafira B A05. Tips fra AUTODOC:

- Ikke forsøk å rengjøre og gjenbruke filteret - det vil påvirke kvaliteten på luftrengjøringen inne i bilen.

14

Installer kupèfilteret i setet.



Utskifting: kupefilter – Opel Zafira B A05. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Følg retningspilen for luftstrømmen på filteret.
- Utskifting: kupefilter – Opel Zafira B A05. Pass på at du plasser filterelementet riktig. Unngå feil innretting.
- Sørg for at du bare bruker kvalitetsfiltre.

15

Installer kupèfilterhusdekselet.



16

Skru fast festene på dekselet til kupèfilteret. Bruk Torx T20.



17

Monter luftfilterkanalhuset.



18 Monter luftfilterkanalhus festene.



19 Sett inn hanskerom lystilkoblingen.



20 Installer hanskerommet.



21 Skru fast festeskruene på hanskerommet. Bruk Torx T20.



22 Lukk hanskerommet.



23 Skru fast festeskrueene på hanskerommet. Bruk Torx T20.



24 Skru inn festene til passasjerersparkeplaten. Bruk en flat skrutrekker.

25 Fjern kluten.

26 Før passasjeretsetet tilbake til sin opprinnelige posisjon.



27 Slå på tenningen.



28 Slå på klimaanlegget. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.



29

Slå av tenningen.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR OPEL

KUPEFILTER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR OPEL ZAFIRA B A05

KUPEFILTER FOR OPEL: KJØP NÅ

**KUPEFILTER FOR OPEL ZAFIRA B A05: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.