AUTODOC CLUB

Slik bytter du bremseklosser fremme på en **Audi A4 B7** – veiledning

VIDEOVEILEDNING

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.8, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.8 T, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 2.6, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 2.8, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.9 TDI, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.8 T quattro, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 2.6 quattro, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.6, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 quattro, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T quattro, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.6 quattro, (+ 123)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – AUDI A4 B7. VERKTØYET DU VIL TRENGE:

- Stålbørste
- Rengjøringsbørste av nylon
- Bremserens
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- HEX bit nr. H7
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Bremsestempelverktøy
- Brekkjern
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY

Utskifting: bremseklosser – Audi A4 B7. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Utfør utskifting av bremseklosser i komplett sett for hver akse. Dette gir effektiv bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for alle bremseklosser på samme aksel.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Audi A4 B7 – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

2 Sikre hjulene med klosser.

3 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

4 Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

5 Løsne hjulboltene.

Utskifting: bremseklosser – Audi A4 B7. AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrus løs.

6 Ta av hjulet.

7 Koble fra bremseklossens slitasjesensorplugg.

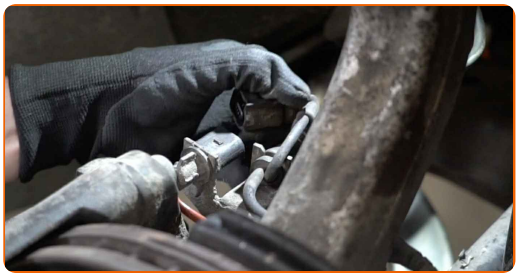

8 Koble fra bremseklossenes slitasjesensor. Bruk et brekkjern.

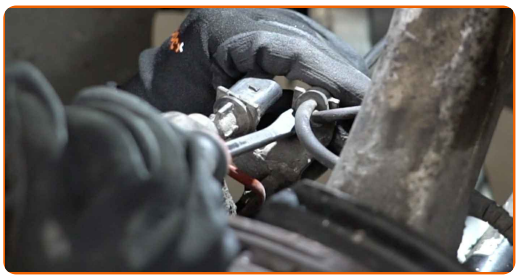

Vennligst merk deg!

- Noen biler er ikke utstyrt med slitasjesensor for bremseklosser.

9 Fjern hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven. Bruk et brekkjern.

10 Skru løs bremsekalippernes feste. Bruk HEX nr. H7. Bruk en skrallenøkkel.

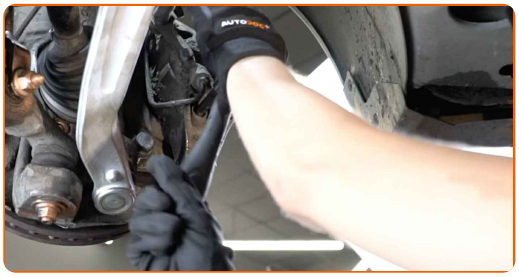

11 Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.

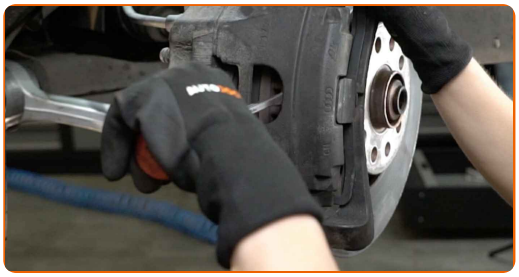

12 Løsne låsefjæren til bremsecaliperen. Bruk et brekkjern.

13 Fjern bremsekaliperen.

Utskifting: bremseklosser – Audi A4 B7. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesylinderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsecaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

14 Fjern bremseklossene. Bruk et brekkjern.

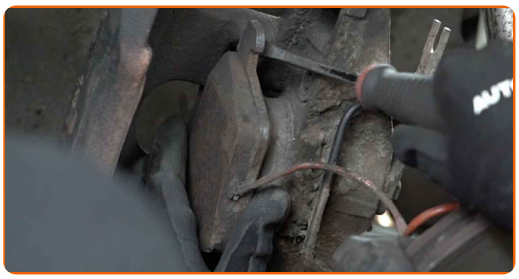

Utskifting: bremseklosser – Audi A4 B7. Tips:

- Mål tykkelsen på bremseskiven. Når slitasjegrensen nås, må delen skiftes.

15 Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – Audi A4 B7. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

16 Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk en rengjøringsbørste av nylon. Bruk bremserens.

Utskifting: bremseklosser – Audi A4 B7. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

17 Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.

18 Behandle bremseklossene i området hvor overflaten deres kommer i kontakt med bremsecaliper holderen. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.

AUTODOC anbefaler:

- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.

19 Installer nye bremseklosser.

Utskifting: bremseklosser – Audi A4 B7. Tips fra AUTODOC:

- Pass på at klossene er installert med fòringer vendt mot platen.

20 Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk HEX nr. H7. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.

21 Installer hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven.

22 Monter bremsekaliperens holderfjær. Bruk et brekkjern.

23 Koble til bremseklossenes slitasjesensor.

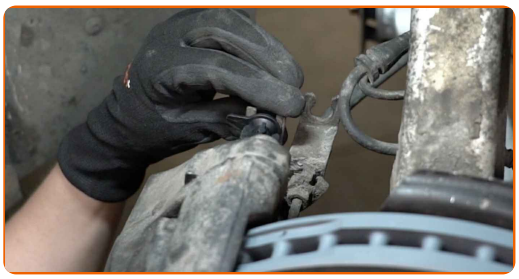

24 Koble til bremseklossens slitasjesensorplugg.

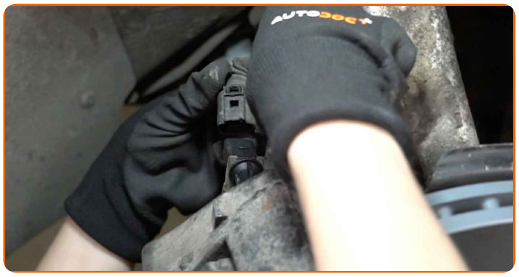

25 Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

26 Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremserens.

Utskifting: bremseklosser – Audi A4 B7. Tips:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

27 Installer hjulet.

AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene. Audi A4 B7

28 Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

29 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

30 Fjern jekker og klosser.

Utskifting: bremseklosser – Audi A4 B7. AUTODOC anbefaler:

- Kontroller bremsevæskenivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

31 Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.

AUTODOC anbefaler:

- Audi A4 B7 – trykk inn bremsepedalen flere ganger uten å starte motoren, helt til den kjennes fast.
- Brems jevnt og forsiktig de første 150-200 km etter utskifting av bremseklossene. Unngå unødvendig og skarp nedbremsing til stopp.

GODT GJORT!

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC — TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR AUDI

BREMSEKLOSSER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR AUDI A4 B7

BREMSEKLOSSER FOR AUDI: KJØP NÅ

BREMSEKLOSSER FOR AUDI A4 B7: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolking av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.