



VIDEOVEILEDNING

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI, VW CADDY III
MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 SDI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: STABILISATORSTAG – VW CADDY 3 VAN. LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsereis
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #17
- Kombinasjonsnøkkel #18
- Pipenøkkelinnsats # 19
- Hjulppe #17
- Skrallenøkkel
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

Utskifting: stabilisatorstag – VW Caddy 3 van. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Bytt stabilisatorledd på VW Caddy 3 van parvis.
- Fremgangsmåten er identisk for begge stabilisatorledd på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: STABILISATORSTAG – VW CADDY 3 VAN. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1

Sikre hjulene med klosser.

2



Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

3



Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

4



Løsne hjulboltene.

AUTODOC anbefaler:


- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. VW Caddy 3 van

5




Ta av hjulet.

6

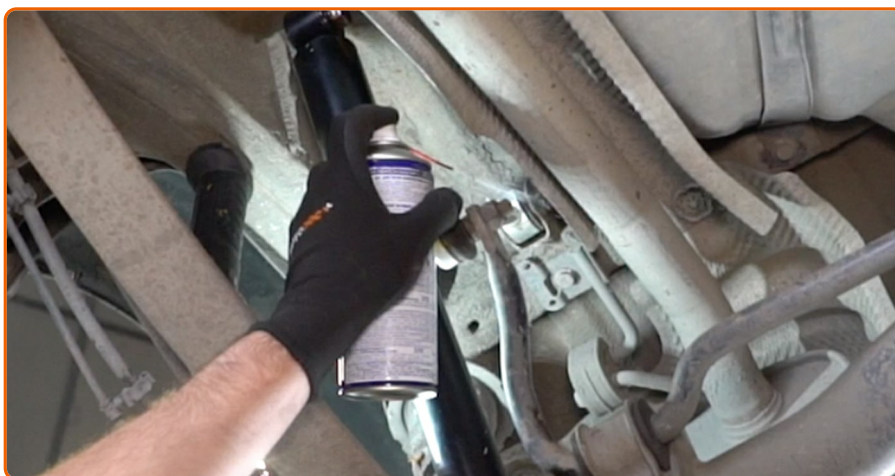

Rengjør festene til stabilisatorleddet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

7

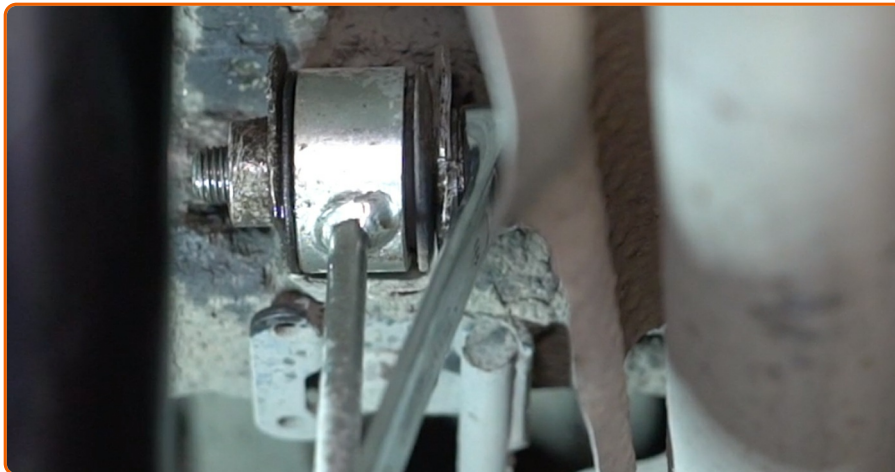

Skru løs festeboltene til braketten som forbinder stabilisatorstaget til bilens karosseri. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18.

8




Skru løs festene som kobler stabilisator-ledd til stabilisatorstag. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en skrallenøkkel.

9



Fjern festebolt.

10

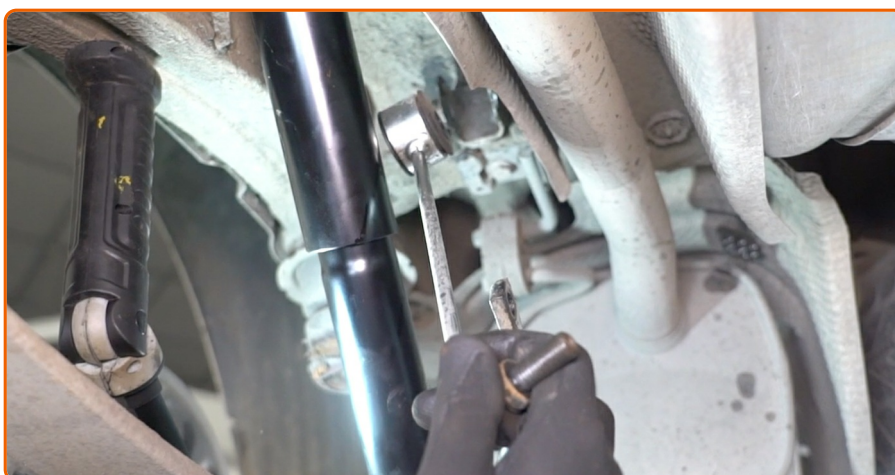

Fjern stabilisatorstaget.

Utskifting: stabilisatorstag – VW Caddy 3 van. Profesjonelle anbefalinger:


- Undersøk stabilisatorbøssinger. Bytt dem om nødvendig.

11



Rengjør festepunktene til stabilisatorstagnet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

12

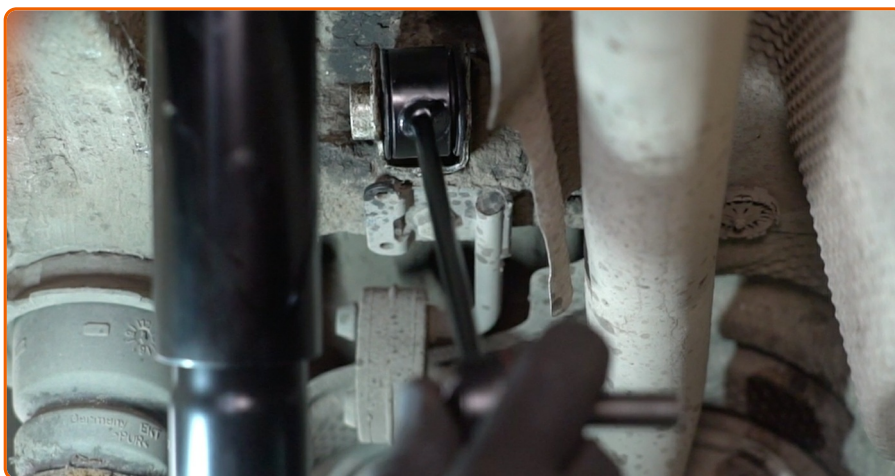

Install den tverrgående stabilisatorkoblingen.

13



Monter festebolten.

14



Stram festet for stabilisatorlinken. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en skrallenøkkel.

15



Støtt opp det bakre hjulopphengets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.

16



Stram festet for stabilisatorlinken. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18.

17



Stram festet som holder braketten til stabilisatorstaget festet til karosseriet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 55 Nm dreiemoment.

18



Stram festene som kobler stabilisator-ledd til stabilisatorstag. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 55 Nm dreiemoment.

19



Behandle alle leddene på stabilisatorleddet. Bruk kobberfett.

20




Fjern festet under bakakselbjelken.

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: stabilisatorstag – VW Caddy 3 van. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

21

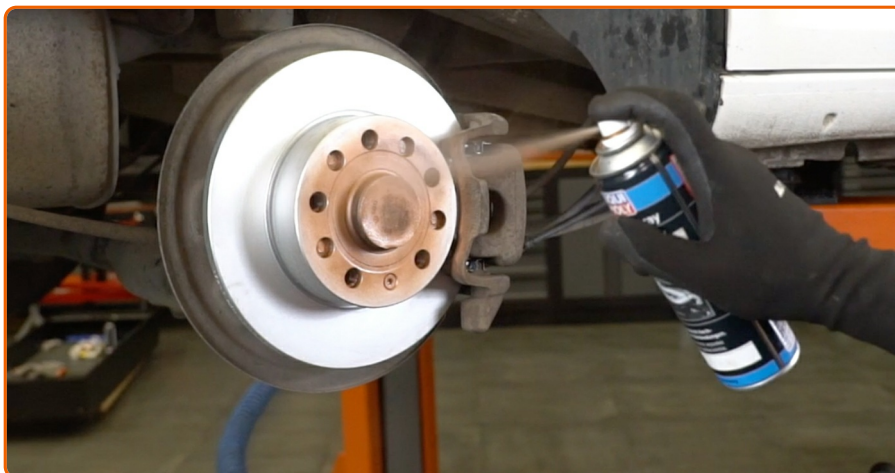

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

22




Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremserens.

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: stabilisatorstag – VW Caddy 3 van. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

23

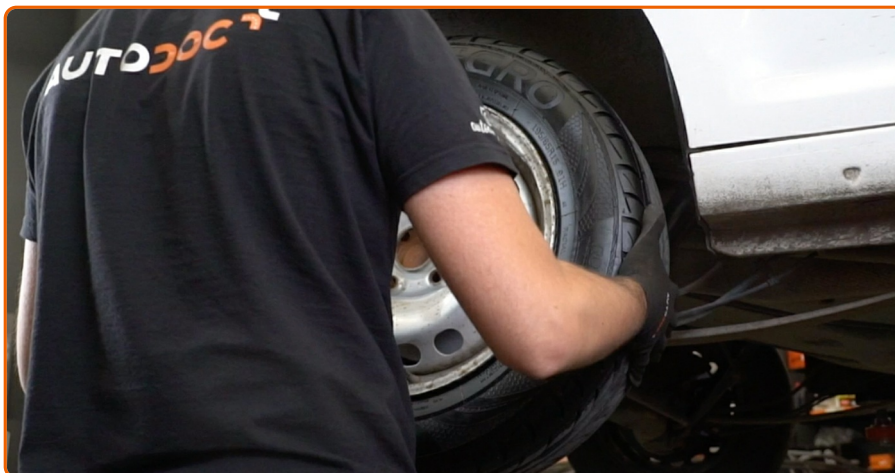

Installer hjulet.

AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skruer inn festeboltene. VW Caddy 3 van


24



Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

25


Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

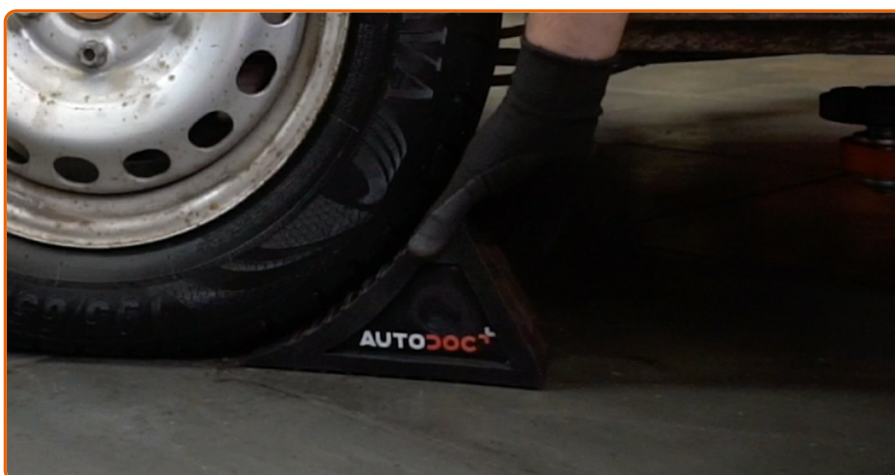26


Fjern jekker og klosser.

**SYNES DU INSTRUKSJONEN VAR
NYTTIG?**

JA


NEI



BLI MEDLEM I AUTODOC CLUB!

AUTODOC — TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR

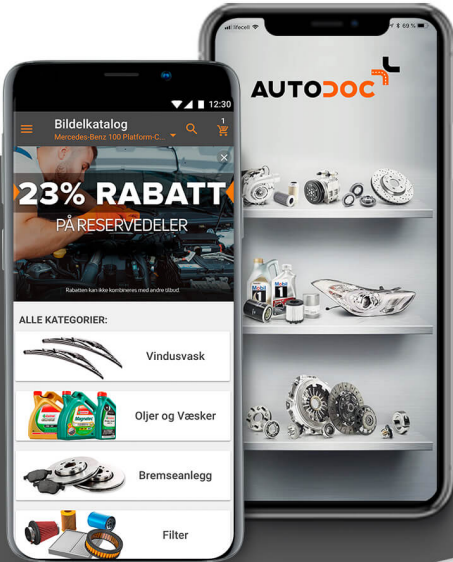

AUTODOC APP

Download

 **Google play**

 **App Store**

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN



KJØP RESERVEDELER FOR VW



STABILISATORSTAG: ET STORT UTVALG



VELG BILDELER FOR VW CADDY 3 VAN**STABILISATORSTAG FOR VW: KJØP NÅ**

STABILISATORSTAG FOR VW CADDY 3 VAN: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE



i Ansvarsfraskrivelse:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AutoDoc er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AutoDoc er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AutoDoc er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AutoDoc anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2018 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes Autodoc GmbH.