



VIDEOVEILEDNING

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

AUDI A3 (8P1) 1.2 TSI, AUDI A3 Convertible (8P7) 1.2 TFSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: BREMSECALIPER – AUDI A3 8PA. VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålbørste
- Bremserens
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #11
- HEX bit nr. H7
- Pibenøkkelinnsats # 11
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Brekkjern
- Væskebeholder
- Bremseluffer sett
- Klips til bremseslange
- Stoppekloss

Utskifting: bremsecaliper – Audi A3 8PA. Profesjonelle anbefalinger:

- Fremgangsmåten er identisk for bremsecaliperne til venstre og høyre på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: BREMSECALIPER – AUDI A3 8PA. FØLG DISSE TRINNENE:

1



Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

2



Sikre hjulene med klosser.

3




Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

4



Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

5

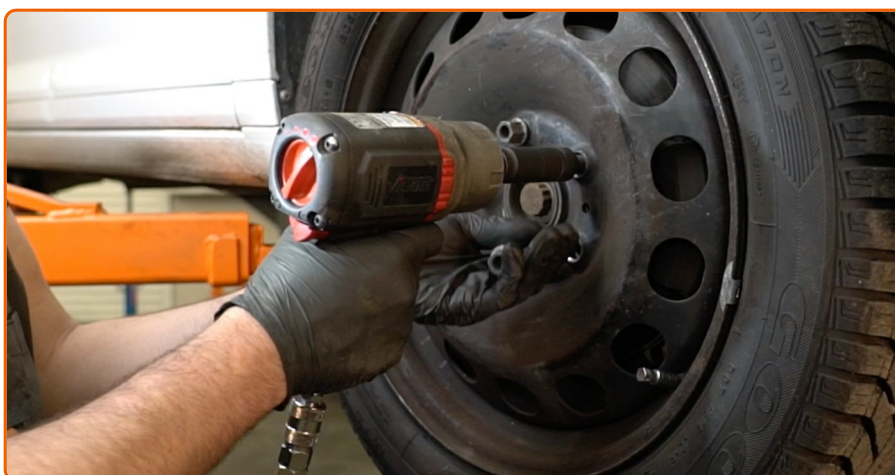

Løsne hjulboltene.

Utskifting: bremsecaliper – Audi A3 8PA. Tips fra AUTODOC:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrus løs.

6



Ta av hjulet.

7



Rengjør området hvor bremseslangen er koblet til bremsecaliperen og til røret i kretsen for bremseser. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremsecaliper – Audi A3 8PA. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

8



Plasser en beholder på undersiden for å samle opp bremsevæske.

9



Klem igjen bremseslangen ved å bruke en klemmer for bremseslanger.

10



Skru bremseslangen løs fra bremsekaliperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #11. Bruk en skrallenøkkel.

11



Fjern bremseslangen.

12



Fjern hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven. Bruk et brekkjern.

13



Skru løs bremsekalippernes feste. Bruk HEX nr. H7. Bruk en skrallenøkkel.

14




Fjern bremsekaliperen.

Utskifting: bremsekaliper – Audi A3 8PA. AUTODOC anbefaler:

- Når du skifter ut bremsekaliper anbefales det å sjekke bremseslangen for skader, og om nødvendig utskifte den.
- Når du bytter en bremsekaliper, anbefales det å skifte bremseklosser, sjekke tilstanden til bremseskiver og erstatte dem med nye hvis nødvendig.

15

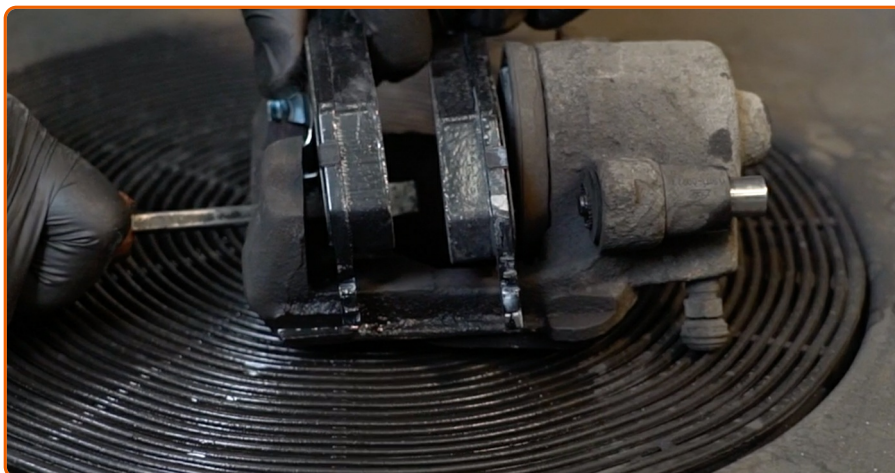

Fjern bremseklossene. Bruk et brekkjern.

16




Installer bremseklossene.

Utsifting: bremsecaliper – Audi A3 8PA. AUTODOCs eksperter anbefaler:


- Hvis du fortsatt skal bruke de gamle bremseklossene, må du rense dem.
- Bruk en stålbørste.

17

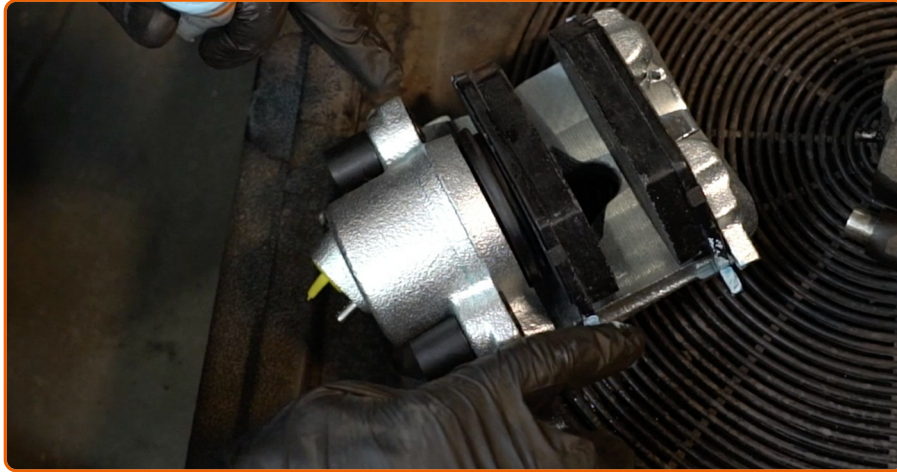

Behandle bremseklossene i området hvor overflaten deres kommer i kontakt med bremsecaliper holderen. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.

18

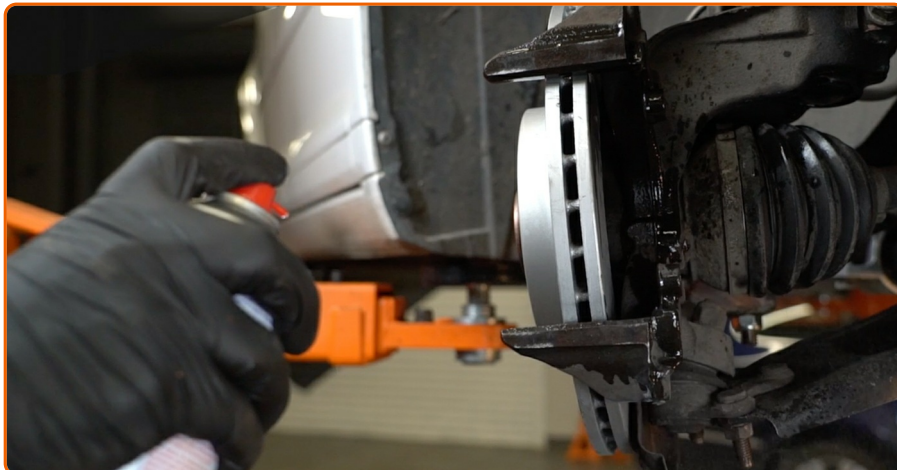

Rengjør bremsecalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.

Utskifting: bremsecaliper – Audi A3 8PA. Tips:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

19



Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk HEX nr. H7. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.

20



Installer hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven.

21



Behandle bremseslangen med et egnet middel. Bruk bremserens.

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremsecaliper – Audi A3 8PA. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

22




Installer og fikser bremseslangen inn i en ny kaliper.

23



Stram festet som kobler bremserør til bremsecaliper. Bruk en pipenøkkelinnsats #11. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 19 Nm dreiemoment.

24

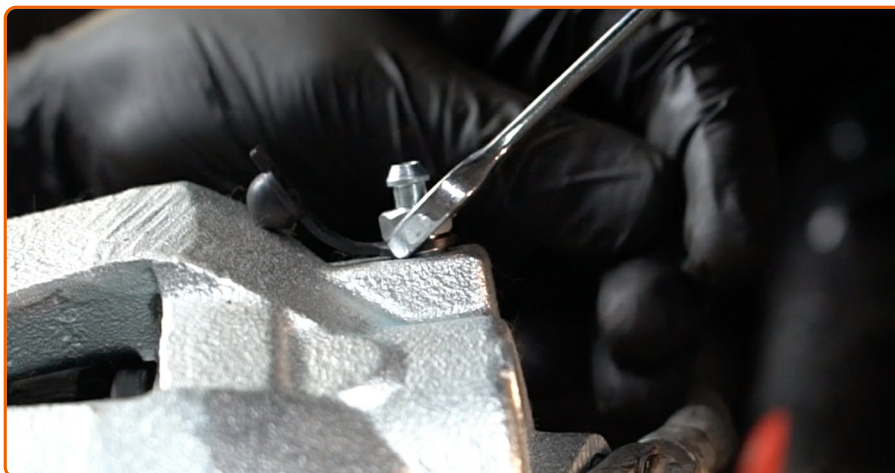


Løsne lufteskruen til bremsen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #11.

25



Fjern bremseslange klemmen.

26

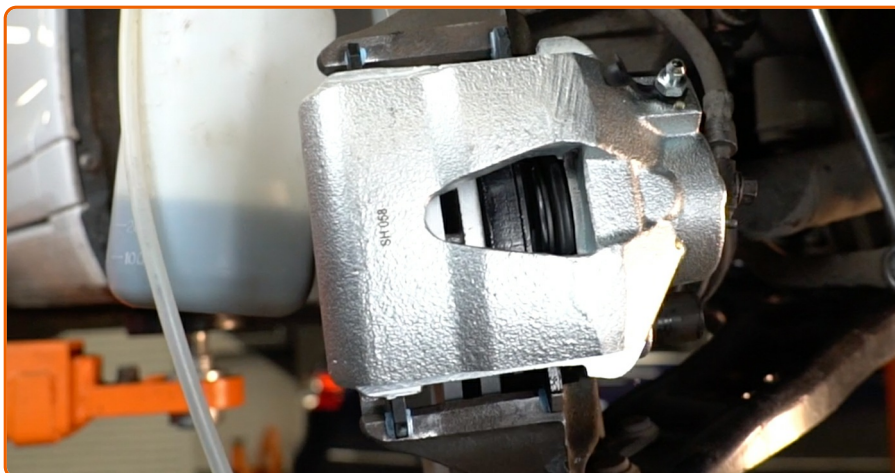

Koble bremselufter til lufteskruen.

27



Luft bremsekalipersystemet. Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.

28



Stram lufteskruen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #11.

29



Koble fra bremseluffer.

30



Stram bremsecaliperens lufteskrue. Bruk en pipenøkkelinnsats #11. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 15 Nm dreiemoment.

31



Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

32



Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremserens.

Utskifting: bremsecaliper – Audi A3 8PA. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

33



Installer hjulet.

AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skruer inn festeboltene. Audi A3 8PA

34



Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

35



Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

36



Fjern jekker og klosser.

Utskifting: bremsecaliper – Audi A3 8PA. AUTODOC anbefaler:

- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

37



Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.

**SYNES DU INSTRUKSJONEN VAR
NYTTIG?**

JA


NEI



BLI MEDLEM I AUTODOC CLUB!

AUTODOC — TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR

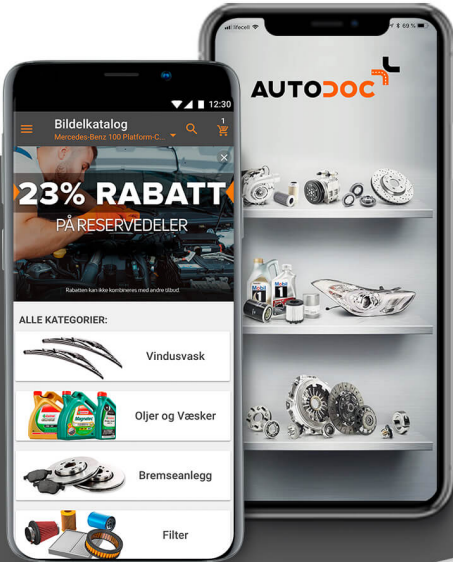

AUTODOC APP

Download

 **Google play**

 **App Store**

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN



KJØP RESERVEDELER FOR AUDI



BREMSECALIPER: ET STORT UTVALG



VELG BILDELER FOR AUDI A3 8PA**BREMSECALIPER FOR AUDI: KJØP NÅ**

BREMSECALIPER FOR AUDI A3 8PA: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE



ⓘ Ansvarsfraskrivelse:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AutoDoc er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AutoDoc er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AutoDoc er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AutoDoc anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2018 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes Autodoc GmbH.