AUTODOC
Expert in auto parts!

Hvordan skifte fremre suspensjonsavstiverfeste på Citroen C3

Gjennomfør utskiftingen i følgende rekkefølge:

1

Stram parkeringsbremsespaken.

2

Plasser kileblokker under bakhjulene.

3

Løsne hjulfesteboltene.

4

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

5

Fjern forhjulene.

6

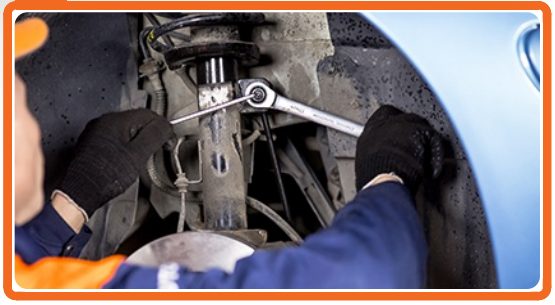

Skru av stabilisatorkoblingens øvre feste.

Hvordan skifte fremre suspensjonsavstiverfeste på Citroen C3

7

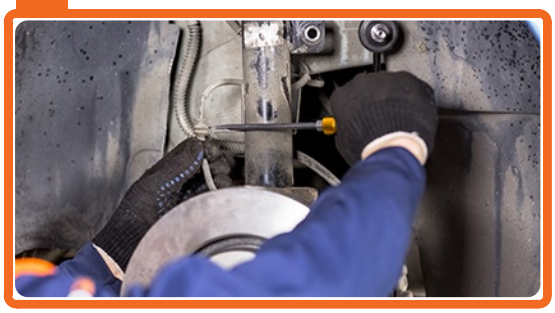

Koble fra ABS-sensorkabelens feste fra fjærbeinet.

8

Koble bremseslangeholderen fra fjærbeinet.

9

Skru endefestemutteren fast til styrespindelen.

10

Skyv styrestangenden av styrespindelen ved hjelp av spesialverktøy.

11

Skru løs hjulnavets festemutter

12

Skru løs kuleleddmutteren.

13

Fjern kuleleddet fra styrespindelen.

14

Fjern drivakselen fra hjulnavet.

15

Skru løs det nedre festet på fjærbeinet.

16

Åpne panseret

17

Skru løs det øvre festet på fjærbeinet.

18

Fjern fjærbeinet.

Hvordan skifte fremre suspensjonsavstiverfeste på Citroen C3

19

Sett fjærbeinet på fjærkompressorverktøyet.

AutoDoc anbefaler:

Merk at når du bruker en fjærkompressor, må du ha et sikkert grep på fjærspolene, når du komprimerer fjæren på motsatt side.

Sørg for riktig plassering av fjæren i holderen.

Pass på at fjærspoler inngår tett i låsehåndtakene.

20

Komprimer fjæren

21.1

Skru løs toppfestet på fjærbeinmonteringen.

21.2

22.1

Fjern den øverste festet, støttelageret og øvre fjærkopp.

Hvordan skifte fremre suspensjonsavstiverfeste på Citroen C3

22.2

23

Installer et nytt beinfeste

24

Stram fjærbeinmonteringens øvre feste.

25

Installer fjærbeinet inn i hjulbuen.

26

Stram fjærbeinets toppmontering.

27

Lukk panseret

Hvordan skifte fremre suspensjonsavstiverfeste på Citroen C3

28

Stram det nedre festet på støtdemperen.

29

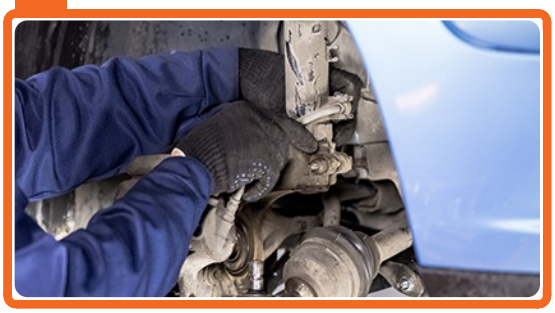

Fest bremseslangen på beinet.

30.1

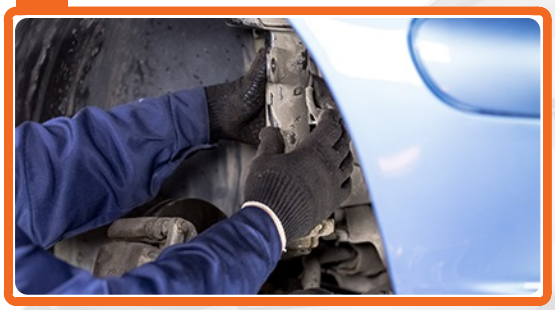

Koble ABS-sensorkabelens lås til fjærbeinet.

30.2

31

Monter drivakselen inn i hjulnavet.

32

Koble kuleleddet på styrearmen til styrespindelen og installer kuleleddets festebolt.

Hvordan skifte fremre suspensjonsavstiverfeste på Citroen C3

33

Skru til navmutteren.

34

Stram stabilisatorkoblingens øvre feste.

35

Koble strekkstangenden til styrespindelen og stram den.

36

Installer hjulet.

37

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss.

Vi håper at denne informasjonen har vært nyttig for deg!

Opplæringsvideoer
Se våre detaljerte videoguider om din Citroen C3 reparasjon på vår YouTube-kanal. Se videoguider.

AutoDoc på nett
Høyeste kvalitet fjærbeinfester til din Citroen C3 er tilgjengelig hos AutoDoc. Gå til nettside.

Hvordan skifte fremre suspensjonsavstiverfeste på Citroen C3

AUTODOC — TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

KVALITETSDELER

CITROEN

FJÆRBEINFESTER

CITROEN C3

FJÆRBEINFESTER TIL CITROEN

FJÆRBEINFESTER TIL CITROEN C3

Forklaring:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være nyttige for deg når du utfører reparasjon eller utskiftingsarbeid. AutoDoc skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap, skade, skade på eiendom, påløpt under reparasjon eller utskiftingsprosess på grunn av feil bruk eller feiltolkning av gitt informasjon.

AutoDoc skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil og usikkerhet i denne guiden. Informasjonen gitt er kun for informative formål og kan ikke erstatte råd fra spesialister.

AutoDoc skal ikke holdes ansvarlig for feil eller farlig bruk av utstyr, verktøy og bildeler. AutoDoc anbefaler på det sterkeste å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene når reparasjon eller utskiftingsarbeid utføres. Husk: bruk av lavkvalitets bildeler garantere deg ikke riktig nivå av trafikksikkerhet.

AUTODOC I SOSIALE MEDIER