



Slik bytter du fjærer
fremme på en **Skoda**
Fabia 6Y5 – veiledning

VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SKODA FABIA (6Y2) 1.4 16V, SKODA FABIA (6Y2) 1.4, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.4, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.4 16V, SKODA FABIA sedan (6Y3) 1.4 16V, SKODA FABIA sedan (6Y3) 1.4, SKODA FABIA (6Y2) 1.2, SKODA FABIA sedan (6Y3) 1.2, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: FJÆRER – SKODA FABIA 6Y5.
VERKTØYET DU KAN TRENGE:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Pipenøkkelinnsats # 18
- 12-kant pipe # 36
- HEX bit nr. H5
- HEX bit nr. H7
- Kombinasjonsnøkkel #16
- Kombinasjonsnøkkel #18
- Kombinasjonsnøkkel #21
- Hjulpipe #17
- Støtdemper pipeverktøy
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Svingjern
- Spikerdor
- Hammer
- Brekkjern
- Hydraulisk fjærbein fjærspenner
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Skjermtrekk
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY

Utskifting: fjærer – Skoda Fabia 6Y5. AUTODOC anbefaler:

- Begge spiralfjærene i frontfjæringen bør skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren for høyre og venstre spiralfjærer i frontfjæringen er lik.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: FJÆRER – SKODA FABIA 6Y5. VERKTØYET DU KAN TRENGE:

1

Åpne panseret.



2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.




3 Løsne det øverste festet på fjærbeinets montering. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.



4 Sikre hjulene med klosser.



5 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

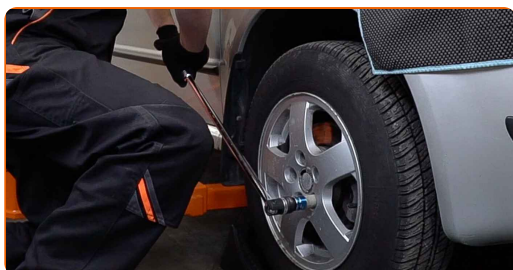

6 Fjern navlagerets beskyttelseshette.




Vennligst merk deg!

- Noen biler er ikke utstyrt med hjulkapsler.

7

Skru løs navets låsemutter. Bruk muttertrekker 12-kant sokkel #36. Bruk et svingjern.

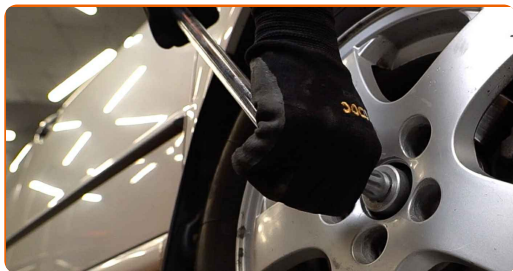

8

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.



9

Løsne hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. Skoda Fabia 6Y5


10

Ta av hjulet.

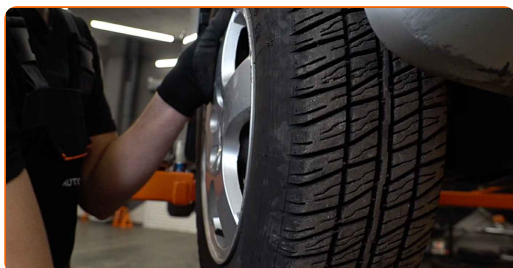


11.1

Rengjør festene som binder stabilisatorlinken til støtdemperen, og de som binder støtdemper til styrespindel.

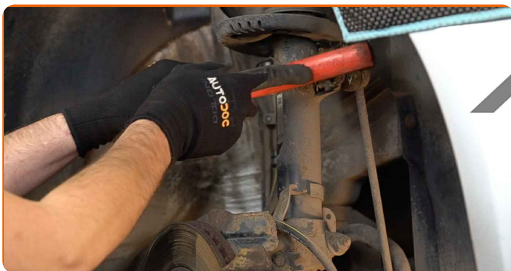


11.2

Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

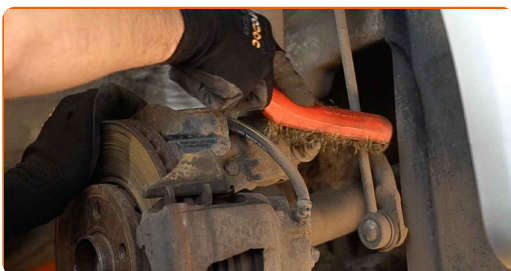


12

Skruløs mutteren og fjern stabilisatorstangen fra fjærbeinet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk HEX nr. H5. Bruk en skrallenøkkel.

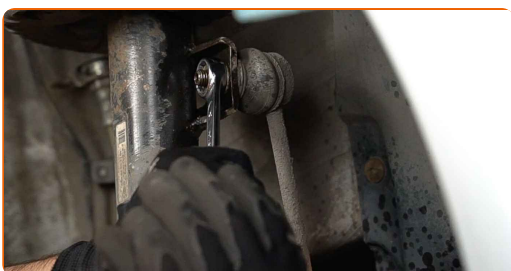

13


Skruløs nedre feste som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk et svingjern.

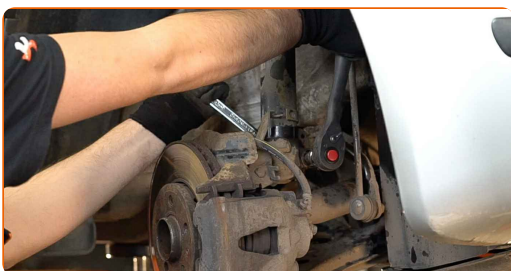


14 Fjern bremseslangen fra fjærbeinet. Bruk et brekkjern.



15 Fjern festebolt.

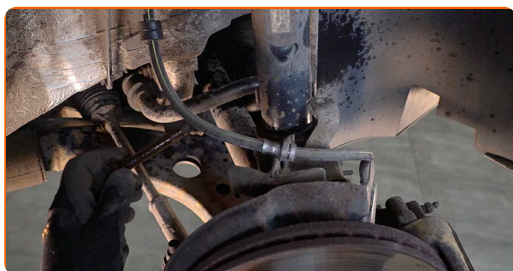


16 Frigjør nedre feste som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en spesiell pipenøkkel til å fjerne støtdemperen. Bruk en skrallenøkkel.

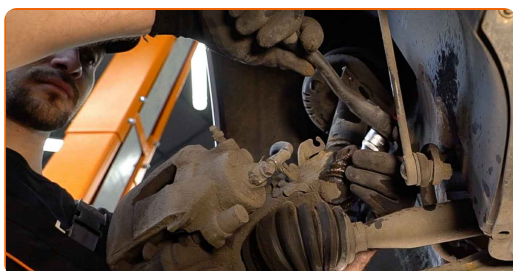


17 Rengjør kuleleddets monteringsflate. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




18 Skru løs festene som binder kuleleddet til kontrollarmen. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

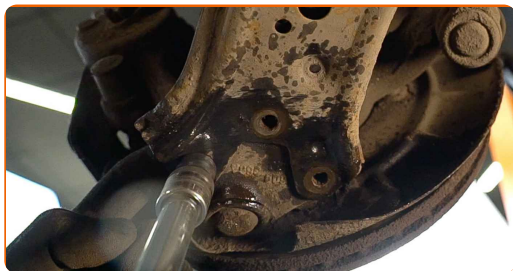


19 Løft opp styrespindelen. Bruk en hydraulisk jekk.

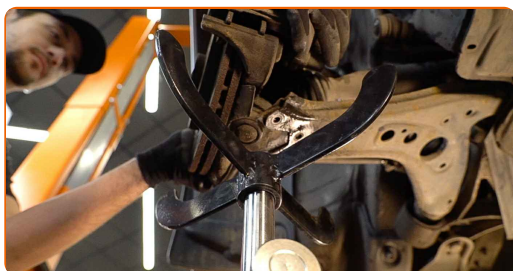

20 Koble kuleleddet fra armen. Bruk et brekkjern.

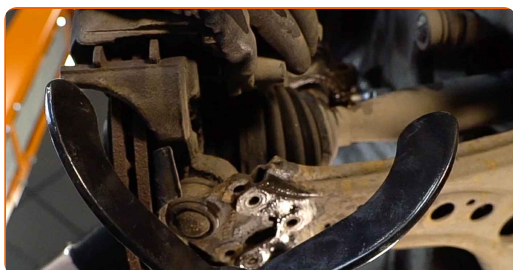


21 Skru løs festene som binder drivaksel til hjulnavet. Bruk muttetrekker 12-kant sokkel #36.

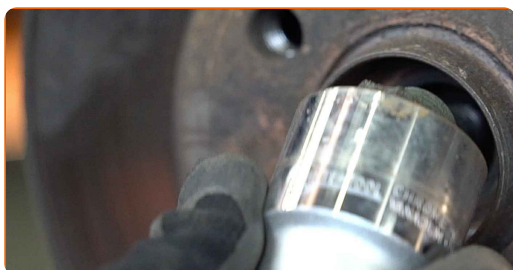


22

Behandle montasjeflaten til drivakslingen hos rattspindelen. Bruk WD-40 spray.

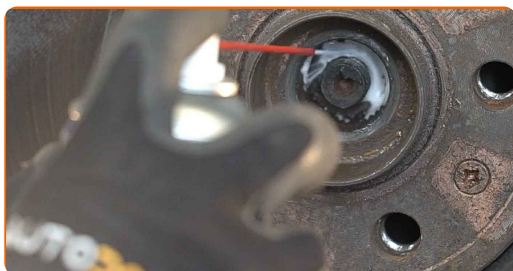

23

Trekk drivakselen ut av styrespindelen og bind den til karosseriet mens du løfter den. Bruk en spikerdor. Bruk en hammer.

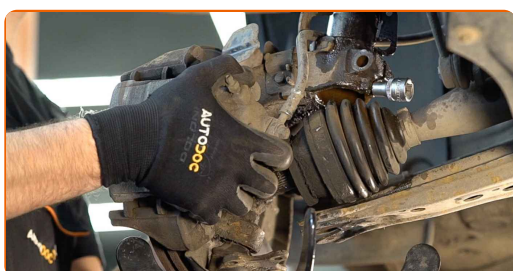


Utskifting: fjærer – Skoda Fabia 6Y5. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Sørg for at drivakselen ikke er avlastet (når bilen er jekket opp).


24

Koble styrespindelen fra fjærbeinet. Bruk en spikerdor. Bruk en hammer.

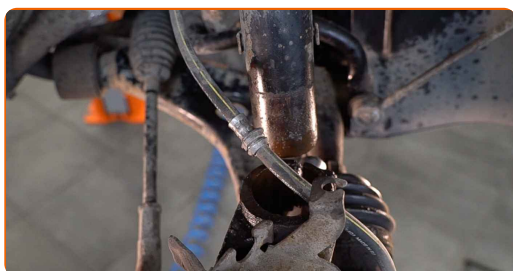

25

Senk hydraulisk girkassejekk med 10-15 cm.

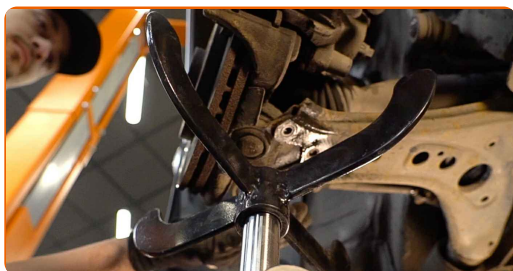

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærer – Skoda Fabia 6Y5. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.
- Sørg for at styrespindel ikke er frigitt last.

26

Skrul løs toppfestet på fjærbeinmonteringen. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i fjærbeinet når du skrur løs festeboltene. Skoda Fabia 6Y5

27

Fjern fjærbeinet.



28

Sett fjærbeinet på fjærkompressorverktøyet.




Utskiifting: fjærer – Skoda Fabia 6Y5. AUTODOC anbefaler:


- Merk at når du bruker en fjærkompressor, må du ha et sikkert grep på fjærspolene, når du komprimerer fjæren på motsatt side.
- Sørg for riktig plassering av fjæren i holderen.
- Pass på at fjærspoler inngår tett i låsehåndtakene.

29


Komprimer fjæren.

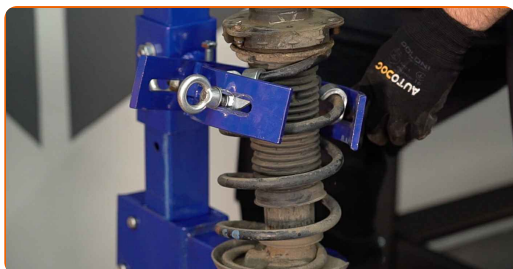

30 Rengjør støtdemperstangen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

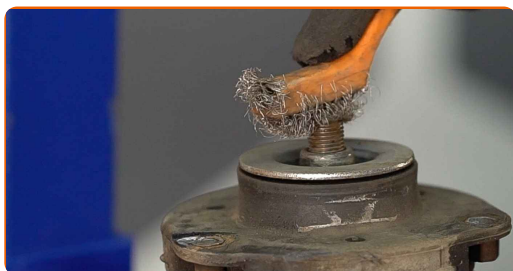

31 Fjern mutteren på beinets stempelstang. Bruk en kombinasjonsnøkkel #21. Bruk HEX nr. H7. Bruk en skrallenøkkel.

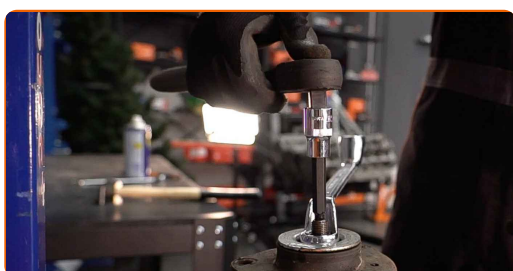


32 Fjern støtdemperfestet, støvbeskytteren og støtstopperen.



33 Slipp spiralfjæren.



34 Ta bort fjæren.

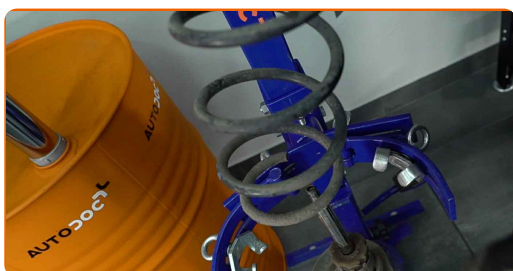


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærer – Skoda Fabia 6Y5. Inspiser holderen, mansjetten og gjennomslagsstopperen til støtdemperen nøye. Bytt ut om nødvendig.

35

Installer støvbeskytteren og støtstopperen på støtdemperen.

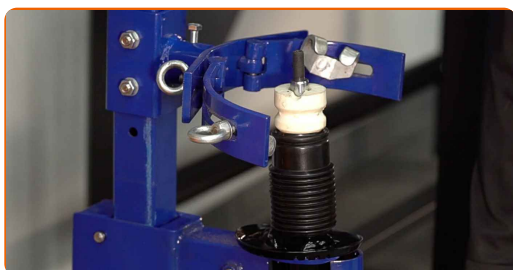

36

Installer fjæren på støtdemperen.




37

Komprimer fjæren.



38

Installer den øvre demperen og monteringslager.

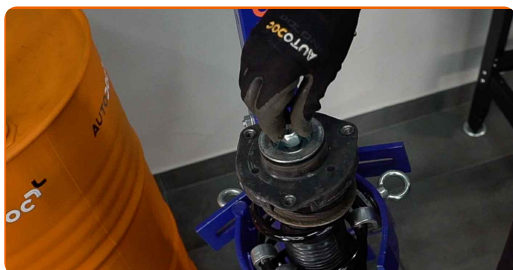

39

Stram fjærbeinets stempelstangmutter. Bruk en kombinasjonsnøkkel #21. Bruk HEX nr. H7. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 60 Nm dreiemoment.



AUTODOC anbefaler:

- Sjekk at fjæren er installert riktig, unngå skjevheter.

40

Løs ut fjæren.




41

Fjern den monterte støtdempere.




42

Installer fjærbeinet inn i hjulbuen.

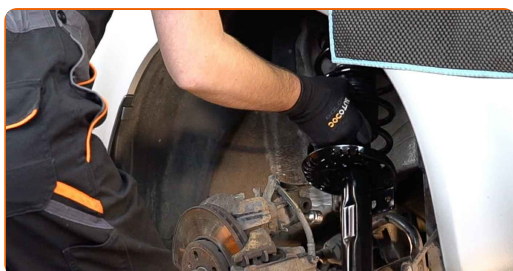

43

Skru på toppfestet på fjærbeinmonteringen. Ikke stram den.

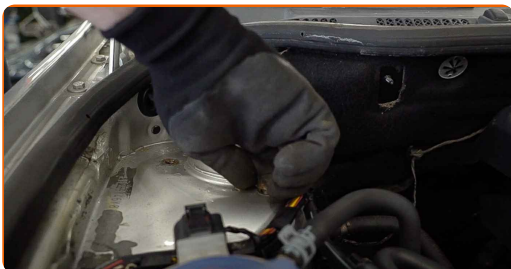


Utskifting: fjærer – Skoda Fabia 6Y5. Profesjonelle anbefalinger:

- Hold fjærbeinet når du skrur inn festboltene for å unngå skade.


44

Behandle setet/festepunktet til fjærbeinet på styrespindelen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

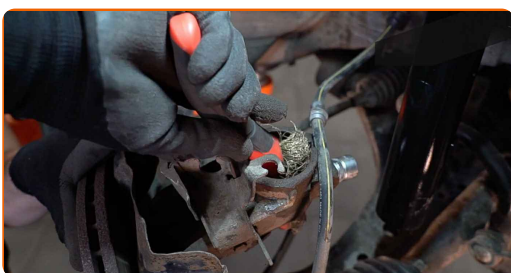


45

Fest fjærbeinet på styrespindelen.

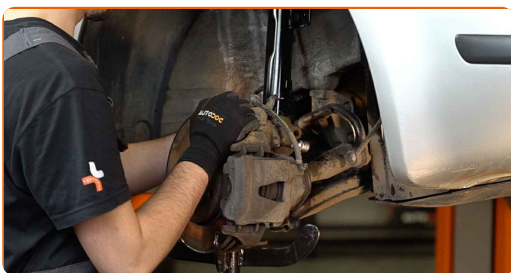

46

Løft opp styrespindelen. Bruk en hydraulisk jekk.

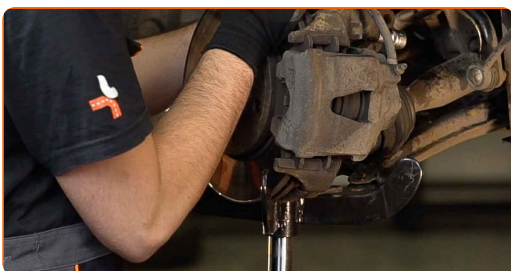


47

Rengjør rillene på CV-leddet til drivakselen. Bruk WD-40 spray.




48

Monter drivakselen.

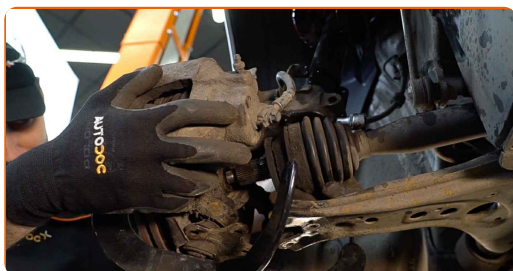

49


Fjerne støtten fra under styrespindelen.

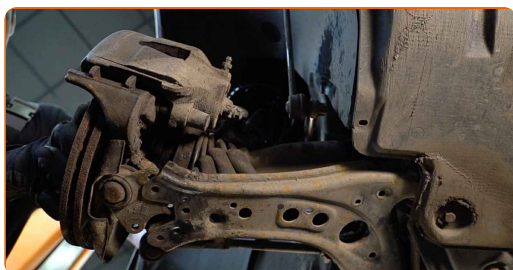

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærer – Skoda Fabia 6Y5. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.


- 50** Installer og stram en ny bolt til styrespindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 60 Nm dreiemoment. +90°

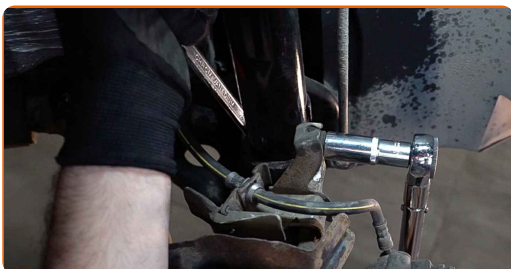


AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festelementer.

- 51** Behandle festene til fjærbeinet. Bruk kobberfett.

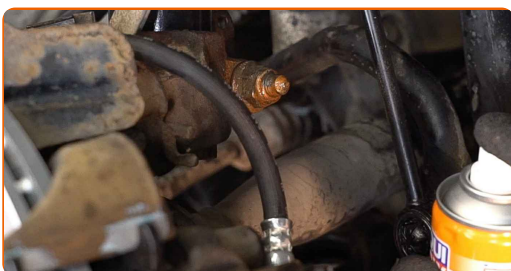

- 52** Fest kuleleddet til kontrollarmen.

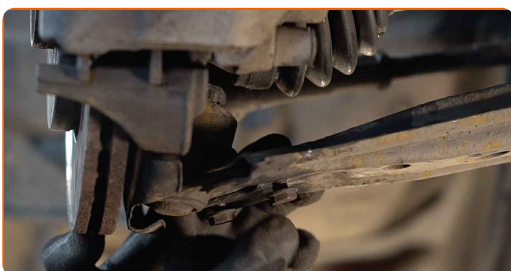

53

Stram kuleleddfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 20 Nm dreiemoment. +90°




AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festelementer.


54

Skru mutteren på drivakselen. Bruk muttertrekker 12-kant sokkel #36.

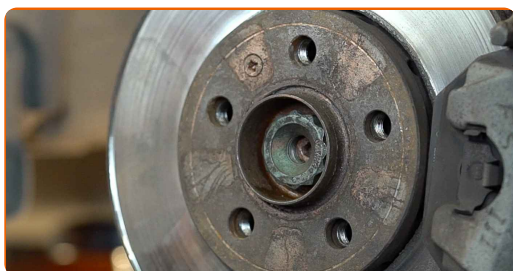

55

Sikre stabilisatorkoblingen på suspensjonsavstiveren. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk HEX #H5. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 40 Nm dreiemoment.

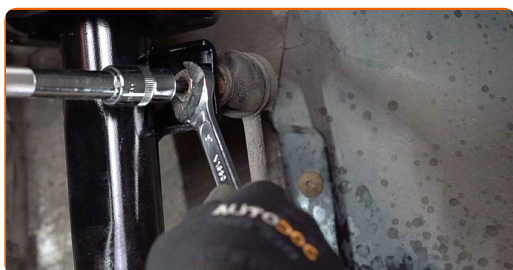

56

Fest bremseslangen på beinet.




57

Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.



58

Installer hjulet.

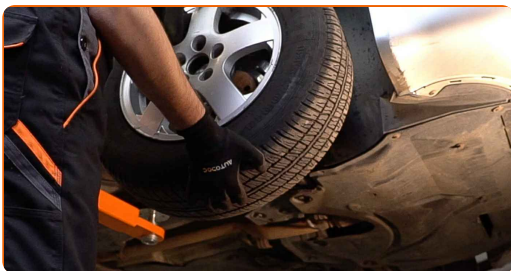


AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene. Skoda Fabia 6Y5

59

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

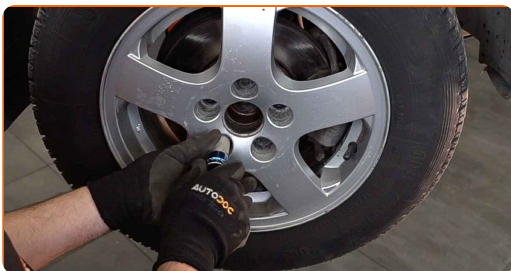


60

Senk bilen.



61

Stram fjærbeinmonteringens øvre feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 15 Nm dreiemoment.+90°

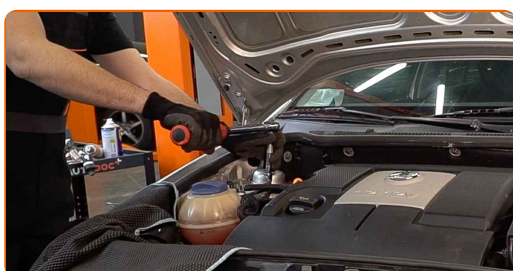


AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festelementer.

62

Skru på hjulnavets låsemutter. Bruk muttertrekker 12-kant sokkel #36. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 50 Nm dreiemoment.+45°

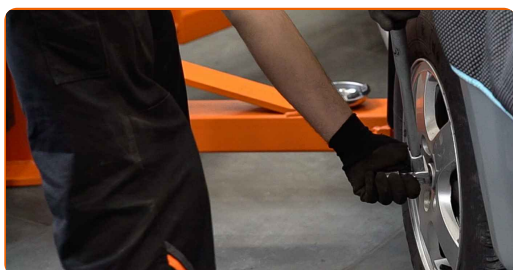

AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festelementer.


63

Stram hjulboltene ved å bruke kryss- og tversmønster. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.




64

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

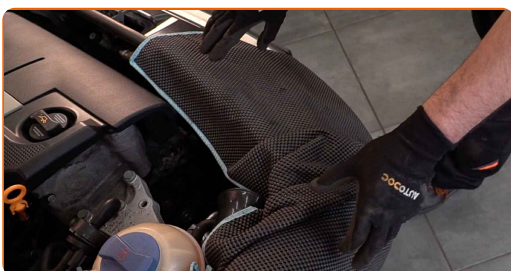


65

Lukk panseret.

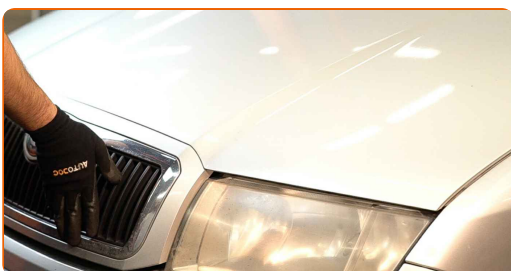

66

Fjern jekker og klosser.

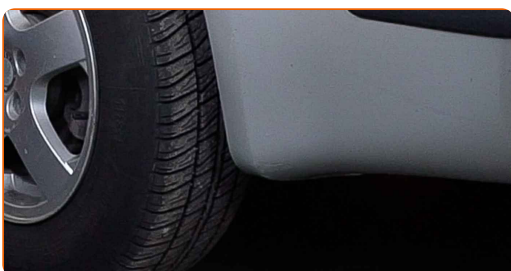

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR SKODA

FJÆRER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR SKODA FABIA 6Y5

FJÆRER FOR SKODA: KJØP NÅ

FJÆRER FOR SKODA FABIA 6Y5: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.