



Slik bytter du motorfeste
bak på en **Skoda Fabia**
6Y5 – veiledning

VIDEOVEILEDNING



❗ Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.2 12V, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2 12V, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.2, SKODA Fabia I Sedan (6Y3) 1.2, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2, SKODA Fabia I Praktik (6Y5) 1.2, SKODA Roomster (5J) 1.2, SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.2, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2, SKODA Roomster Praktik (5J) 1.2, SKODA Rapid Hatchback (NH3) 1.2, SKODA Rapid Spaceback (NH1) 1.2, SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.2 LPG, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2 LPG, SKODA Roomster (5J) 1.2 LPG

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: MOTORFESTE – SKODA FABIA 6Y5. LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Pipenøkkelinnsats # 12
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Phillips-skrutrekker
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY

Utskifting: motorfeste – Skoda Fabia 6Y5. AUTODOC anbefaler:

- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: MOTORFESTE – SKODA FABIA 6Y5. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:


1

Åpne panseret.



2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

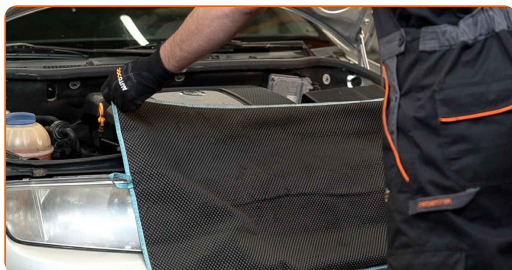

3


Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrov.

Utskifting: motorfeste – Skoda Fabia 6Y5. Tips:


- Kjøretøyet må stå på rett kjø, og dersom det står skjevt, må dreneringspluggen være på det laveste punktet.

4


Skruløs festene på nedre lydisolasjon. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en Philips-skrutrekker.

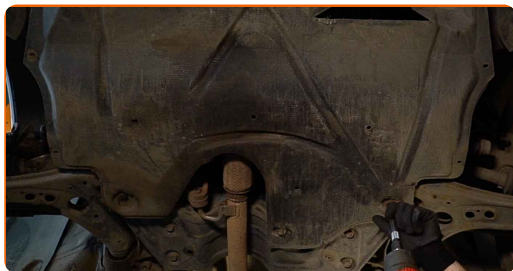
5


Fjern nedre lydisolasjon.

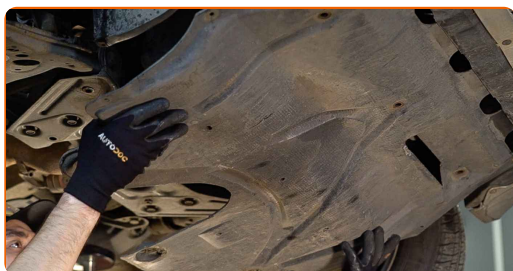
6

Rengjør motorens monteringsfester. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.

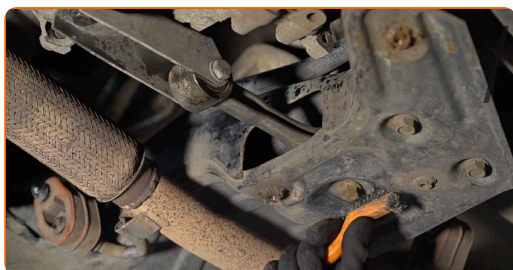
7

Skruløs festet som kobler motorfestet til girkassehuset. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

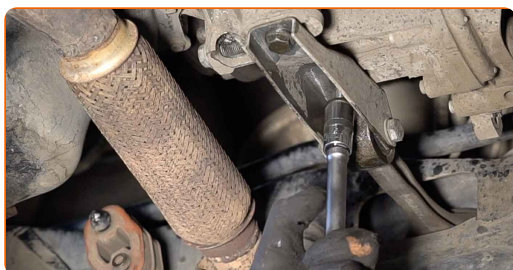

8

Skruløs motorfestet som kobler den til underrammen. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.



9

Fjern motorfestet.




Utskifting: motorfeste – Skoda Fabia 6Y5. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Forsiktig sjekk andre motorfester og bytt dem om nødvendig.

10

Installer motorfestet til festepunktet.

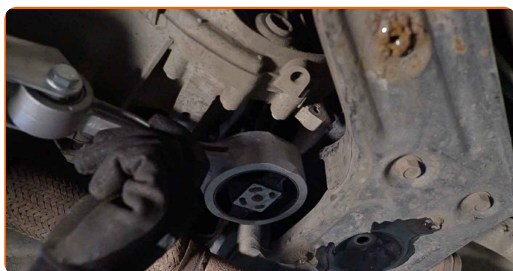


11

Skrú inn festet til motorfestet som kobler den til underrammen. Bruk en pipenøkkelinnsats #16.




12

Skrú inn festet til motorfestet som kobler den til girkassehuset. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

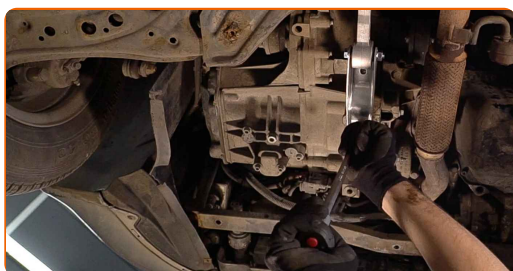


13.1

Stram festeboltene til motorfestet.

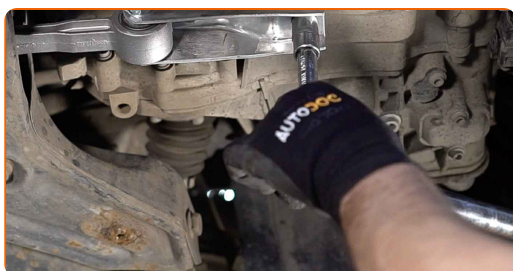

13.2

Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 40 Nm dreiemoment.+90°

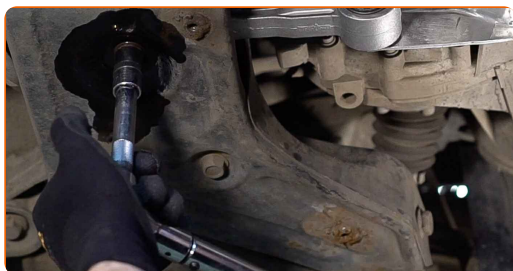


AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festeelementer.

14

Behandle festene til motorfestet. Bruk kobberfett.

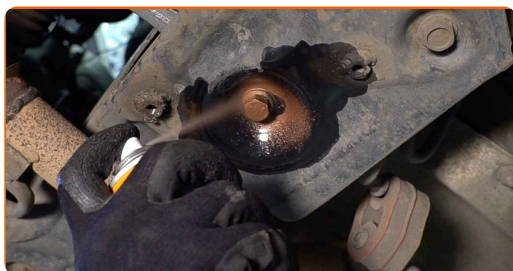


15

Monter nedre lydisolasjon.



16

Skrue fast festene på nedre lydisolasjon. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en Philips-skrutrekker.

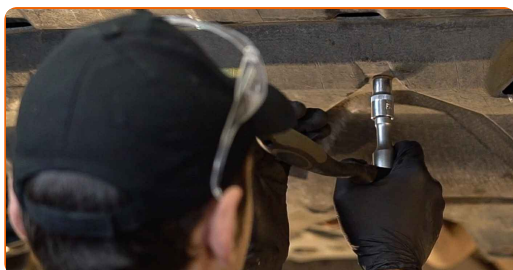

17

Senk bilen.

18

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.




19

Lukk panseret.

**GODT GJORT!** 👍**SE FLERE VEILEDNINGER**

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR

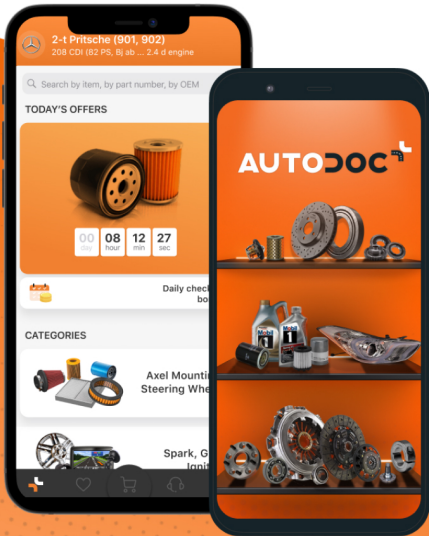

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR SKODA

MOTORFESTE: ET STORT UTVALG

[**VELG BILDELER FOR SKODA FABIA 6Y5**](#)[**MOTORFESTE FOR SKODA: KJØP NÅ**](#)[**MOTORFESTE FOR SKODA FABIA 6Y5: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**](#)

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.