


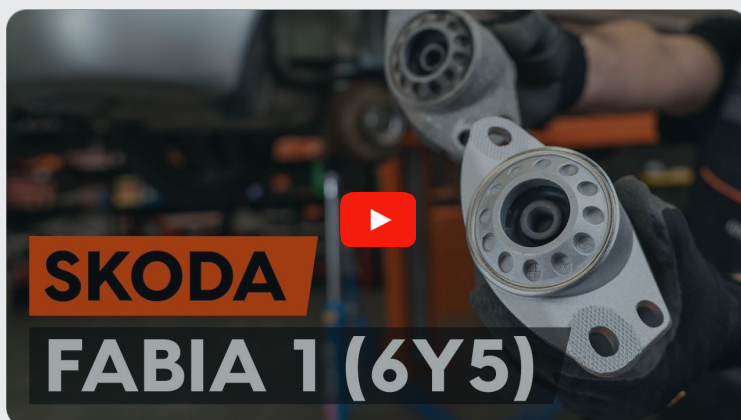

Slik bytter du  
fjærbenslager bak på en  
**Skoda Fabia 6Y5** –  
veiledning

## VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 TDI, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 SDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.6, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 20V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 SDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 TDI, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TSI, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 T, SKODA ROOMSTER (5J) 1.9 TDI, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.6 TDI, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 T, (+ 82)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: FJÆRBENSLAGER – SKODA FABIA 6Y5.  
LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #16
- Kombinasjonsnøkkel #17
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Torx bits T25
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Justerbar skrunøkkel
- Skrustikke
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

**KJØP VERKTØY**

Utskifting: fjærbenslager – Skoda Fabia 6Y5. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Fremgangsmåten for å bytte monteringerne på høyre og venstre støtdempere i bakre hjuloppheng er identisk.
- Begge festene på bakre fjærbein bør skiftes samtidig.
- Pass på å erstatte alle selvlåsende muttere og bolter under installasjonen.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: FJÆRBENSLAGER – SKODA FABIA 6Y5. FØLG DISSE TRINNENE:

1

Sikre hjulene med klosser.



2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



3

Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.



4

Løsne hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Hold i hjulet når du skruer løs festeboltene. Skoda Fabia 6Y5


5

Ta av hjulet.



6

Skru løs og fjern festene på dekselet til hjulbuen. Bruk Torx T25.

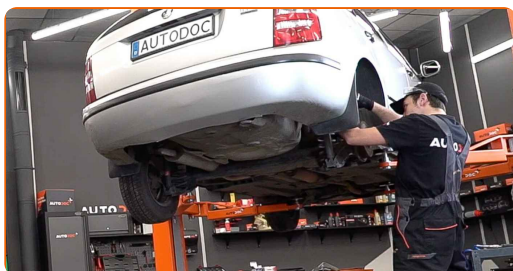

**7** Fjern dekselet til hjulbuen.




**8** Sikre den bakre akselbjelken. Bruk en hydraulisk jekk.



**9** Rengjør festene til støttemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



**10** Skru fast det nedre festet på støttemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

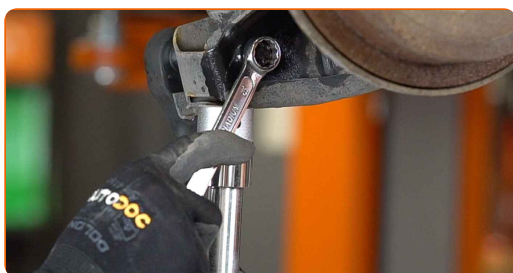

11

Skrul løs støtdemperens øvre feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.



**AUTODOC anbefaler:**

- Skoda Fabia 6Y5 – hold i støtdemperen når du skrur løs festeboltene for å unngå skader.


12

Fjern støtdemperen.



13

Rengjør festene til støtdemperstangen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

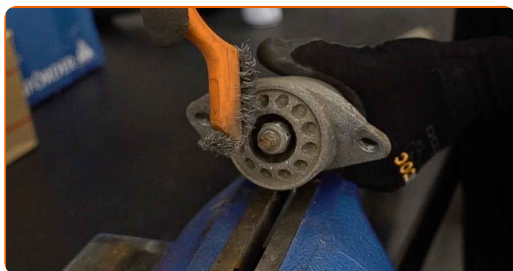


14

Grip støtdemperen med en skrustikke.



**15** Fjern støtdemperen stempelstangen feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruke en justerbar skiftenøkkel.

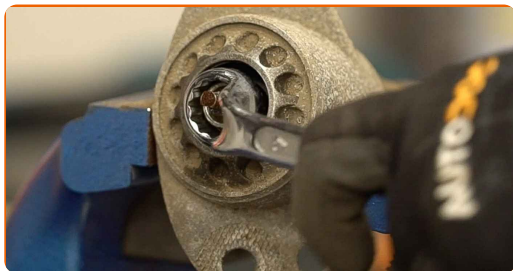

**16** Løsne skrustikken og ta ut støtdemperen.



**17** Fjern støtdemperfestet, støvbeskytteren og støtstopperen.



**Utskifting: fjærbenslager – Skoda Fabia 6Y5. Tips fra AUTODOCs eksperter:**

- Undersøk støtdemper-støvhetten og støtstopperen. Bytt dem ut om nødvendig.

**18** Installer nyt feste, mansjett og klosser i støtdemperen.





**19** Grip støtdemperen med en skrustikke.



**20** Skru fast det øvre festet på fjærbeinets stempelstang. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruke en justerbar skiftenøkkel. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.



**21** Løsne skrustikken og ta ut støtdemperen.




**22** Rengjør monteringsfestet til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



23

Behandle støtdemperens montasjeflater. Bruk kobberfett.

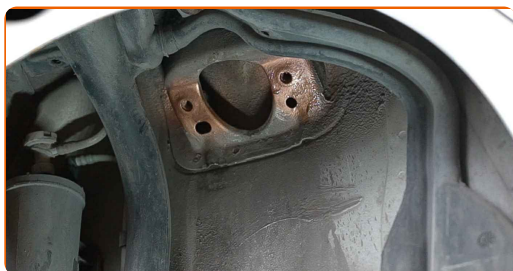

24

Plasser støtdemperen i hjulbuen og fest den.




### AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i støtdemperen når du skrur inn festeboltene. Skoda Fabia 6Y5

25

Stram det øvre støtdemperfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment. +90°

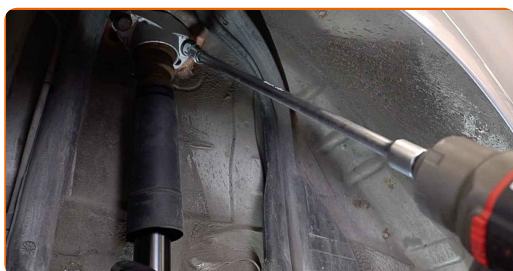

### AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festelementer.

26

Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.




27

Rengjør monteringsfestet til støtdemperen. Bruk WD-40 spray.

28

Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 40 Nm dreiemoment. +90°

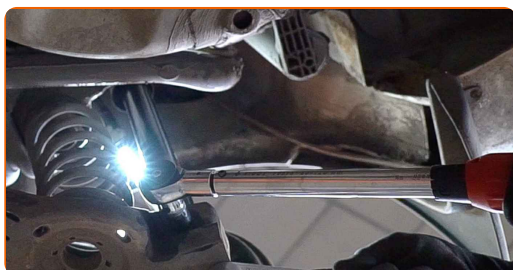


**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Bruk nye festeelementer.

29

Fjern festet under bakakselbjelken.

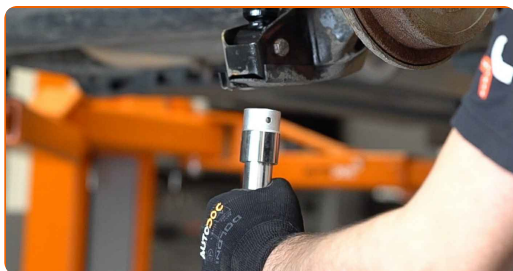


**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: fjærbenslager – Skoda Fabia 6Y5. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.


**30**

Monter dekselet til hjulkassen i setet.

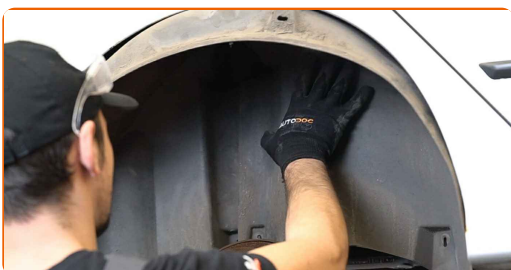


**31**

Installer og stram festene på dekselet til hjulbuen. Bruk Torx T25.

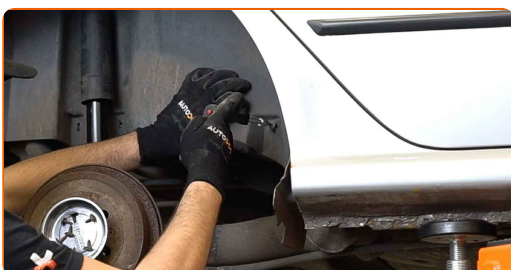


**32**

Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.

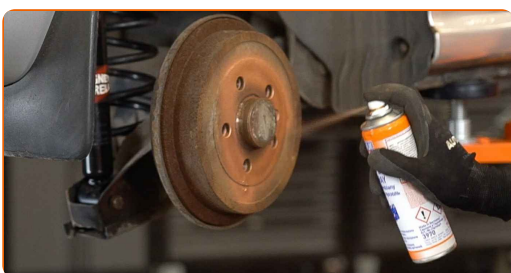

**33**

Installer hjulet.

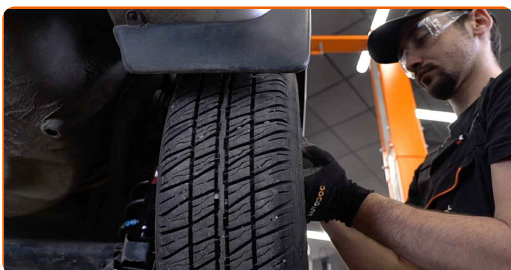

Utskifting: fjærbenslager – Skoda Fabia 6Y5. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festboltene skrues fast.


34

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.




35

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

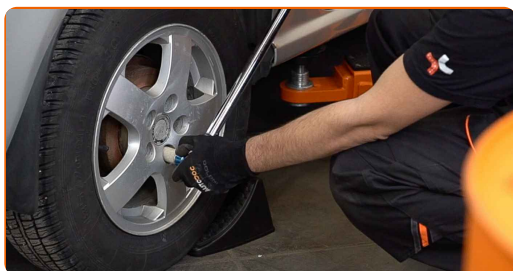

36

Fjern jekker og klosser.

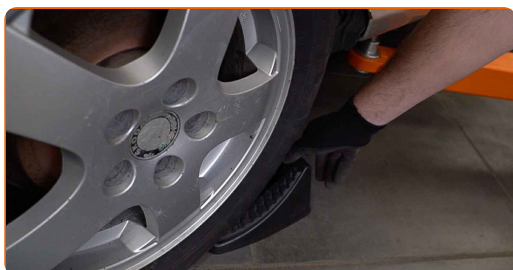

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR SKODA**

**FJÆRBENSLAGER: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR SKODA FABIA 6Y5**

**FJÆRBENSLAGER FOR SKODA: KJØP NÅ**

**FJÆRBENSLAGER FOR SKODA FABIA 6Y5: DE BESTE  
TILBUDENE OG SALGENE**

## **ANSVARSKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.