



Slik bytter du støtdemper
bak på en **Skoda Fabia**
6Y5 – veiledning

VIDEOVEILEDNING



ⓘ Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.2 12V, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2 12V, SKODA FABIA (6Y2) 1.4 16V, SKODA FABIA (6Y2) 1.4, SKODA FABIA (6Y2) 1.9 SDI, SKODA FABIA (6Y2) 1.0, SKODA FABIA (6Y2) 1.9 TDI, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.4, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.9 SDI, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.4 16V, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.9 TDI, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 2.0, SKODA FABIA (6Y2) 2.0, SKODA FABIA sedan (6Y3) 1.9 TDI, SKODA FABIA sedan (6Y3) 1.4 16V, (+ 32)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: STØTDEMPER – SKODA FABIA 6Y5.
VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #16
- Kombinasjonsnøkkel #17
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Torx bits T25
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Justerbar skrunøkkel
- Skrustikke
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY

Utskifting: støtdemper – Skoda Fabia 6Y5. Tips fra AUTODOC:

- Begge støtdemperne til bakfjæringen bør skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren er lik for venstre og høyre støtdempere for bakfjæringen.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – Skoda Fabia 6Y5.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Sikre hjulene med klosser.




2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



3

Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

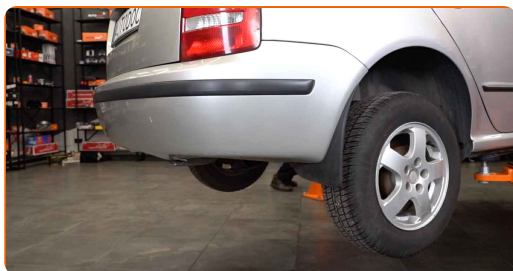

4

Løsne hjulboltene.



Utskifting: støtdemper – Skoda Fabia 6Y5. AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.


5

Ta av hjulet.




6

Skru løs og fjern festene på dekselet til hjulbuen. Bruk Torx T25.

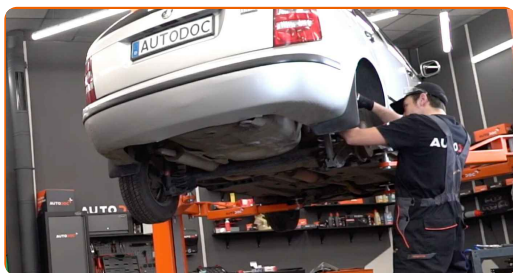


7

Fjern dekselet til hjulbuen.

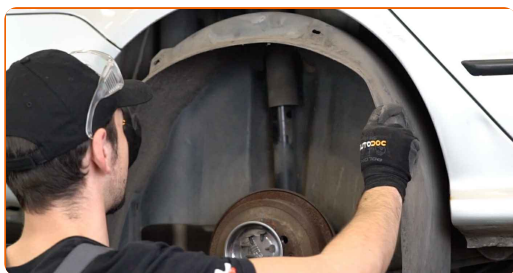


8 Sikre den bakre akselbjelken. Bruk en hydraulisk jekk.

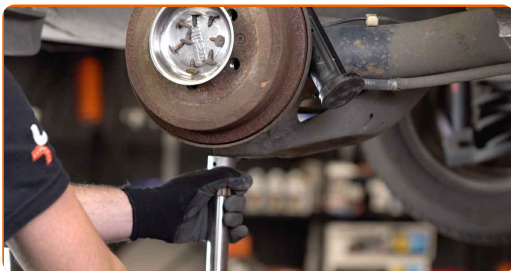


9 Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



10 Skru fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en skrallenøkkel.

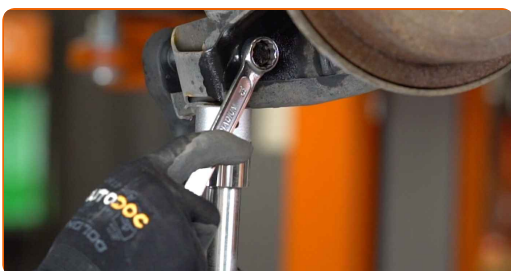

11 Skru løs støtdemperens øvre feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

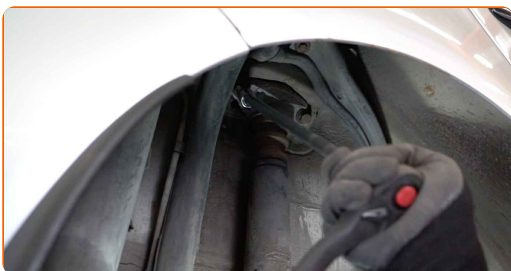

Utskifting: støtdemper – Skoda Fabia 6Y5. Tips:

- For å unngå skader, hold støtdemperen når du løsner festningnoltene.

12 Fjern støtdemperen.




13 Rengjør festene til støtdemperstangen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



14 Grip støtdemperen med en skrustikke.



15 Fjern støtdemperen stempelstangen feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruke en justerbar skiftenøkkel.

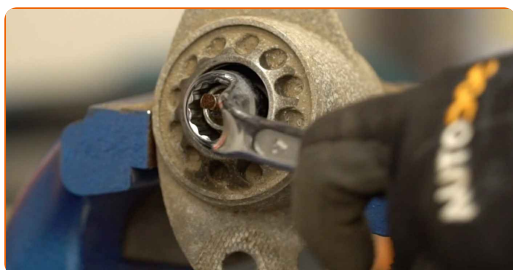

16

Løsne skrustikken og ta ut støtdemperen.



17

Fjern støtdemperfestet, støvbeskytteren og støtstopperen.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: støtdemper – Skoda Fabia 6Y5. Inspiser holderen, mansjetten og gjennomslagsstopperen til støtdemperen nøye. Bytt ut om nødvendig.
- Før du installerer en ny støtdemper bør du pumpe den 3-5 ganger manuelt.

18


Installer festet, støvbeskytteren og støtstopperen på en ny støtdemper.



19 Grip støtdemperen med en skrustikke.



20 Skru fast det øvre festet på fjærbeinets stempelstang. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruke en justerbar skiftenøkkel. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.

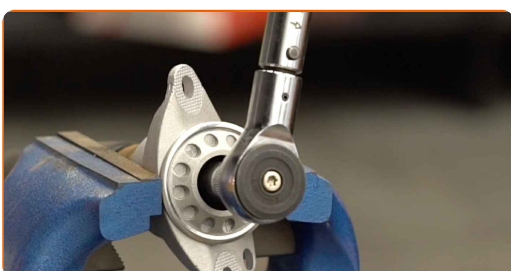

21 Løsne skrustikken og ta ut støtdemperen.




22 Rengjør monteringsfestet til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




23

Behandle støtdemperens montasjeflater. Bruk kobberfett.

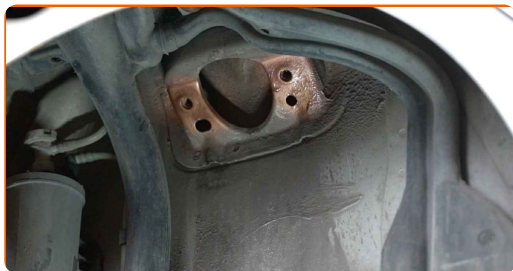

24

Plasser støtdemperen i hjulbuen og fest den.

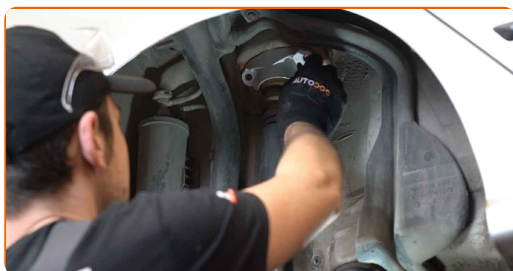


Utskifting: støtdemper – Skoda Fabia 6Y5. AUTODOC's eksperter anbefaler:

- Hold støtdemperen forsiktig og stramt når du skrur inn festeboltene for å unngå skade.

25

Stram det øvre støtdemperfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.+90°

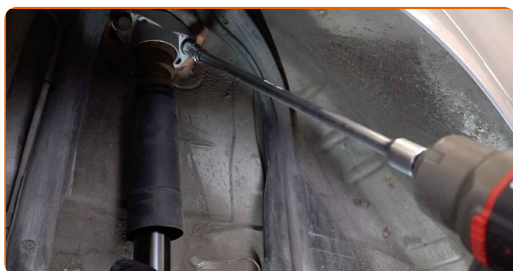


AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festeelementer.


26

Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.

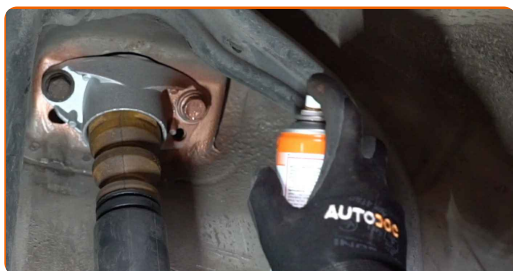

27

Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 40 Nm dreiemoment. +90°

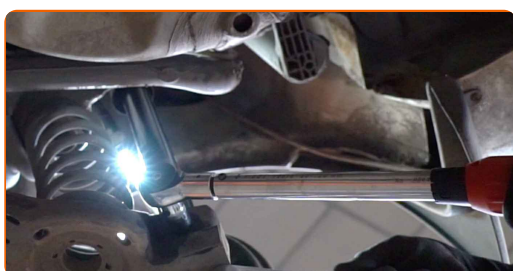


AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festeelementer.

28

Fjern festet under bakakselbjelken.

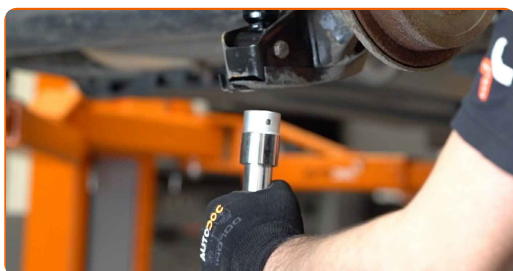


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: støtdemper – Skoda Fabia 6Y5. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.


29 Monter dekselet til hjulkassen i setet.




30 Installer og stram festene på dekselet til hjulbuen. Bruk Torx T25.

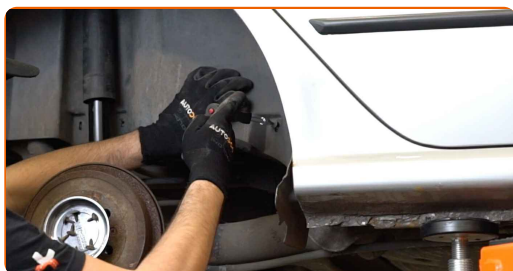

31 Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.

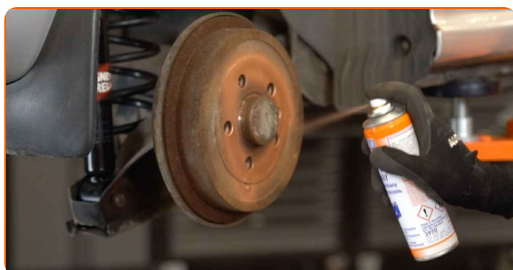

32 Installer hjulet.

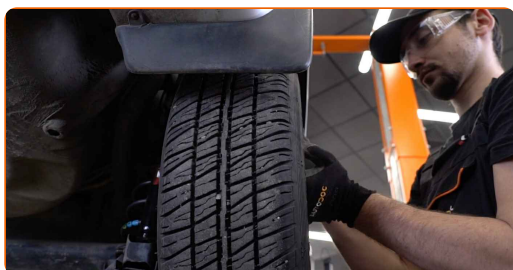


Utskifting: støtdemper – Skoda Fabia 6Y5. AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.


33

Skrú inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

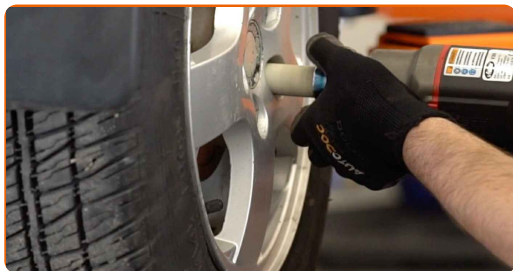


34

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

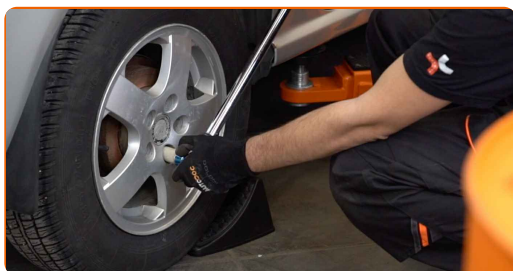

35

Fjern jekker og klosser.

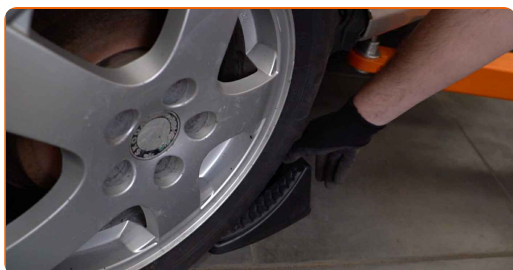

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter options, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR SKODA

STØTDEMPER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR SKODA FABIA 6Y5

STØTDEMPER FOR SKODA: KJØP NÅ

**STØTDEMPER FOR SKODA FABIA 6Y5: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.