



Slik bytter du
bremseklosser fremme
på en **Peugeot 208 1** –
veiledning

VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

PEUGEOT PARTNER Kassevogn (5) 1.1, PEUGEOT PARTNER Kassevogn (5) 1.4, PEUGEOT PARTNER Kassevogn (5) 1.8 D, PEUGEOT PARTNER Kassevogn (5) 1.9 D, PEUGEOT PARTNER Combispac (5F) 1.1, PEUGEOT PARTNER Combispac (5F) 1.4, PEUGEOT PARTNER Combispac (5F) 1.9 D, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.4 HDi, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6 HDi, PEUGEOT PARTNER Combispac (5F) 1.8, PEUGEOT 207 Sedan 1.4, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.6, PEUGEOT 207 Hatchback 1.4, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 2.0 HDI 90, (+ 119)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – PEUGEOT 208 1.
VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #13
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Hjulpipe #17
- Bremsestempelverktøy
- Momentnøkkel
- Brekkjern
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY

Utskifting: bremseklosser – Peugeot 208 1. Tips fra AUTODOCs eksperter:


- Utfør utskifting av bremseklosser i komplett sett for hver akse. Dette gir effektiv bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for alle bremseklosser på samme aksel.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Peugeot 208 1 – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1 Åpne panseret.



2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

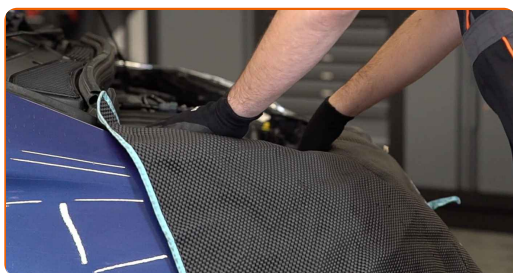

3 Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

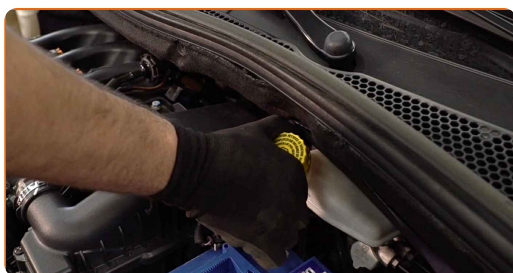

4

Sikre hjulene med klosser.



5

Løsne hjulfestboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.




6

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.



7

Løsne hjulboltene.

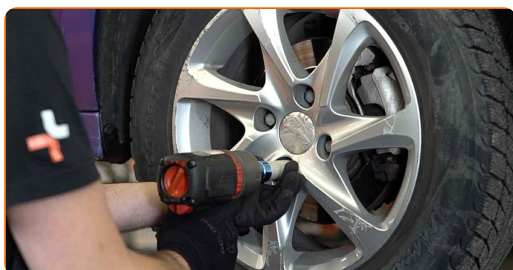

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skruer løs festboltene for å unngå skader. Peugeot 208 1


8 Ta av hjulet.




9 Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




10 Skru løs bremsekalipernes feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13.

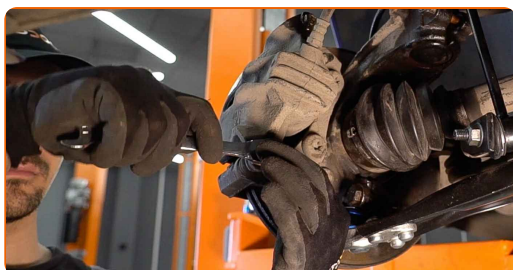

11 Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.

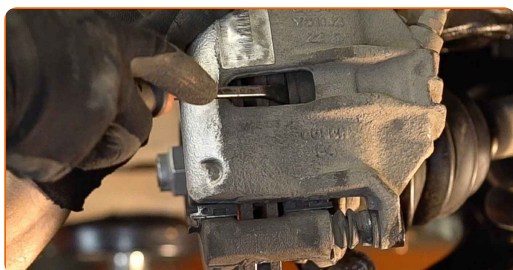

12 Fjern bremsekaliperen.

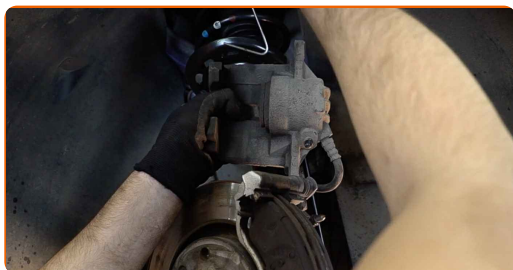

Utskifting: bremseklosser – Peugeot 208 1. AUTODOC anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.

13

Fjern bremseklossene. Bruk et brekkjern.



Utskifting: bremseklosser – Peugeot 208 1. Profesjonelle anbefalinger:

- Mål tykkelsen på bremsekiven. Når slitasjegrensen nås, må delen skiftes.

14

Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk bremserens.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – Peugeot 208 1. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.


15

Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.

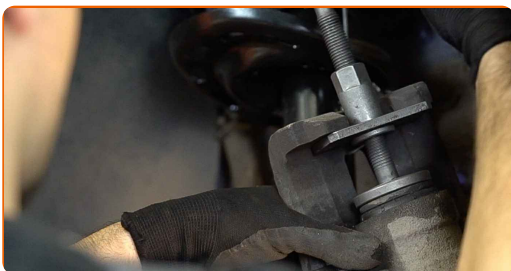

16


Rengjør bremsekaliperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.

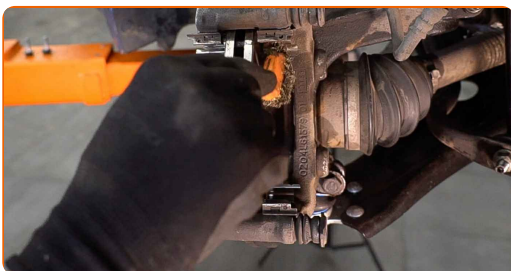

Utskifting: bremseklosser – Peugeot 208 1. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsecaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

- 17** Behandle bremseklossene i området hvor overflaten deres kommer i kontakt med bremsecaliper holderen. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.

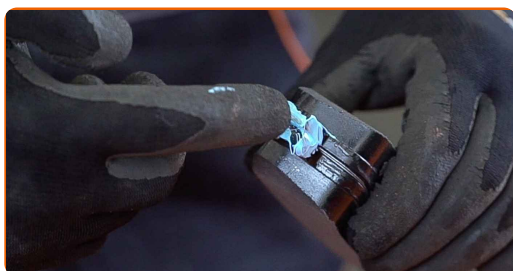

Utskifting: bremseklosser – Peugeot 208 1. Tips fra AUTODOC:

- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.

- 18** Installer nye bremseklosser.




Utskifting: bremseklosser – Peugeot 208 1. AUTODOC anbefaler:

- Pass på at klossene er installert med føringer vendt mot platen.


- 19** Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.



- 20** Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

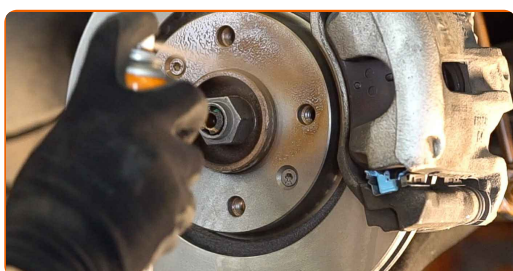

- 21** Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk bremserens.

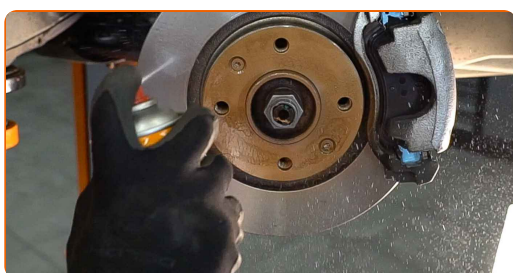

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – Peugeot 208 1. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

- 22** Installer hjulet.




Utskifting: bremseklosser – Peugeot 208 1. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festboltene skruses fast.


23

Skrus inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

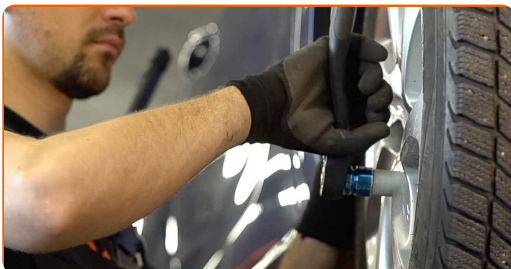

24

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 100 Nm dreiemoment.

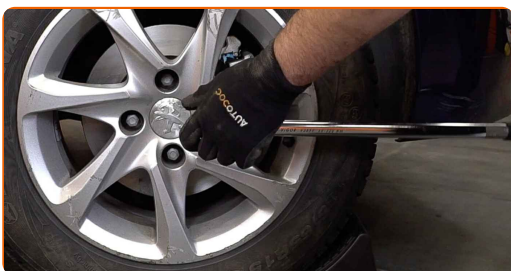


AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Utskifting: bremseklosser – Peugeot 208 1. Kontroller bremsevæsknivået i beholderen og fyll på ved behov.

25

Stram tanklokket til bremsevæsken.

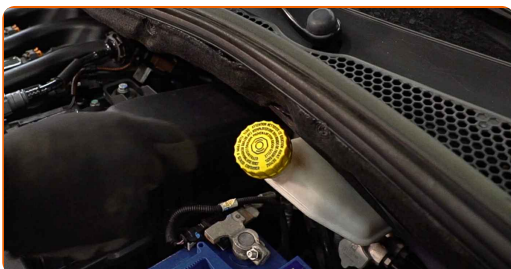

26 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.



27 Lukk panseret.



AUTODOC anbefaler:

- Peugeot 208 1 – trykk inn bremsepedalen flere ganger mens motoren er koblet ut, helt til du kjenner motstand.

28 Fjern jekker og klosser.



Utskifting: bremsesklosser – Peugeot 208 1. Tips fra AUTODOC:

- Brems jevnt og forsiktig de første 150-200 km etter utskifting av bremsesklossene. Unngå unødvendig og skarp nedbremsing til stopp.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR PEUGEOT

BREMSEKLOSSER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR PEUGEOT 208 1

BREMSEKLOSSER FOR PEUGEOT: KJØP NÅ

**BREMSEKLOSSER FOR PEUGEOT 208 1: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.