



Slik bytter du nedre  
bærearmer fremme på en  
**Peugeot 208 1** –  
veiledning

## VIDEOVEILEDNING


**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.6, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.4 HDi, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.6 HDi, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.0, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.4 VTi, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.6 GTi, PEUGEOT 2008 Stasjonsvogn (CU\_) 1.2 VTi, PEUGEOT 2008 Stasjonsvogn (CU\_) 1.6 VTi, PEUGEOT 2008 Stasjonsvogn (CU\_) 1.6 HDi, PEUGEOT 2008 Stasjonsvogn (CU\_) 1.4 HDi, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.2 THP, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.6 HDi / BlueHDi 75, PEUGEOT 2008 Stasjonsvogn (CU\_) 1.6 BlueHDi 120, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.6 BlueHDi 120, PEUGEOT 2008 Stasjonsvogn (CU\_) 1.2 THP 110, (+ 16)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: NEDRE BÆREARM FREMME – PEUGEOT  
208 1. LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:**

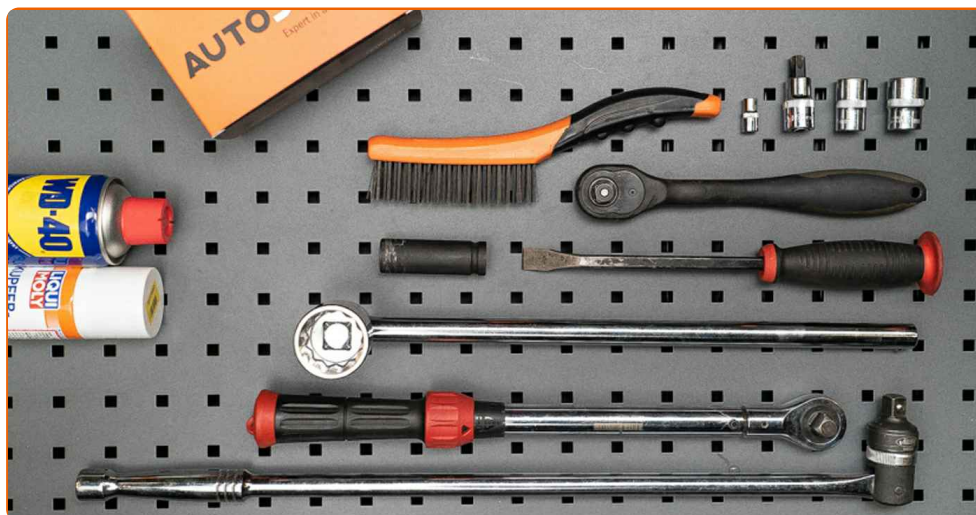

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Torx bits T55
- Pipenøkkelinnsats # E8
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Pipenøkkelinnsats # 18
- Pipenøkkelinnsats # 32
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Svingjern
- Brekkjern
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

**KJØP VERKTØY**

Utskifting: nedre bæream fremme – Peugeot 208 1. Tips:

- Fremgangsmåten er identisk for nedre styrearm til venstre og høyre.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

**UTSKIFTING: NEDRE BÆREAM FREMME – PEUGEOT 208 1. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:**

1

Sikre hjulene med klosser.




2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



3

Løsne festet til drivakselen. Bruk en pipenøkkelinnsats #32. Bruk et svingjern.

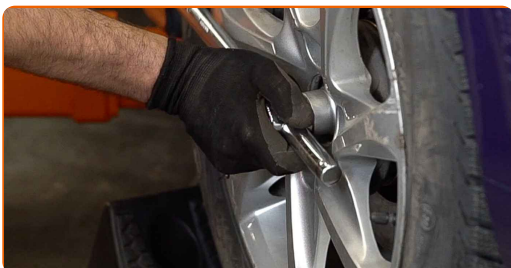


4

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.



5

Løsne hjulboltene.

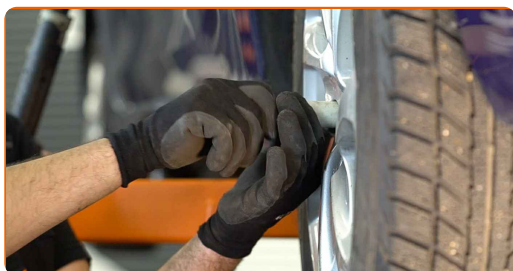

**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. Peugeot 208 1


6

Ta av hjulet.



7


Rengjør alle ledd på armen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

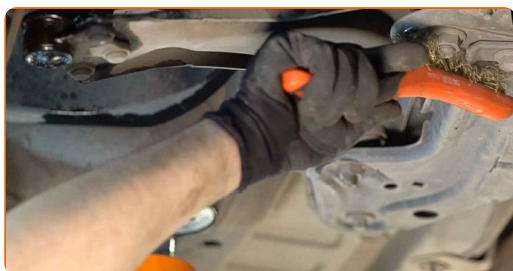


- 8** Skru kuleleddfestet til styrespindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #E8. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.




- 9** Fjern festebolt.

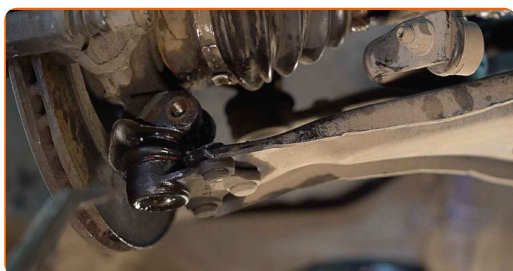

- 10** Løsne det bakre festet til bæreamen. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk et svingjern.

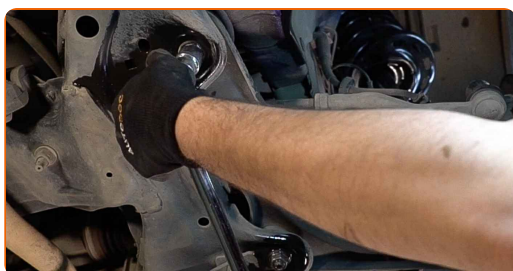


- 11** Løsne det fremre festet til bæreamen. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk et svingjern.

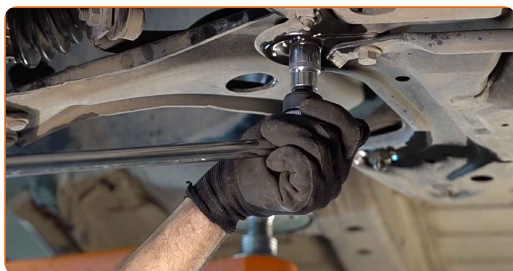

12

Skru løs festet til den bakre armen. Bruk Torx T55. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.

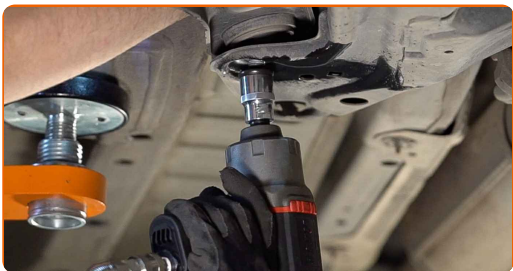


13

Fjern festebolt.




14

Koble kuleleddet fra styrespindelen. Bruk et brekkjern.

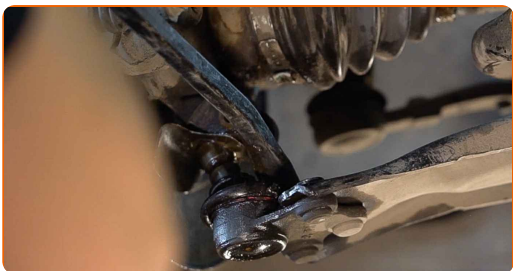


15

Skru løs festene som binder drivaksel til hjulnavet.

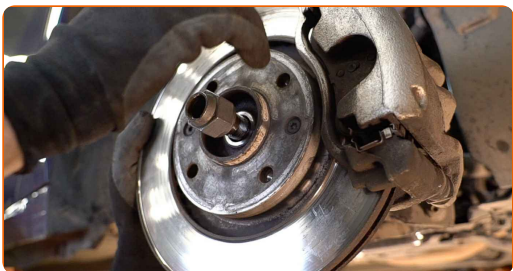


16


Fjern drivakselen fra styrespindelen.

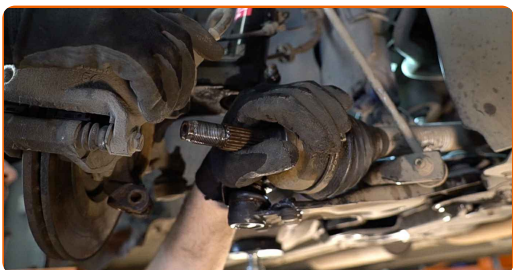


**17** Skru løs festet til den fremre armen. Bruk Torx T55. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.

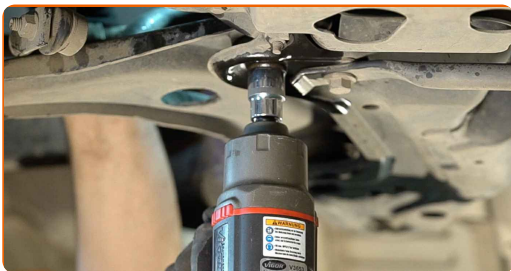


**18** Fjern festebolt.

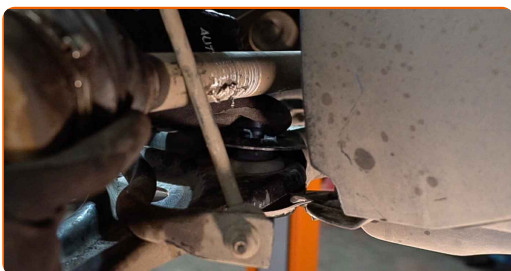


**19** Fjern armen. Bruk et brekkjern.

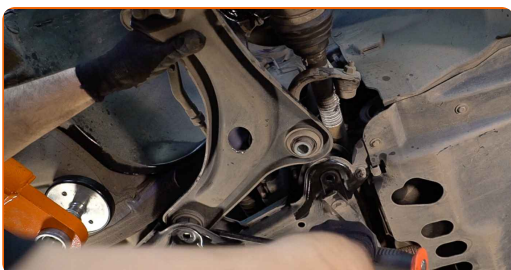

**20** Rengjør setene/festepunktet og gjengene på opphengsarmen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

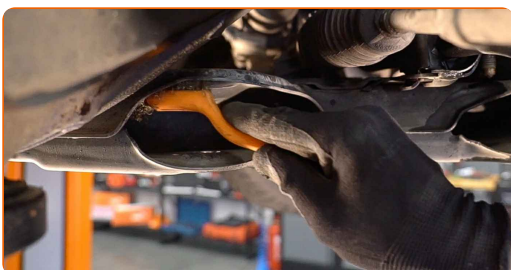

**21** Installer en ny arm.

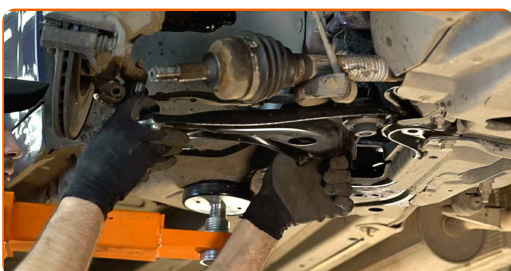




Utskifting: nedre bærearmlarm fremme – Peugeot 208 1. AUTODOC anbefaler:

- Bruk kun nye bolter og muttere under installasjonsprosessen.
- Ikke skad kulele-dekselet.

22

Monter festene på kontrollarmen.

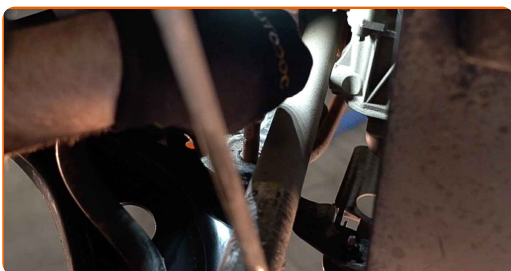

23

Rengjør rillene på CV-leddet til drivakselen. Bruk WD-40 spray.




24

Monter drivakselen inn i hjulnavet.



25

Koble kuleleddet til styrespindelen. Bruk et brekkjern.

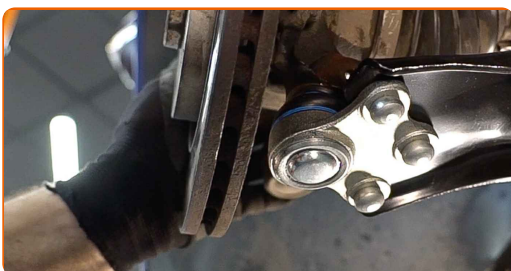

**26** Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.



**27** Monter festebolten.



**28** Skru fast festet som kobler kulleleddet til styrespindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #E8. Bruk en skrallenøkkel.




**29** Skru fast festet til den bakre armen. Bruk en pipenøkkelinnsats #18.




**30** Skru fast festet til den fremre armen. Bruk en pipenøkkelinnsats #18.




**31** Stram kuleleddfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 40 Nm dreiemoment.

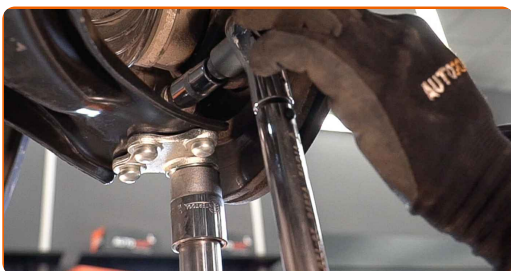


**32** Stram festene som kobler kontrollarmen til underrammen. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

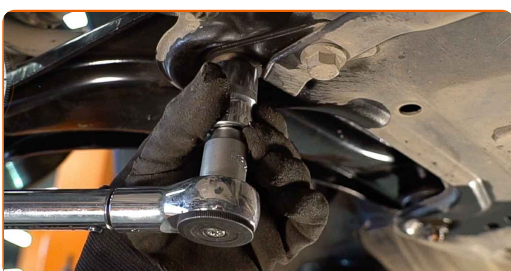

**33** Stram det bakre festet til bæreammen. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

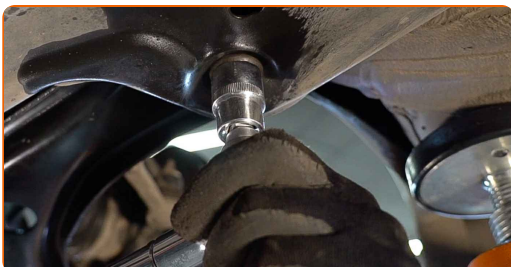

**34** Fjern støtten fra under armen.

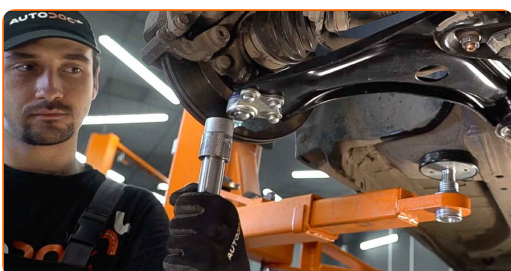


**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: nedre bærearmer fremme – Peugeot 208 1. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.


**35**

Behandle alle leddene armen. Bruk kobberfett.

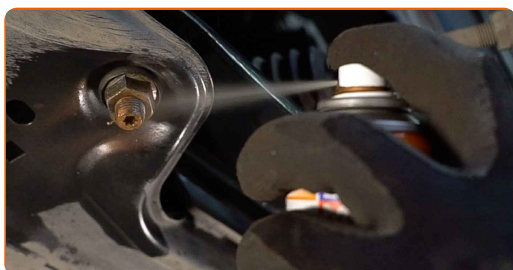


**36**

Skru mutteren på drivakselen.

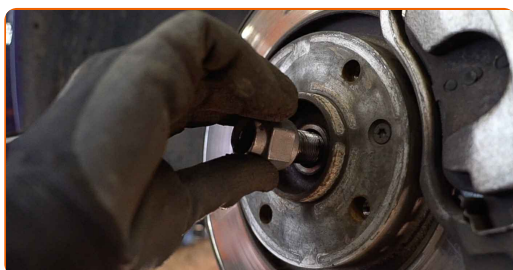


**37**

Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.

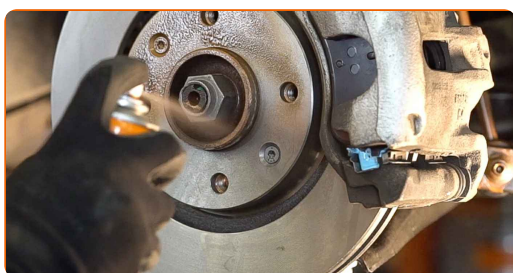

**38**

Installer hjulet.

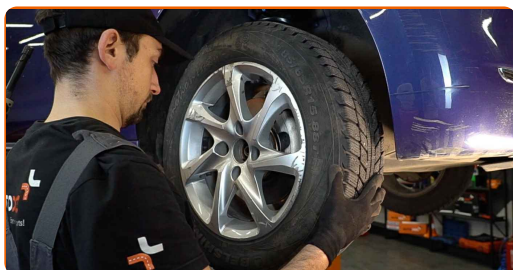

Utskifting: nedre bæream fremme – Peugeot 208 1. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrur fast.


39

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.




40

Senk bilen.

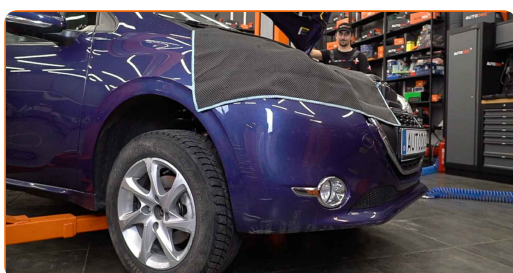


41

Stram mutteren til drivakselen. Bruk en pipenøkkelinnsats #32. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 245 Nm dreiemoment.

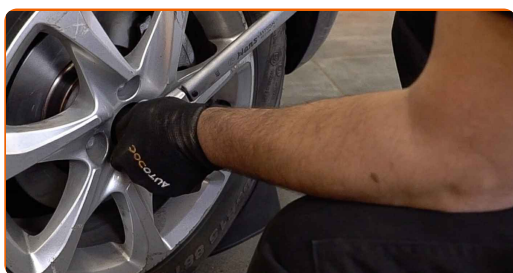

42

Stram hjulboltene ved å bruke kryss- og tversmønster. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 100 Nm dreiemoment.

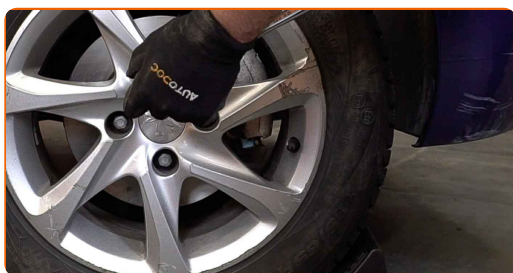

43

Fjern jekker og klosser.



**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter options (00, 08, 12, 27), a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR PEUGEOT**

**BÆREBRU: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR PEUGEOT 208 1**

**BÆREBRU FOR PEUGEOT: KJØP NÅ**

**BÆREBRU FOR PEUGEOT 208 1: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE**

## **ANSVARSKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.