



Slik bytter du kupefilter  
på en **VW Touran 1T1 1T2**  
– veiledning

## VIDEOVEILEDNING



### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Passat B7 Sedan (362) 1.4 TSI, VW Passat B7 Sedan (362) 1.8 TSI, VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TSI, VW Passat B7 Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat B7 Sedan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat B7 Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Passat B7 Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW Touran I (1T3) 1.2 TSI, (+ 263)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.


Utskifting: kupefilter – VW Touran 1T1 1T2. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Skift kupèfilter minst en gang hvert halvår, tidlig på våren og høsten.
- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Dersom luftstrømmen inn i kupèen er kraftig redusert, skift filter før planlagt vedlikehold.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – VW Touran 1T1 1T2.

**GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:**

1

Flytt passasjeretset så langt bak som den kommer.

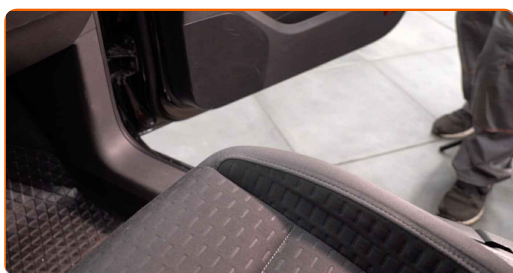

2

Skru løs festene til passasjerersparkeplaten.



3

Fjern beskyttelsesdekselet under hanskerommet.



4

Lirk opp og frigjør festene forsiktig, og fjern kledningsplate på passasjersiden.



5

Fjerne kupèfilterhusdekselet.



6

Fjern kupèfilteret.



### Utsifting: kupefilter – VW Touran 1T1 1T2. Tips:

- Ikke forsøk å rengjøre og gjenbruke filteret - det vil påvirke kvaliteten på luftrengjøringen inne i bilen.

7

Installer kupéfilteret i setet.



### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: kupefilter – VW Touran 1T1 1T2. Pass på at du plasser filterelementet riktig. Unngå feil innretting.
- Følg retningspilen for luftstrømmen på filteret.


8

Installer kupéfilterhusdekslet. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.



9

Monter kledningsplate på siden. Plasser glidebolter ved å bruke styretapper og lås festene.

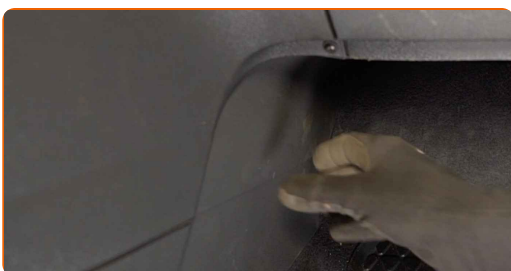

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: kupefilter – VW Touran 1T1 1T2. Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade festene.

10

Installer og sikre beskyttelsesdekselet under hanskerommet.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: kupefilter – VW Touran 1T1 1T2. Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade festene.


11

Skru inn festene til passasjerersparkeplaten.

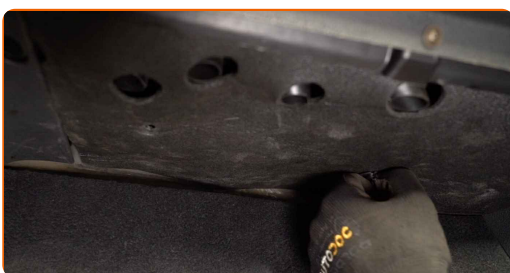

12

Før passasjeret tilbake til sin opprinnelige posisjon.

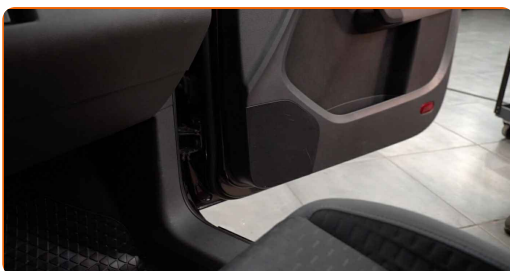

13 Slå på tenningen.



14 Slå på klimaanlegget. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

15 Slå av tenningen.



**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**



## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 2-1 Pritsche (901, 902) with 208 CDI (82 PS, 8J) ab ... 2.4 d engine. It highlights 'TODAY'S OFFERS' with a tire and filter, and 'CATEGORIES' including Axle Mounts, Steering Wheels, and Spark Plugs. The right smartphone displays the Autodoc logo and various car parts. To the right are three buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and a 'Download' button.

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR VW**

**KUPEFILTER: ET STORT UTVALG**



**VELG BILDELER FOR VW TOURAN 1T1 1T2**

**KUPEFILTER FOR VW: KJØP NÅ**

**KUPEFILTER FOR VW TOURAN 1T1 1T2: DE BESTE  
TILBUDENE OG SALGENE**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.