



Slik bytter du
bremsecaliper bak på en
VW Touran 1T1 1T2 –
veiledning

VIDEOVEILEDNING


** Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Touran I (1T3) 1.2 TSI, VW Golf VI Hatchback (5K1) 1.6 MultiFuel, VW Golf VI Hatchback (5K1) 2.0 R 4motion, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.2 TSI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.6 TDI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TDI, VW Golf VI Variant (AJ5) 1.6 MultiFuel, VW Golf VI Cabrio (517) 1.2 TSI, VW Golf VI Cabrio (517) 1.4 TSI, VW Golf VI Cabrio (517) 2.0 GTI, VW Golf VI Cabrio (517) 1.6 TDI, VW Golf VI Cabrio (517) 2.0 TDI, VW Touran I (1T3) 2.0 TDI, VW Golf VI Hatchback (5K1) 1.2 TSI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.4 TSI, (+ 107)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: BREMSECALIPER – VW TOURAN 1T1 1T2.
VERKTØYET DU VIL TRENGE:**

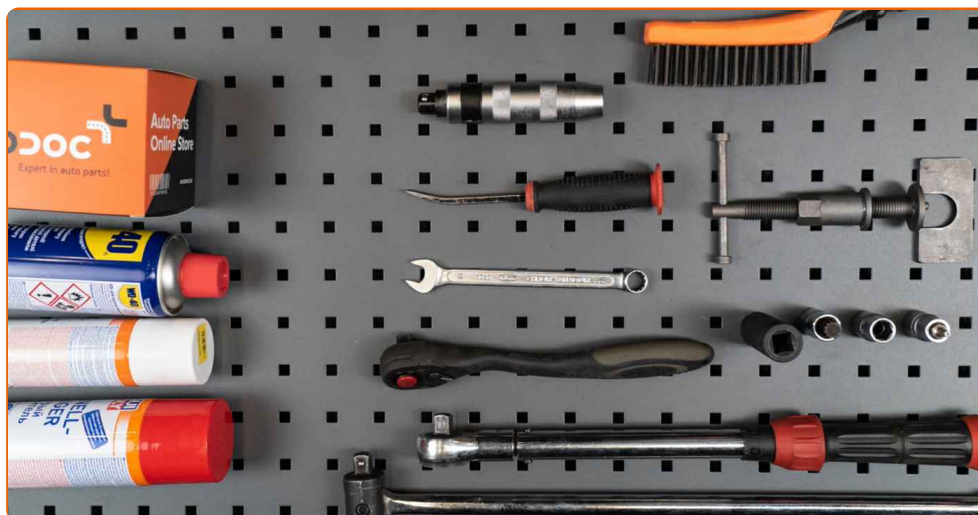

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #11
- Kombinasjonsnøkkel #13
- Kombinasjonsnøkkel #15
- Pipenøkkelinnsats # 11
- Pipenøkkelinnsats # 13
- HEX bit nr. H7
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Væskebeholder
- Bremseluffer sett
- Klips til bremseslange
- Brekkjern
- Gummihammer
- Vannpumpetenger
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY

Utskifting: bremsecaliper – VW Touran 1T1 1T2. Profesjonelle anbefalinger:

- Fremgangsmåten er identisk for bremsecaliperne til venstre og høyre på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: BREMSECALIPER – VW TOURAN 1T1 1T2. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1 Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.




2 Sikre hjulene med klosser.



3 Løsne hjulfestboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



4 Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.

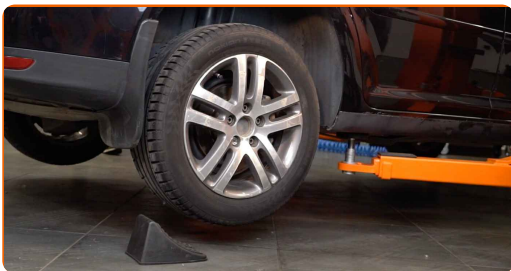


5 Løsne hjulboltene.




Utskifting: bremsecaliper – VW Touran 1T1 1T2. AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrues løs.

6 Ta av hjulet.

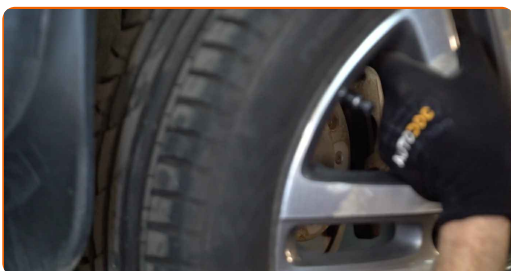


7 Rengjør området hvor slangen er koblet til kaliperen, samt området rundt styrepinnene. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

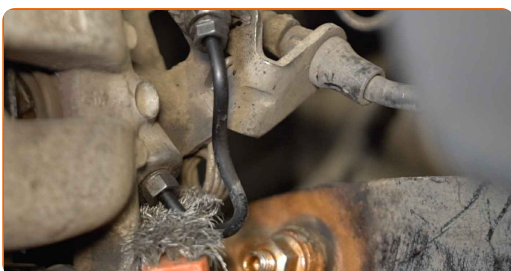


8

Løs festet som forbinder bremserøret med bremseslangen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #11.

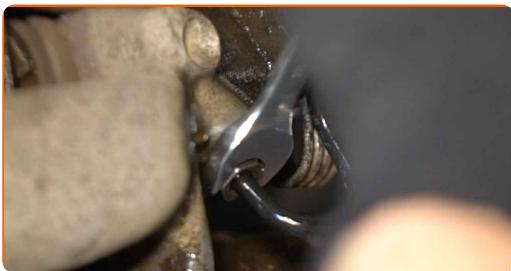


9

Løs festet som forbinder bremserøret med bremsekaliperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #11.

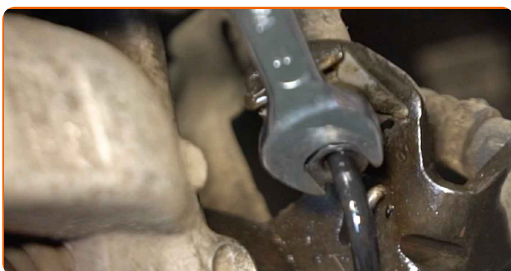


10

Klem igjen bremseslangen ved å bruke en klemmer for bremseslanger.

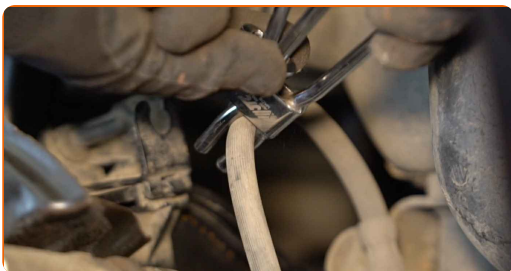

11


Plasser en beholder på undersiden for å samle opp bremsevæske.

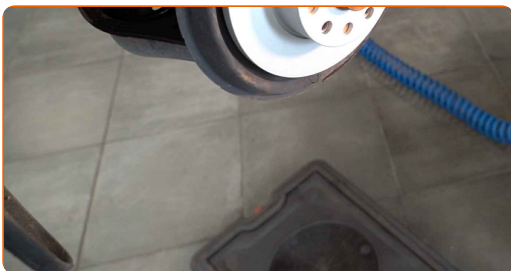


12

Skru løs festet som forbinder bremserøret med bremseslangen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #11.

13 Fjern holdeklipsen til bremseslangen. Bruk et brekkjern.

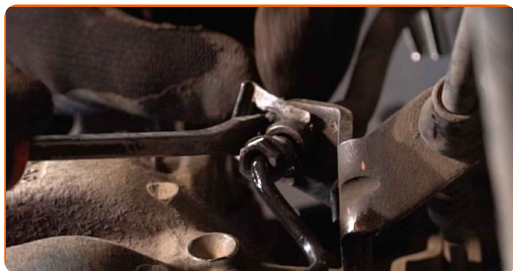


14 Fjern holdeklemmen på kabelen til parkeringsbremsen. Bruk et brekkjern.

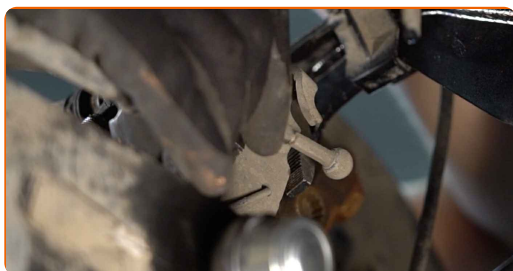


15 Trykk på utløerspaken til parkeringsbremsen som er på bremsecaliperen.

16 Koble parkeringsbremsekabelen fra kaliperen. Bruk vannpumpetenger.

17 Skru løs bremsekalipernes feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13.

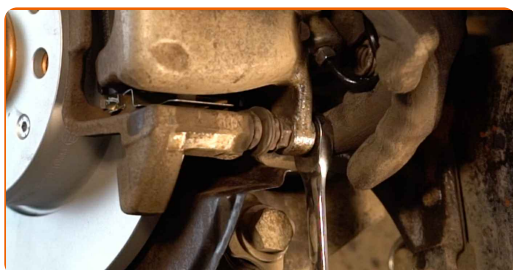

18 Fjern bremsekaliperen.

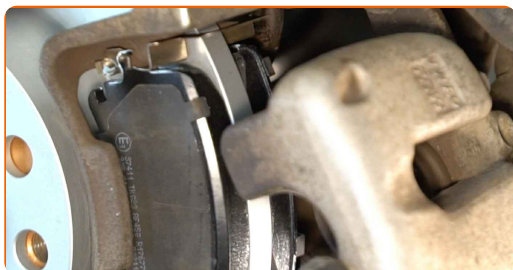


Utskifting: bremsecaliper – VW Touran 1T1 1T2. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Når du skifter ut bremsecaliper anbefales det å sjekke bremseslangen for skader, og om nødvendig utskifte den.
- Når du bytter en bremsecaliper, anbefales det å skifte bremseklosser, sjekke tilstanden til bremseskiver og erstatte dem med nye hvis nødvendig.
- Hvis det ikke leveres nye styrepinner sammen med settet med de nye bremsecaliperne, må du bruke de gamle pinnene.

19

Skru løs festet som forbinder bremserøret med bremsecaliperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #11.

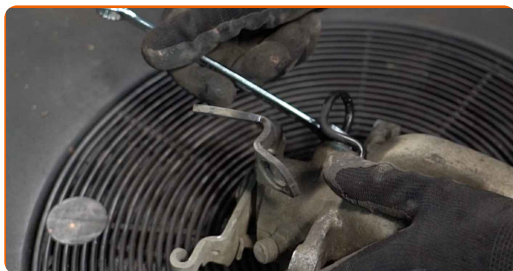

20

Installer bremsecaliperen og fest den.




- 21** Stram festene til bremsecaliperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.




- 22** Installer kabelen til parkeringsbremsen inn i braketten til bremsecaliperen. Bruk vannpumpetenger.


- 23** Fest kabelen til parkeringsbremsen med holdeklemmen.

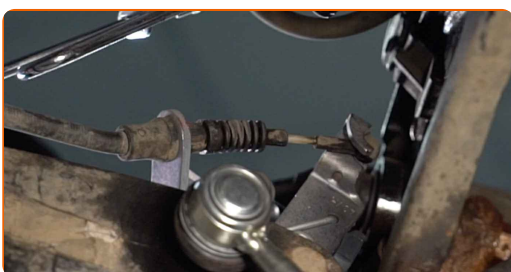

- 24** Skru løs pluggen til bremseslangen. Bruk HEX nr. H7. Bruk en skrallenøkkel.

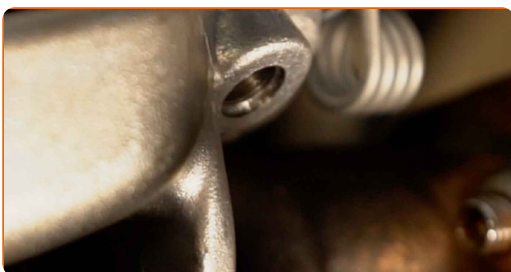

- 25** Behandle bremserøret med et egnet middel. Bruk bremserens.

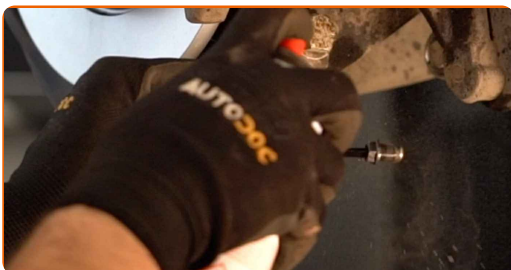


Utskifting: bremsecaliper – VW Touran 1T1 1T2. Tips:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

26

Skru inn festet som forbinder bremserøret med bremsecaliperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #11.

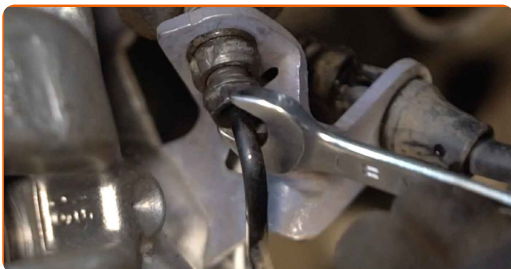

27


Behandle bremseslangen med et egnet middel. Behandle bremserøret med et egnet middel. Bruk bremserens.

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremsecaliper – VW Touran 1T1 1T2. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

28


Skru inn festet som forbinder bremserøret med bremseslangen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #11.

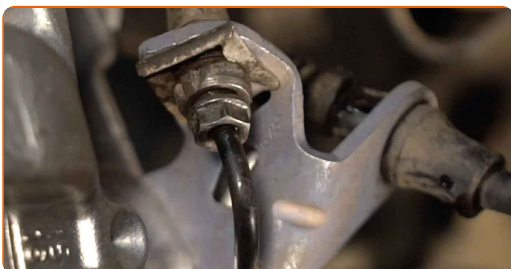


29 Monter holdeklipsen til bremseslangen. Bruk en gummihammer.



30 Fjern klemmen på bremseslangen.

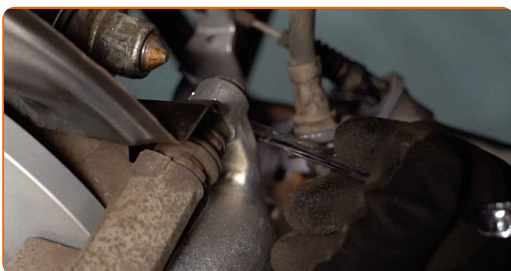


31 Løsne lufteskruen til bremsen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #11.

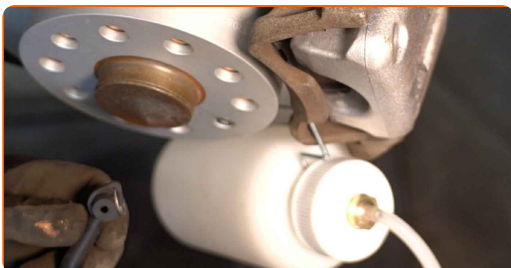

32 Koble bremseluffer til lufteskruen.

33 Luft bremsekalipersystemet. Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.

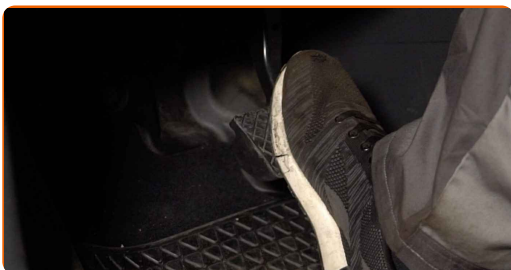


34 Stram lufteskruen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #11.



35 Koble fra bremseluffer.

36 Stram bremsecaliperens lufteskruer. Bruk en pipenøkkelinnsats #11. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 10 Nm dreiemoment.

37 Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

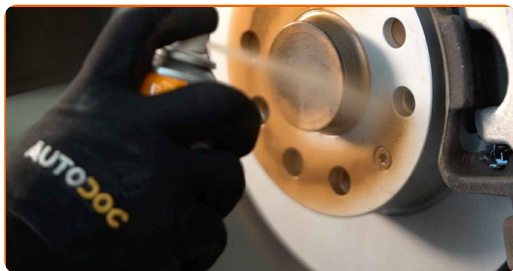

38 Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk bremserens.




Utskifting: bremsecaliper – VW Touran 1T1 1T2. Tips fra AUTODOC:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

39

Installer hjulet.

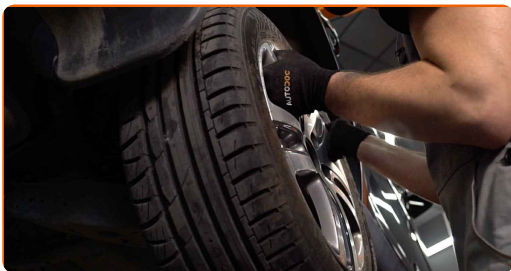


AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festboltene. VW Touran 1T1 1T2


40

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

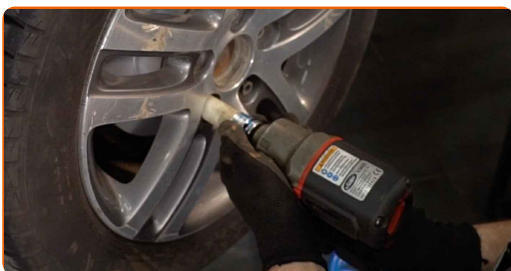

41

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

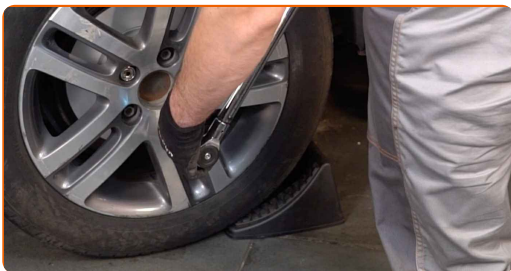

42

Fjern jekker og klosser.



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Utskifting: bremsecaliper – VW Touran 1T1 1T2. Kontroller bremsevæsknivået i beholderen og fyll på ved behov.


43

Stram tanklokket til bremsevæsken.



44

Lukk panseret.

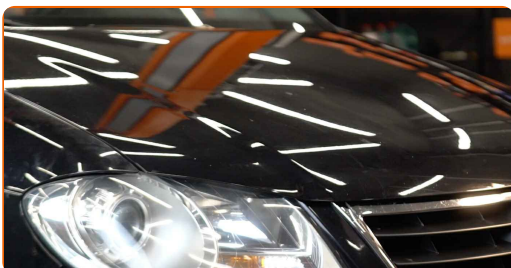**GODT GJORT!** [SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a car air filter, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Wheel' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR VW

BREMSECALIPER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR VW TOURAN 1T1 1T2

BREMSECALIPER FOR VW: KJØP NÅ

**BREMSECALIPER FOR VW TOURAN 1T1 1T2: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.