




Slik bytter du øvre
bærearm bak på en **VW**
Touran 1T1 1T2 –
veiledning

VIDEOVEILEDNING

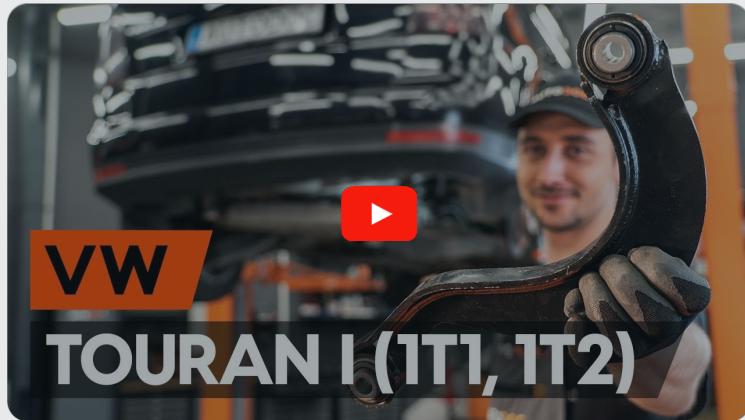

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.8 TSI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TSI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW TOURAN (1T3) 1.2 TSI, (+ 191)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: ØVRE BÆREARM BAK – VW TOURAN 1T1 1T2. LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålborste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #18
- Kombinasjonsnøkkel #21
- Pipenøkkelinnsats # 18
- Pipenøkkelinnsats # 21
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Hammer
- Brekkjern
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY

Utskifting: øvre bærearm bak – VW Touran 1T1 1T2. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Fremgangsmåten er identisk for å bytte høyre og venstre øvre kontrollarmer.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: ØVRE BÆREARM BAK – VW TOURAN 1T1 1T2. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1

Sikre hjulene med klosser.



2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



3

Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.



4

Løsne hjulboltene.

**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. VW Touran 1T1 1T2

5

Ta av hjulet.



6

Rengjør alle ledd på armen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



7


Sett et merke på camber justeringsbolten.



- 8 Skru løs armens feste til bjelken. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.



- 9 Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.

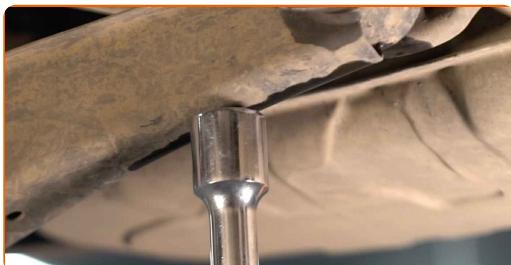


- 10 Rengjør festet til eksossystemet. Bruk WD-40 spray.



- 11 Fjern festet til eksosanlegget. Bruk et brekkjern.




- 12 Fjern festebolt. Bruk et brekkjern. Bruk en hammer.

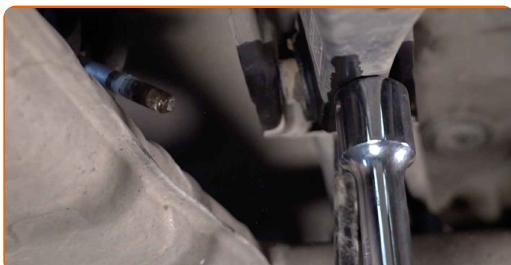

13

Fjern støtten fra under armen.

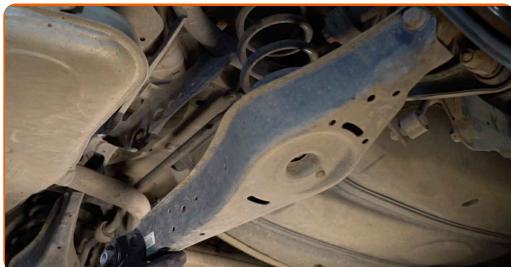

Utskifting: øvre bæreams bak – VW Touran 1T1 1T2. AUTODOC anbefaler:

- Senk den hydrauliske jekken smidig, uten rykk, for å unngå skader på deler og mekanismer.

14

Ta ut fjæren.



15

Rengjør alle ledd på armen. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.



16


Skru løs festet som kobler kontrollarmen til bakre styreledd. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en kombinasjonsnøkkel #21.

**17**

Fjern monteringsbraketten på ledningene til ABS-sensoren fra den øvre armen. Bruk et brekkjern.

**18**

Rengjør alle ledd på armen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

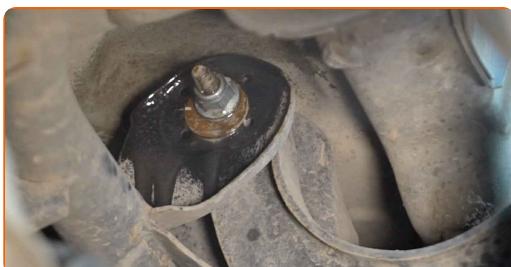
**19**

Sett et merke på camber justeringsbolten.



20

Skru løs armens feste til bjelken. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18.

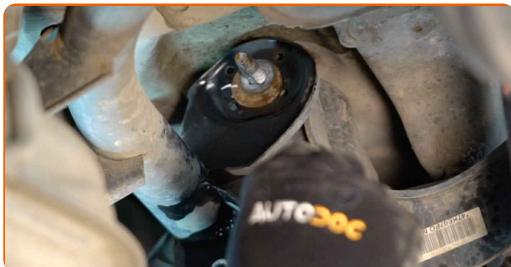


21

Fjern festebolt. Bruk et brekkjern. Bruk en hammer.



22

Fjern festebolt. Bruk en pipenøkkelinnsats #21.

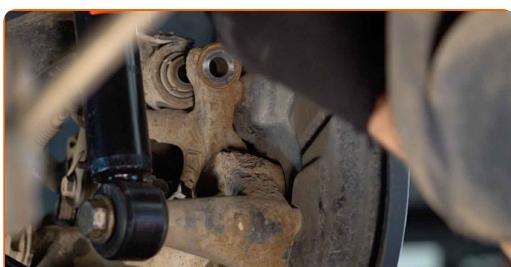

23

Fjern den øverste og bakerste armen.



24

Rengjør setene/festepunktet og gjengene på opphangsarmen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



25

Monter den øverste og bakerste armen.



Utskifting: øvre bæreararm bak – VW Touran 1T1 1T2. Profesjonelle anbefalinger:

- Bruk kun nye bolter og muttere under installasjonsprosessen.
- Ikke skad kulele-dekselet.

26

Monter festebolten.



27

Skru inn festet som kobler bærearmen til den bakre underrammen. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18.




28

Monter festebolten.

**29**

Skru inn festene som kobler kontrollarmen til bakre styreledd. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en kombinasjonsnøkkel #21.

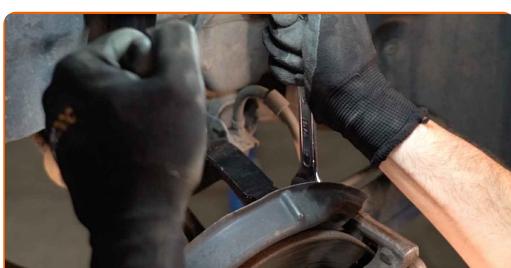**30**

Løft opp styrespindelen. Bruk en hydraulisk jekk.

**31**

Stram festet som kobler bæreammen til den bakre underrammen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 95 Nm dreiemoment.



32

Stram festene som kobler kontrollarmen til bakre styreledd. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en kombinasjonsnøkkel #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 130 Nm dreiemoment.+90°



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festeelementer.

33

Fjerne støtten fra under styrespindelen.




AUTODOC anbefaler:


- Utskifting: øvre bæreararm bak – VW Touran 1T1 1T2. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

34

Behandle alle leddene armen. Bruk kobberfett.

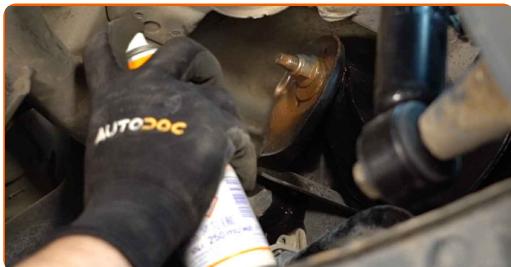**35**

Monter monteringsbraketten på ledningene til ABS-sensoren fra den øvre armen.

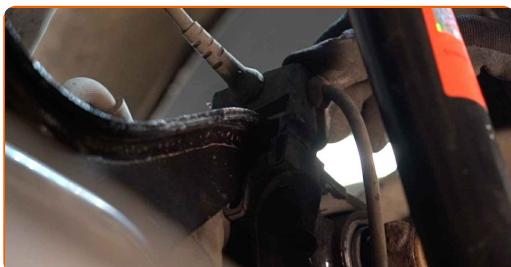**36**

Behandle alle leddene armen. Bruk kobberfett.

**37**

Installer spiralfjæren sammen med gummimonteringene i monteringsfestet.

**38**

Rengjør setene/festepunktet og gjengene på opphangsarmen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



39

Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.



40

Monter festebolten.




Utskifting: øvre bæream bak – VW Touran 1T1 1T2. Tips fra AUTODOC:

- Juster posisjonen til bolten for hjulhelling i henhold til markeringen.

41

Fjern støtten fra under armen.

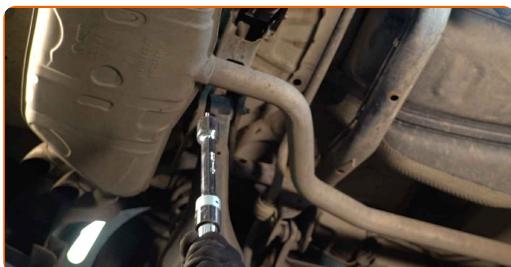

AUTODOC anbefaler:

- VW Touran 1T1 1T2 – ikke senk den hydrauliske jekken i rykk og napp, det kan føre til skader på komponenter og mekanismer i bilen.

42

Stram festet som kobler bæreammen til den bakre underrammen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 95 Nm dreiemoment.

**43**

Rengjør festet til eksossystemet. Bruk WD-40 spray.

**44**

Monter festet for eksosanlegget.

**45**

Behandle alle leddene armen. Bruk kobberfett.



46

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



47

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremserens.



Utskifting: øvre bærearm bak – VW Touran 1T1 1T2. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

48

Installer hjulet.



Utskifting: øvre bærearm bak – VW Touran 1T1 1T2. Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrus fast.


49

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



50

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

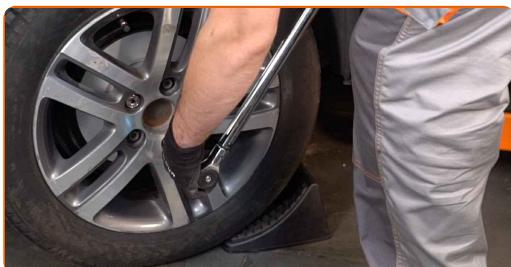

51

Fjern jekker og klosser.




GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

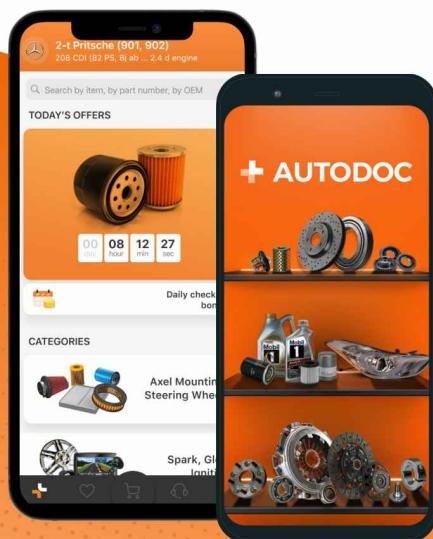

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR VW

BÆREBRU: ET STORT UTVÄLG

VELG BILDELER FOR VW TOURAN 1T1 1T2**BÆREBRU FOR VW: KJØP NÅ****BÆREBRU FOR VW TOURAN 1T1 1T2: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.