




Slik bytter du luftfilter på
en **Citroen C3 1** –
veiledning

VIDEOVEILEDNING

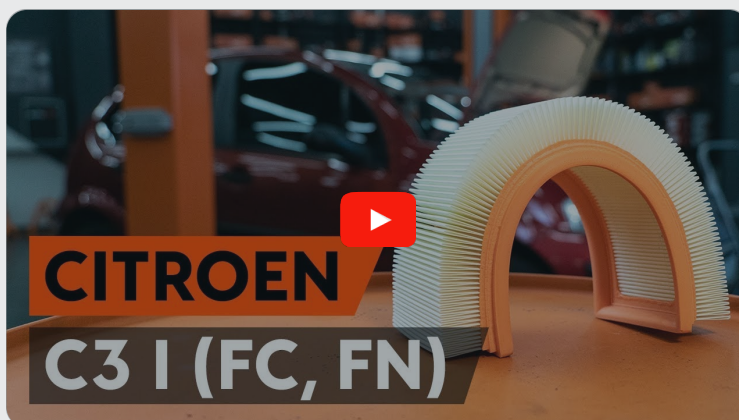

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.4 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.4 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.1 i, CITROËN C3 II (SC_) 1.1 BiFuel, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.1 i, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.4 i Bivalent, CITROËN C3 Pluriel (HB_) 1.4, CITROËN C2 Hatchback (JM) 1.1, CITROËN C2 Hatchback (JM) 1.4, CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.4 i bivalent, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.4 i bivalent, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.4 16V, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.4 bivalent, CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.4 bivalent, CITROËN C2 Hatchback (JM) 1.4 16V, (+ 8)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: LUFTFILTER – CITROEN C3 1. VERKTØYET
DU KAN TRENGE:



- Pipenøkkelinnsats # 7
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Skrallenøkkel
- Phillips-skrutrekker
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY

Utskifting: luftfilter – Citroen C3 1. AUTODOC anbefaler:

- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: LUFTFILTER – CITROEN C3 1. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1

Åpne panseret.




2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.



3

Løsne slangeklemmen på luftinntaket. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.

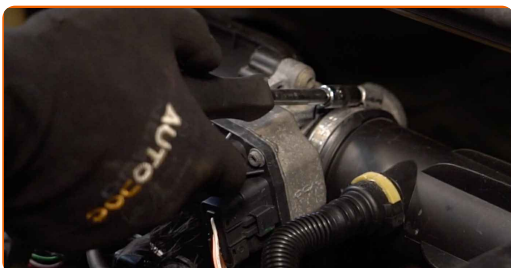

4 Koble slangen til veivhusventilasjonen fra luftkanal.



5 Skru løs filterhusets festebolter. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.




6 Ta av luftfilterhuset.



7 Dekk til slangen for luftinntaket med en mikrofiberklut for å forhindre at støv og smuss kommer seg inn i systemet.



8 Løsne festeskruene på luftfilterdekslet. Bruk en Philips-skrutrekker.

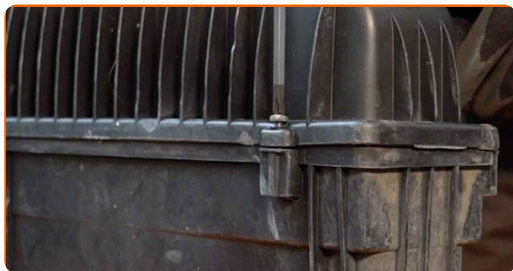

9 Ta av filterlokket.



10 Fjern filterelementet fra filterhuset.



11 Rengjør luftfilterdekslet og huset.



AUTODOC anbefaler:

- Før du rengjør luftfilterdekslet og huset, dekk til delene av luftkanalen, luftmengdemåleren (om tilgjengelig) gasspjeldet med en ren klut.

12

Sett inn et nytt filterelement i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.



Utskifting: luftfilter – Citroen C3 1. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Sjekk riktig plassering av filterelementet. La det ikke sitte skjevt.
- Sørg for at du bare bruker kvalitetsfiltre.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i luftfilterhuset under montering.

13

Sett på luftfilterdekslet igjen. Fest det.



14

Skru festeskrueene på luftfilterdekslet. Bruk en Philips-skrutrekker.




15 Fjern mikrofiberkluten fra luftinntaksslangen.



16 Reinstaller luftfilterhuset.



17 Skru fast filterhusets festebolter. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

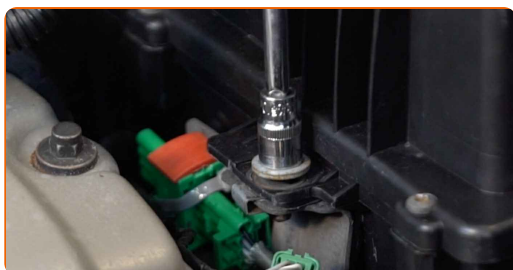

18 Koble slangen til veivhusventilasjonen til luftkanalen.




19 Fest klemmen på luftinntaksslangen. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.




20

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

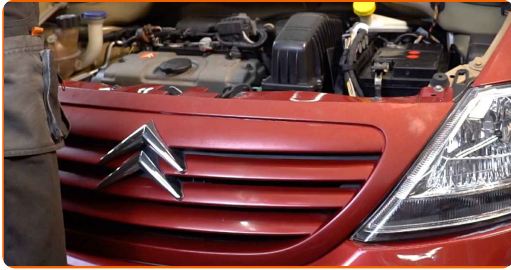

21

Lukk panseret.

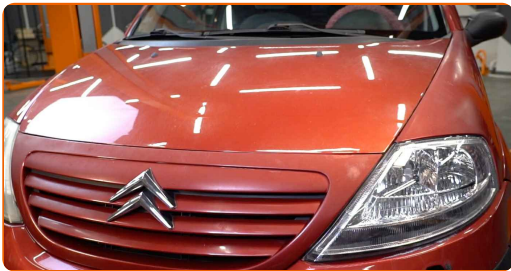

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR CITROEN

LUFTFILTER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR CITROEN C3 1

LUFTFILTER FOR CITROEN: KJØP NÅ

LUFTFILTER FOR CITROEN C3 1: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.