



Slik bytter du  
bremseskiver fremme på  
en **Citroen C3 1** –  
veiledning

## VIDEOVEILEDNING


**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

CITROËN C4 II (B7) 1.4 VTi 95, CITROËN C4 II (B7) 1.6 HDi 90, CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M\_) 1.1 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M\_) 1.4 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M\_) 1.9 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.4 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.9 D, CITROËN C3 I Hatchback (FC\_, FN\_) 1.6 16V, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V, CITROËN DS4 1.6 HDi 110, CITROËN C3 Picasso 1.6 HDi 110, CITROËN XSARA (N1) 1.4 i, CITROËN XSARA Break (N2) 1.4 i, CITROËN XSARA (N1) 1.9 D, CITROËN XSARA Break (N2) 1.9 D, (+ 171)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: BREMSESKIVER – CITROEN C3 1. LISTE  
MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:

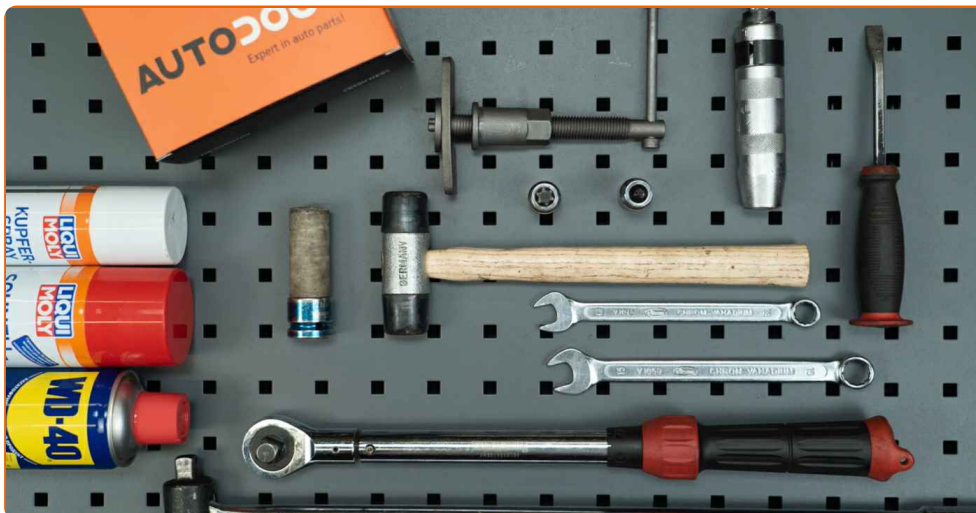

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #13
- Kombinasjonsnøkkel #15
- Torx bits T30
- Torx bits T55
- Hjulpipe #17
- Bremsstempelverktøy
- Momentnøkkel
- Svingjern
- Slagskrutrekker
- Gummihammer
- Brekkjern
- Stoppekloss

**KJØP VERKTØY**


### Utskifting: bremseskiver – Citroen C3 1. AUTODOC anbefaler:

- Skift ut bremseskiver på bilen Citroen C3 1 i komplett sett for hver akse. Uavhengig av status på komponenter. Dette vil sikre jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremsseklossene.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – Citroen C3 1.

## GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

**1** Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

**2** Sikre hjulene med klosser.

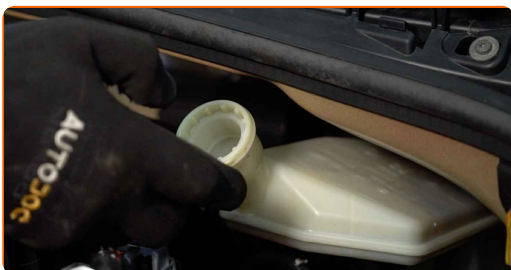

**3** Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



4 Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.




5 Løsne hjulboltene.




Utskifting: bremseskiver – Citroen C3 1. Profesjonelle anbefalinger:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrues løs.

6 Ta av hjulet.

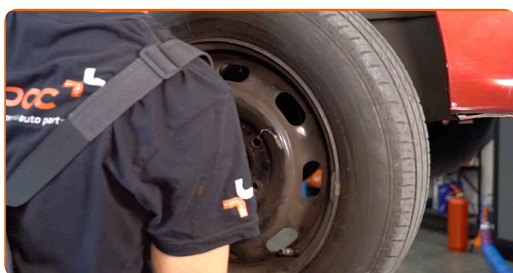

7 Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

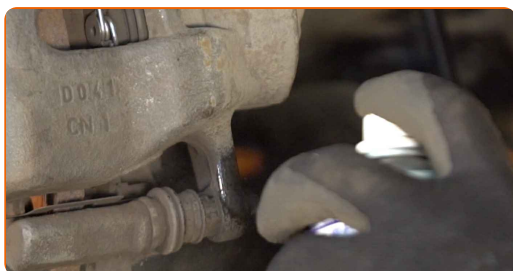

8

Skru løs bremsekalippernes feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15.




9

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.



10

Fjern bremsekaliperen.

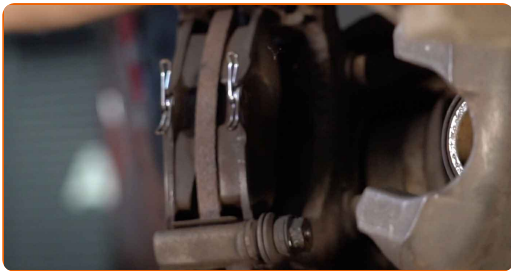


Utskifting: bremseskiver – Citroen C3 1. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsekaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.


11

Fjern bremseklossene.

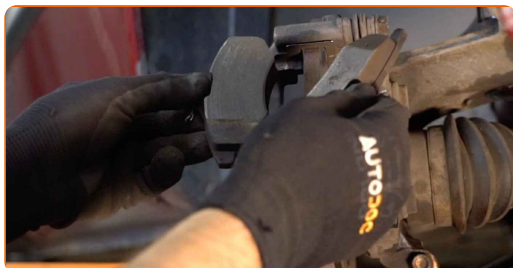


12


Rengjør festene på braketten til bremsekaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

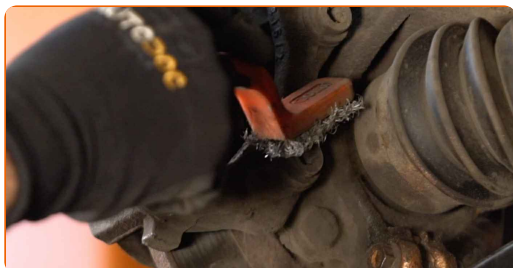

**13** Skru løs kalipperbrakettfestet. Bruk Torx T55. Bruk et svingjern.

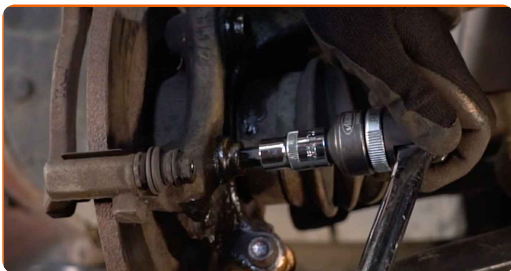


**14** Fjern kalipperbraketten.

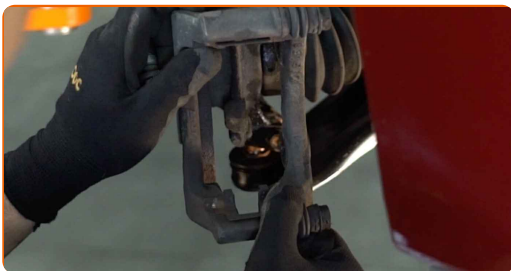

**15** Rens festene til bremseskiven. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




**16** Skru løs bremseskivesteket. Bruk Torx T30. Bruk en slagskrutrekker.

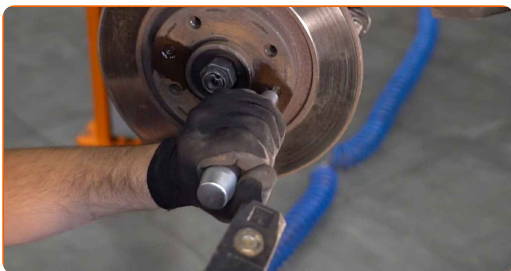





**17** Fjern bremseskiven. Bruk en gummihammer.

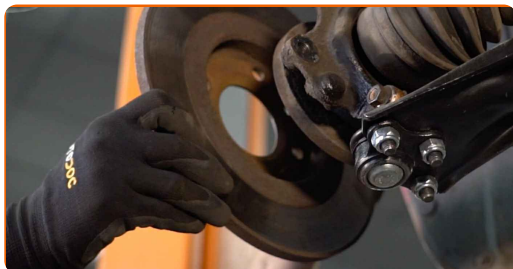

**18** Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.

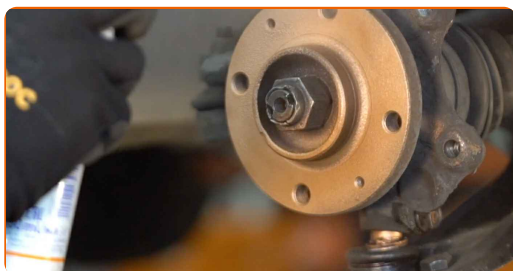

**19** Installer bremseskiven.

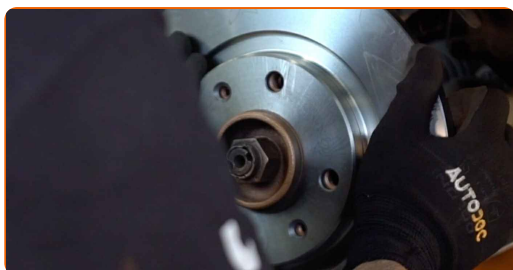

**20** Stram bremseskivefestet. Bruk Torx T30. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 9 Nm dreiemoment.



21

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.



**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: bremsekiver – Citroen C3 1. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

22

Installer bremsekalipperbraketten.



23

Stram bremsekalipperbraketten. Bruk Torx T55. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 105 Nm dreiemoment.



24

Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk bremserens.




Utskifting: bremsekiver – Citroen C3 1. Tips fra AUTODOC:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.


25

Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.

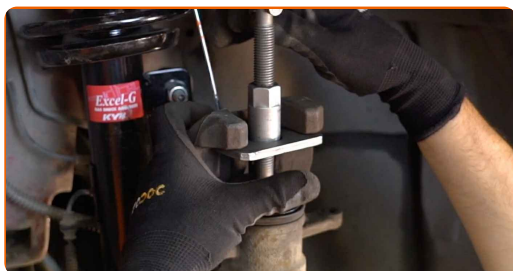

26


Installer bremseklossene.

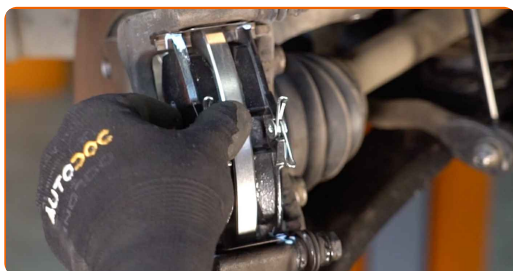


- 27** Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.



- 28** Behandle overflaten hvor bremseklaffen kontakter felgen. Bruk kobberfett.

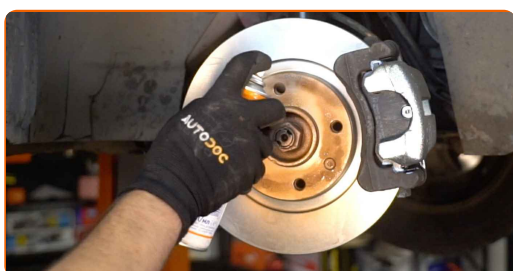


- 29** Rengjør overflaten av bremseklaffen. Bruk bremserens.

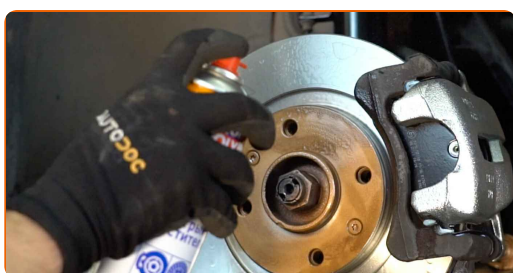

### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklaffer – Citroen C3 1. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.


**30** Installer hjulet.

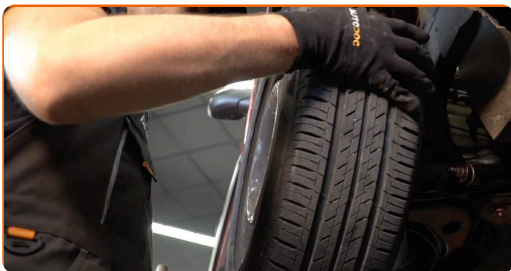


**Utskifting: bremseskiver – Citroen C3 1. Tips:**

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrur fast.

**31** Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

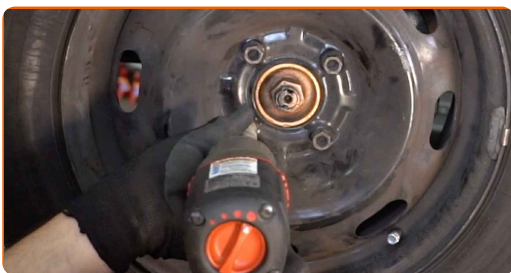

**32** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment.

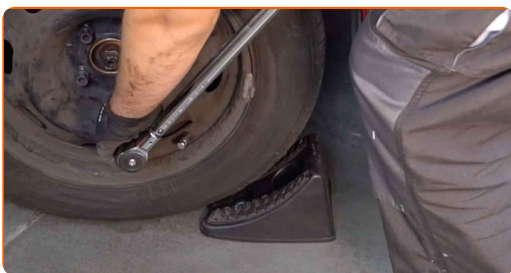

**33** Fjern jekker og klosser.




Utskifting: bremseskiver – Citroen C3 1. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

34

Stram tanklokket til bremsevæsken.

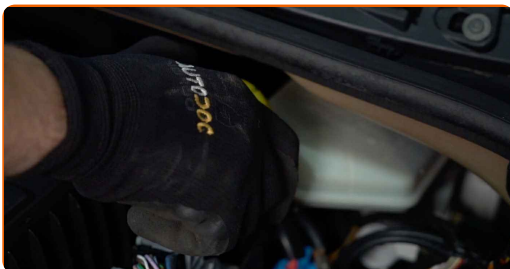

AUTODOC anbefaler:

- Citroen C3 1 – trykk inn bremsepedalen flere ganger uten å starte motoren, helt til den kjennes fast.

35

Lukk panseret.



**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR CITROEN**

**BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR CITROEN C3 1**

**BREMSESKIVER FOR CITROEN: KJØP NÅ**

**BREMSESKIVER FOR CITROEN C3 1: DE BESTE TILBUDENE  
OG SALGENE**

## **ANSVARSKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.