



Slik bytter du
bremseklosser fremme
på en **Citroen C3 1** –
veiledning

VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.1 i, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.4 HDi, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.4 i Bivalent, CITROËN C2 Hatchback (JM) 1.1, CITROËN C2 Hatchback (JM) 1.4, CITROËN C2 Hatchback (JM) 1.4 HDi, CITROËN C2 Hatchback (JM) 1.4 16V, CITROËN C2 Enterprise (JG_) 1.4 HDi, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.1 LPG, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.4 BiFuel, CITROËN C2 Enterprise (JG_) 1.1

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – CITROEN C3 1.
 VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #13
- Kombinasjonsnøkkel #15
- Bremsestempelverktøy
- Hjulpipe #17
- Momentnøkkel
- Brekkjern
- Stoppekloss


KJØP VERKTØY

Utskifting: bremseklosser – Citroen C3 1. AUTODOC anbefaler:

- Utfør utskifting av bremseklosser i komplett sett for hver akse. Dette gir effektiv bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for alle bremseklosser på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

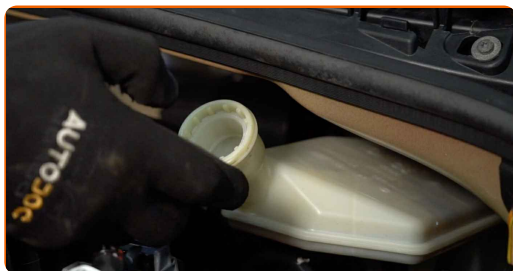

2 Sikre hjulene med klosser.

3 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



4 Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.




5 Løsne hjulboltene.




Utskiifting: bremseklosser – Citroen C3 1. Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.


6 Ta av hjulet.

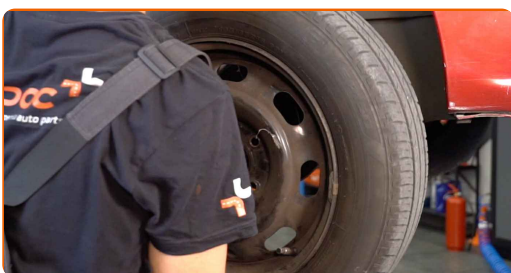

7 Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.

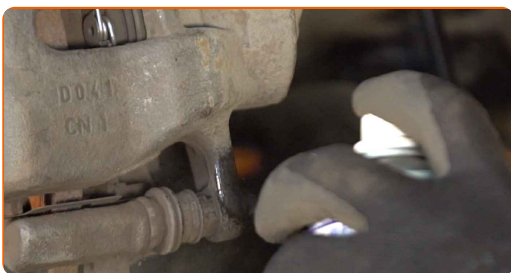


8 Skru løs bremsecalippenes feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15.

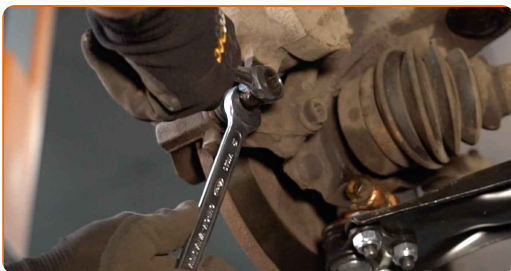

9

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.

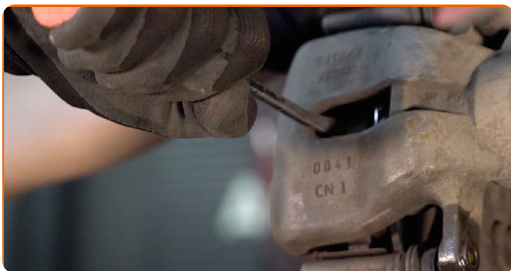

10

Fjern bremsekaliperen.



Utskifting: bremseklosser – Citroen C3 1. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsekaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

11

Fjern bremseklossene.




Utskifting: bremseklosser – Citroen C3 1. Profesjonelle anbefalinger:

- Mål tykkelsen på bremsekiven. Når slitasjegrensen nås, må delen skiftes.

12

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.

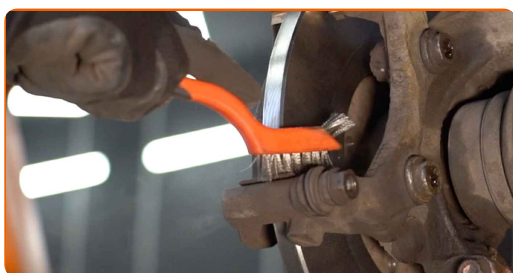

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – Citroen C3 1. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

13

Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk bremserens.




Utsifting: bremseklosser – Citroen C3 1. Tips fra AUTODOC:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

14

Trykk inn bremsecaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.

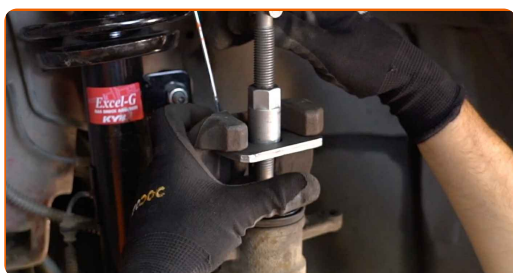

15

Behandle bremseklossene i området hvor overflaten deres kommer i kontakt med bremsecaliper holderen. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.



AUTODOC anbefaler:

- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.

16

Installer nye bremseklosser.



Utsifting: bremseklosser – Citroen C3 1. Tips fra AUTODOC:

- Pass på at klossene er installert med føringer vendt mot platen.


17

Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.




18

Behandle overflaten hvor bremsekliven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

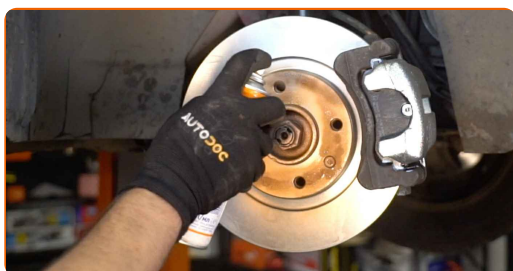

19 Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk bremserens.

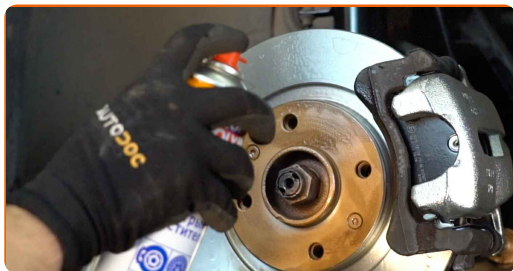

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – Citroen C3 1. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.


20 Installer hjulet.




Utskifting: bremseklosser – Citroen C3 1. AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.

21 Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

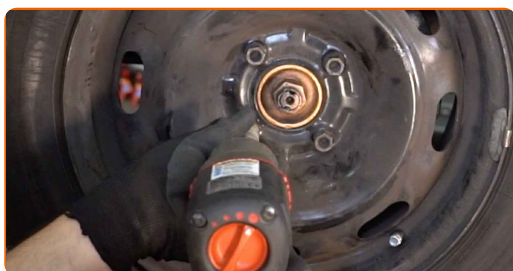


22 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment.

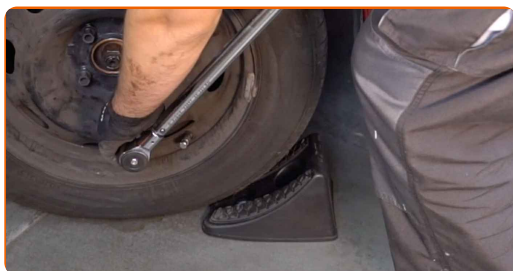

AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Utskifting: bremseklosser – Citroen C3 1. Kontroller bremsevæsknivået i beholderen og fyll på ved behov.

23 Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.

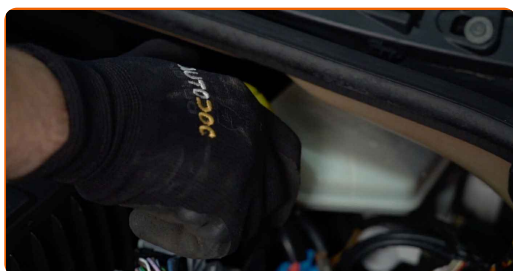

AUTODOC anbefaler:

- Citroen C3 1 – trykk inn bremsepedalen flere ganger mens motoren er koblet ut, helt til du kjenner motstand.

24 Fjern jekker og klosser.



Utskifting: bremseklosser – Citroen C3 1. Tips:

- Brems jevnt og forsiktig de første 150-200 km etter utskifting av bremseklossene. Unngå unødvendig og skarp nedbremsing til stopp.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR CITROEN

BREMSEKLOSSER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR CITROEN C3 1

BREMSEKLOSSER FOR CITROEN: KJØP NÅ

**BREMSEKLOSSER FOR CITROEN C3 1: DE BESTE TILBUDENE
OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.