



Slik bytter du fjærer  
fremme på en **Citroen C3**  
**1 – veiledning**

## VIDEOVEILEDNING



### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:  
**CITROËN C3 I Hatchback (FC\_, FN\_) 1.4 HDi**

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

## UTSKIFTING: FJÆRER – CITROEN C3 1. VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålborste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #16
- Kombinasjonsnøkkel #17
- Kombinasjonsnøkkel #22
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Pipenøkkelinnsats # 17
- Pipenøkkelinnsats # 19
- Pipenøkkelinnsats # 22
- Pipenøkkelinnsats # 30
- HEX bit nr. H7
- Torx bits T30
- Hjulpipe #17
- Støtdemper pipeverktøy
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Flat meisel
- Spikerdor
- Svingjern
- Hammer
- Brekkjern
- Hydraulisk fjærbein fjærspenner
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Skjermtrekk
- Stoppekloss

**KJØP VERKTØY**

### Utskifting: fjærer – Citroen C3 1. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Begge spiralfjærene i frontfjæringen bør skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren for høyre og venstre spiralfjærer i frontfjæringen er lik.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: FJÆRER – CITROEN C3 1. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:


1

Åpne panseret.



2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

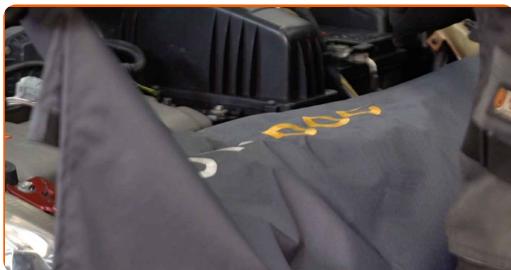

**3**

Rengjør festene på fjærbeinets øvre sete. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

**4**

Løsne det øverste festet på fjærbeinets montering. Bruk HEX nr. H7. Bruk en kombinasjonsnøkkel #22. Bruk en skrallenøkkel.

**5**

Sikre hjulene med klosser.

**6**

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



7

Rengjør festet til drivakselen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



8

Press ut den bøyde delen av festet til drivakselen. Bruk en flat metal meisel. Bruk en hammer.



9

Løsne festet til drivakselen. Bruk en pipenøkkelinnsats #30. Bruk et svingjern.



10

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.



11

Løsne hjulboltene.



#### AUTODOC anbefaler:

- **Advarsel!** Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. Citroen C3 1

12

Ta av hjulet.



13

Rengjør festene til stabilisatorleddet. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.



14


Koble ledningene og bremseslangen fra braketten på fjærbeinet. Bruk et brekkjern.



- 15** Skru løs festene som kobler stabilisator-ledd til fjærbein. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk Torx T30. Bruk en skrallenøkkel.



- 16** Fjern stabilisatorstaget.

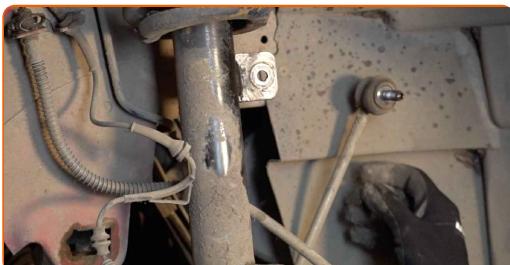

- 17** Rengjør festene som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



- 18** Rengjør alle ledd på armen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



**19**

Skru løs festene som binder kuleleddet til kontrollarmen. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk et svingjern.

**20**


Koble kuleleddet fra armen.

**21**

Skru løs festene som binder drivaksel til hjulnavet. Bruk en pipenøkkelinnsats #30.

**22**

Demonter drivakselen. Bruk en spikerdor. Bruk en hammer.

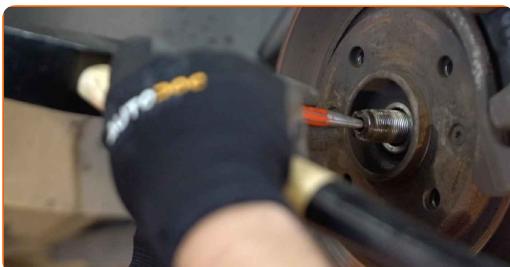

23

Skru løs nedre feste som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk et svingjern.




24

Fjern festebolt.




25

Løft opp styrespindelen. Bruk en hydraulisk jekk.

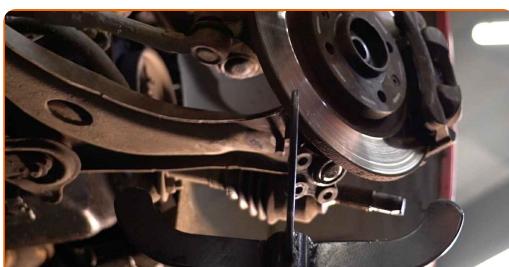

26

Frigjør nedre feste som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en spesiell pipenøkkel til å fjerne støtdemperen. Bruk en skrallenøkkel.

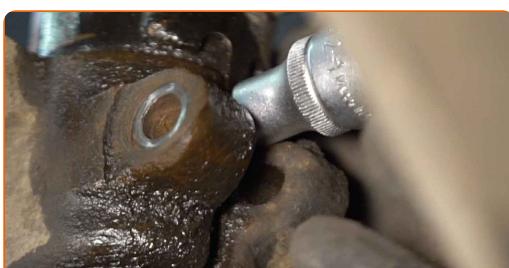

27

Koble styrespindelen fra fjærbeinet. Bruk en hammer.



28

Skru løs toppfestet på fjærbeinmonteringen. Bruk en pipenøkkelinnssats #22.



#### AUTODOC anbefaler:

- Citroen C3 1 – hold i fjærbeinet når du skrur inn festeboltene for å unngå skader.

29

Fjern fjærbeinet.



30

Sett fjærbeinet på fjærkompressorverktøyet.



## Utskifting: fjærer – Citroen C3 1. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Merk at når du bruker en fjærkompressor, må du ha et sikkert grep på fjærspolene, når du komprimerer fjæren på motsatt side.
- Sørg for riktig plassering av fjæren i holderen.
- Pass på at fjærspoler inngår tett i låsehåndtakene.

31

Komprimer fjæren.




32

Fjern mutteren på beinets stempelstang. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk HEX nr. H7. Bruk en skrallenøkkel.




33

Fjern det øvre beinfestet.

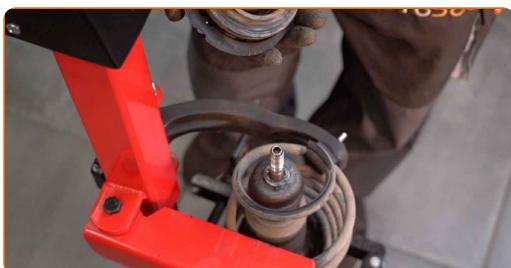


**34**

Slipp spiralfjæren.

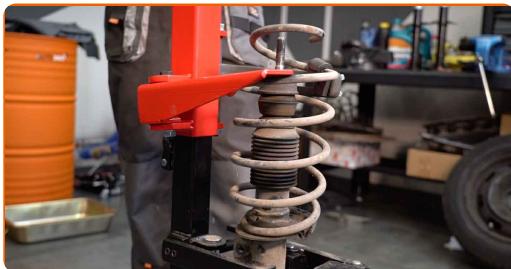**35**

Ta bort fjæren.

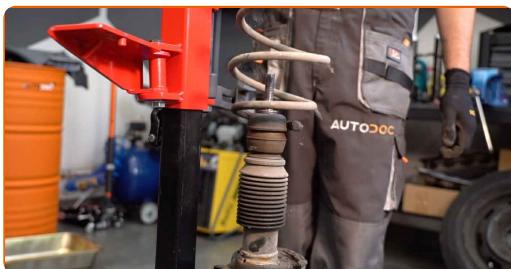**AUTODOC anbefaler:**


- Utskifting: fjærer – Citroen C3 1. Inspiser holderen, mansjetten og gjennomslagsstopperen til støtdemperen nøyte. Bytt ut om nødvendig.

**36**

Installer fjæren på støtdemperen.

**37**

Komprimer fjæren.

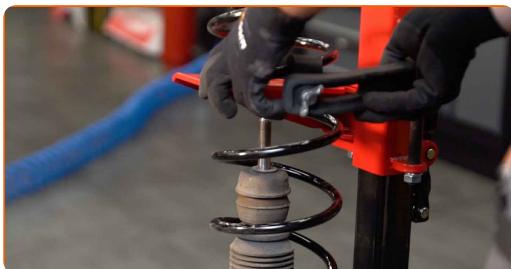

38

Installer den øvre demperen og monteringslager.



39

Stram fjærbeinets stempelstangmutter. Bruk HEX nr. H7. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en momentnøkkel.  
Stram den til 60 Nm dreiemoment.



#### Utskifting: fjærer – Citroen C3 1. AUTODOC anbefaler:

- Sjekk at fjæren er installert riktig, unngå skjevheter.

40

Løs ut fjæren.



41

Fjern den monterte støtdemperen.




42

Installer fjærbeinet inn i hjulbuen.



43

Skru på toppfestet på fjærbeinmonteringen. Ikke stram den.

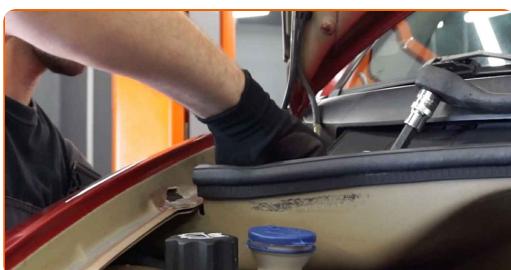

#### AUTODOC anbefaler:

- Citroen C3 1 – hold i fjærbeinet når du skrur inn festeboltene for å unngå skader.

44

Behandle setet/festepunktet til fjærbeinet på styrespindelen. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.




45

Fest fjærbeinet på styrespindelen.




46

Monter festebolten.

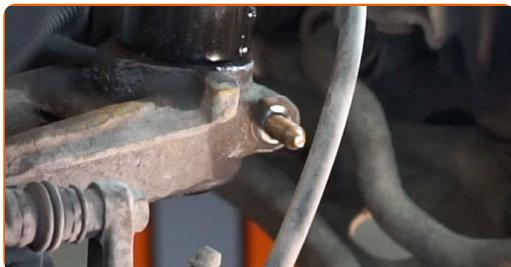


47

Skru inn festet som forbinder fjærbeinet med styrespindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #16.

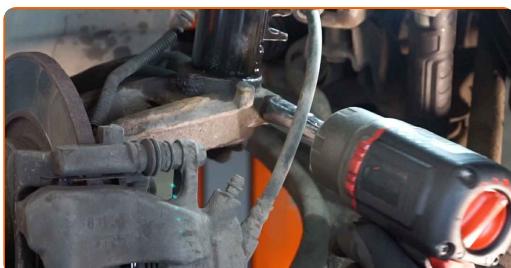

48

Fjerne støtten fra under styrespindelen.

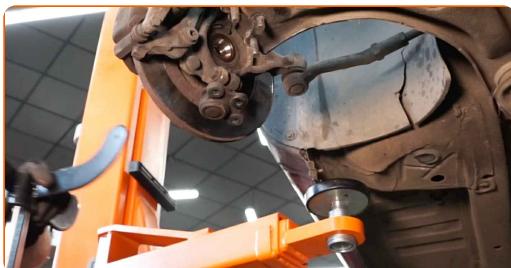


#### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærer – Citroen C3 1. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

**49**

Rengjør rillene på CV-leddet til drivakselen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

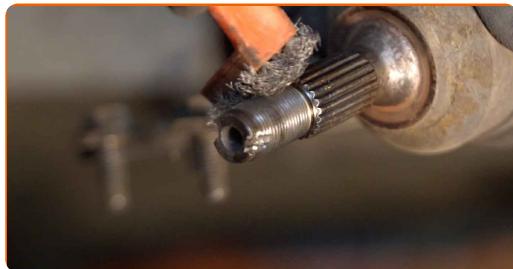**50**

Monter drivakselen.

**51**

Fest kuleleddet til kontrollarmen.

**52**

Skru fast festene til kuleleddet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16.

**53**

Install den tverrgående stabilisatorkoblingen.




**54**

Stram festet for stabilisatorlinken. Bruk en pipenøkkelinnsats #17.

**55**


Fest bremseslangen på beinet. Koble ABS-sensorkabelens lås til fjærbeinet.

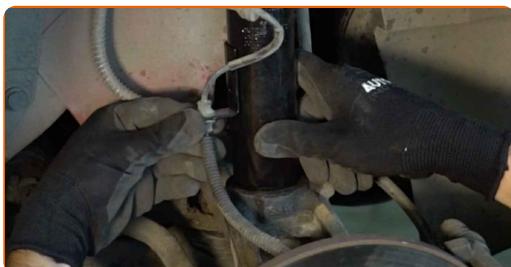**56**

Stram nedre fester som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel.  
Stram den til 59 Nm dreiemoment.

**57**

Stram festene som kobler stabilisator-ledd til fjærbein. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel.  
Stram den til 35 Nm dreiemoment.

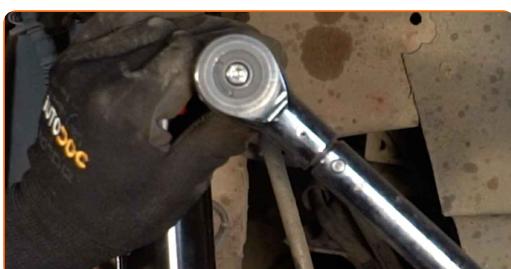

**58**


Stram kuleleddfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en momentnøkkel.  
Stram den til 52 Nm dreiemoment.

**59**

Skru mutteren på drivakselen. Bruk en pipenøkkelinnsats #30.

**60**

Behandle alle leddene armen. Behandle festene til fjærbeinet. Bruk kobberfett.

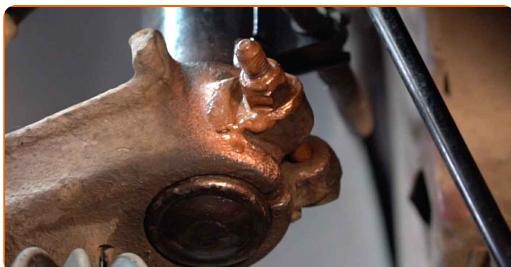**61**

Behandle alle leddene på stabilisatorleddet. Bruk kobberfett.



62

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



63

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremserens.



#### AUTODOC anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

64

Installer hjulet.



#### AUTODOC anbefaler:

- **Advarsel!** Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.  
Citroen C3 1

**65**

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

**66**

Senk bilen.

**67**

Stram mutteren til drivakselen. Bruk en pipenøkkelinnsats #30. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 245 Nm dreiemoment.

**68**

Stram hjulboltene ved å bruke kryss- og tversmønster. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment.



**69**

Press en del av festet til drivakselen igjen. Bruk en flat metal meisel. Bruk en hammer.

**70**

Stram fjærbeinmonteringen øvre feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #22. Bruk HEX nr. H7. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 60 Nm dreiemoment.

**71**

Behandle festene til fjærbeinet. Bruk kobberfett.

**72**

Fjern jekker og klosser.



73

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.



74

Lukk panseret.



**GODT GJORT!** 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR CITROËN

FJÆRER: ET STORT UTVÄLG

**VELG BILDELER FOR CITROEN C3 1****FJÆRER FOR CITROEN: KJØP NÅ****FJÆRER FOR CITROEN C3 1: DE BESTE TILBUDENE OG  
SALGENE**

## **ANSVARSFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.