



Slik bytter du kupefilter
på en **Alfa Romeo 159**
Sportwagon – veiledning

VIDEOVEILEDNING


**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

ALFA ROMEO Brera (939_) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO SPIDER (939) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 1.9 JTS, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 2.2 JTS, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 3.2 JTS Q4, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 1.9 JTDM 8V, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 1.9 JTDM 16V, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 2.4 JTDM, ALFA ROMEO Brera (939_) 2.2 JTS (939.DXB11), ALFA ROMEO Brera (939_) 3.2 JTS Q4 (939.DXG22), ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTS, ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 3.2 JTS Q4, ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 8V, (+ 19)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: KUPEFILTER – ALFA ROMEO 159
SPORTWAGON. VERKTØYET DU TRENGER:

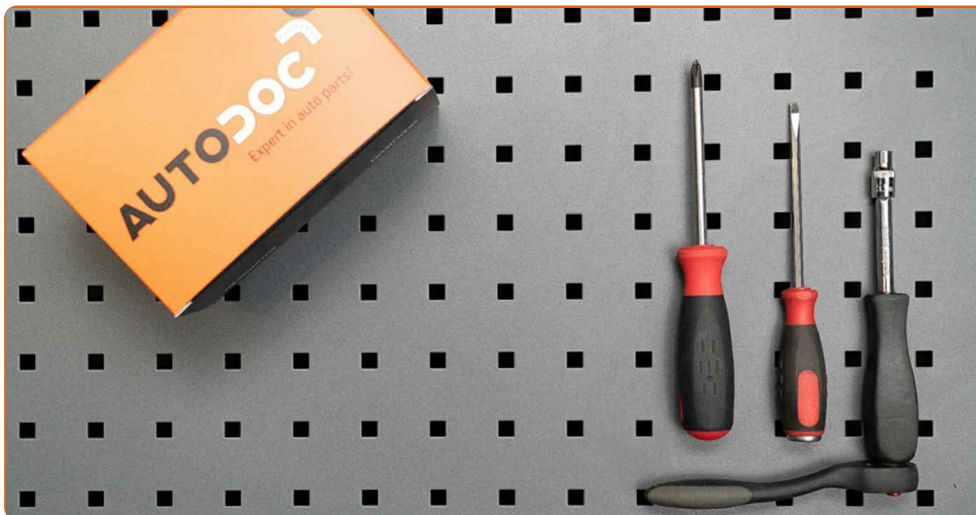

- Pipenøkkelinnsats # 5.5
- Flat Skrutrekker
- Phillips-skrutrekker

KJØP VERKTØY

Utskifting: kupefilter – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Skift kupèfilter minst en gang hvert halvår, tidlig på våren og høsten.
- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Dersom luftstrømmen inn i kupèen er kraftig redusert, skift filter før planlagt vedlikehold.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Alfa Romeo 159 Sportwagon – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Flytt passasjeretsetet så langt bak som den kommer.



2


Åpne hanskerommet.



3 Løsne skruen til hanskeromkledningen og ta den bort. Bruk en flat skrutrekker. Bruk en Philips-skrutrekker.



4 Skru løs festene på dekselet til kupèfilterhuset. Bruk en pipenøkkelinnsats #5.5.

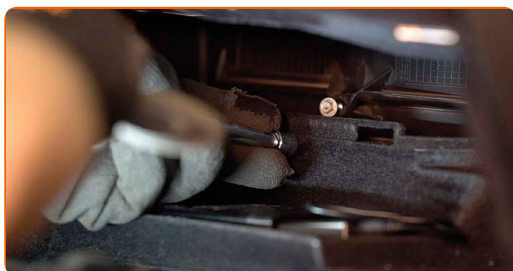

5 Fjern kupèfilteret.



Utskifting: kupefilter – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Tips:

- Ikke forsøk å rengjøre og gjenbruke filteret - det vil påvirke kvaliteten på luftrengjøringen inne i bilen.

6 Installer kupéfilteret i setet.



Utskifting: kupefilter – Alfa Romeo 159 Sportwagon. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Følg retningspilen for luftstrømmen på filteret.
- Utskifting: kupefilter – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Pass på at du plasser filterelementet riktig. Unngå feil innretting.
- Sørg for at du bare bruker kvalitetsfiltre.

7 Skru fast festene på dekselet til kupéfilteret. Bruk en pipenøkkelinnsats #5.5.



8 Sett kledningen til hanskerommet på plass og skru inn skruene som fester den. Bruk en Philips-skrutrekker.




9

Lukk hanskerommet.




10

Før passasjeretset tilbake til sin opprinnelige posisjon.

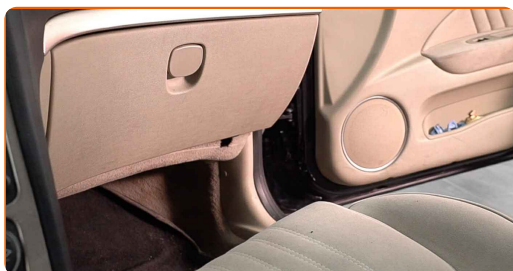

11

Slå på tenningen.

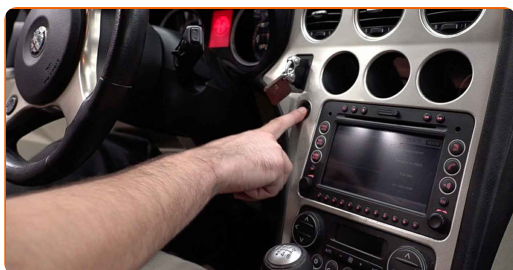

12

Slå på klimaanlegget. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.



13

Slå av tenningen.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a car air filter, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR ALFA ROMEO

KUPEFILTER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON

KUPEFILTER FOR ALFA ROMEO: KJØP NÅ

**KUPEFILTER FOR ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON: DE
BESTE TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.