



Slik bytter du
bremseskiver fremme på
en **Alfa Romeo 159**
Sportwagon – veiledning

VIDEOVEILEDNING




ⓘ Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 2.0 JTDM (940.FXL1A), ALFA ROMEO Brera (939_) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO SPIDER (939) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 1.9 JTS, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 2.2 JTS, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 1.9 JTDM 8V, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 1.9 JTDM 16V, ALFA ROMEO Brera (939_) 2.2 JTS (939.DXB11), ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTS, ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 8V, ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 16V, ALFA ROMEO SPIDER (939) 2.2 JTS, (+ 11)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: BREMSESKIVER – ALFA ROMEO 159
SPORTWAGON. LISTE MED VERKTØYET DU KAN
TRENGE:**

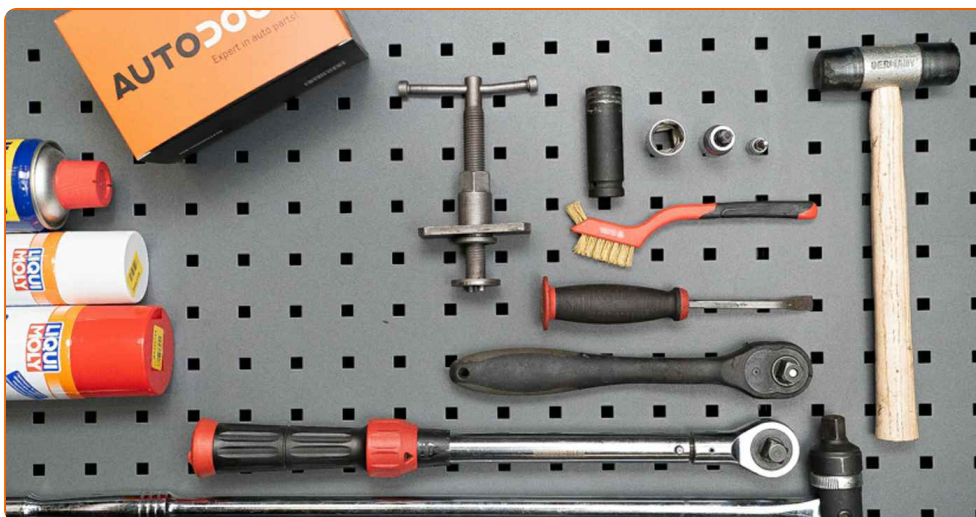

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Pipenøkkelinnsats # 19
- HEX bit nr. H4
- HEX bit nr. H7
- Hjulpipe #17
- Bremsestempelverktøy
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Svingjern
- Brekkjern
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY

Utskifting: bremseskiver – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Tips fra AUTODOC:

- Skift ut bremseskiver på bilen Alfa Romeo 159 Sportwagon i komplett sett for hver akse. Uavhengig av status på komponenter. Dette vil sikre jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremsseklossene.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.


UTSKIFTING: BREMSESKIVER – ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON. FØLG DISSE TRINNENE:

1


Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsvæsken.

**2**

Sikre hjulene med klosser.

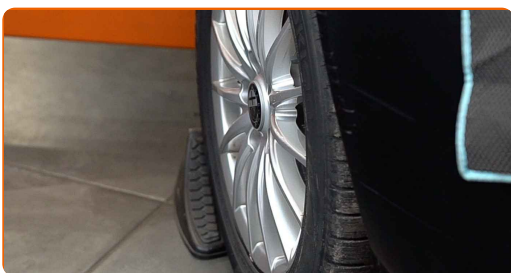


3 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

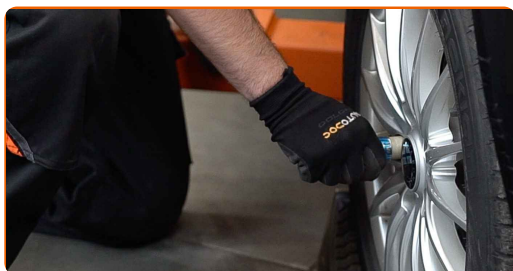

4 Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.




5 Løsne hjulboltene.

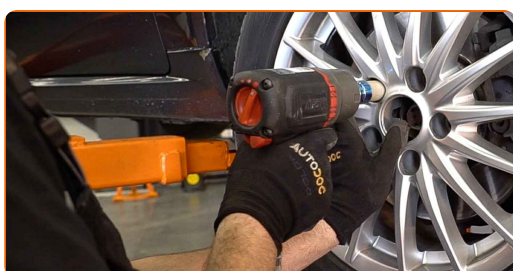

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. Alfa Romeo 159 Sportwagon

6 Ta av hjulet.

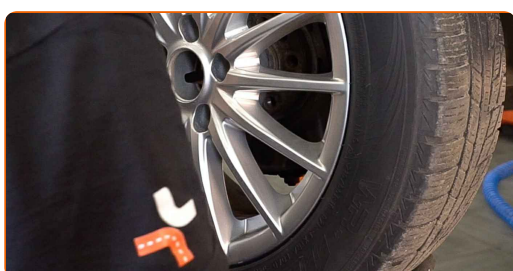

7

Fjern hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven. Bruk et brekkjern.



8

Koble fra bremseklossens slitasjesensorplugg.

Vennligst merk deg!

- Noen biler er ikke utstyrt med slitasjesensor for bremseklosser.

9

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.




10


Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

11

Skruløs bremsekalippernes feste. Bruk HEX nr. H7. Bruk en skrallenøkkel.

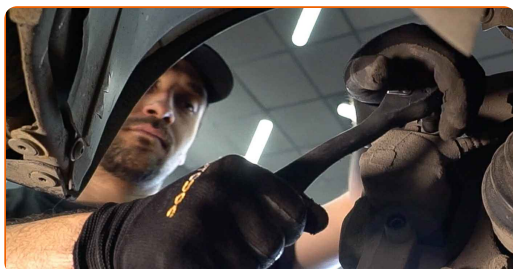

12 Løsne låsefjæren til bremsecaliperen. Bruk et brekkjern.

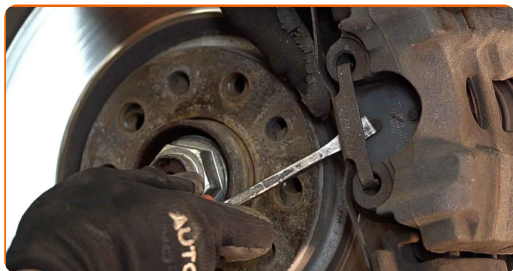


13 Fjern bremsekaliperen.



Utskifting: bremseskiver – Alfa Romeo 159 Sportwagon. AUTODOC anbefaler:


- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.

14 Fjern bremseklossene.

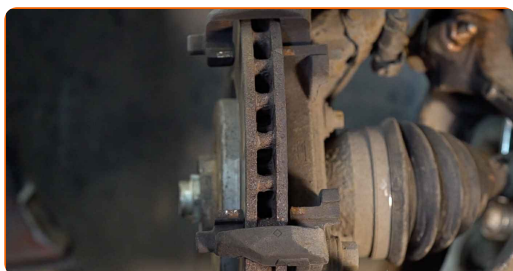


15

Rengjør festene på braketten til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

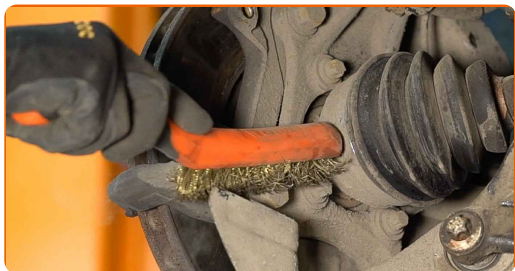


16

Skruløs kalipperbrakettfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk et svingjern. Bruk en skrallenøkkel.

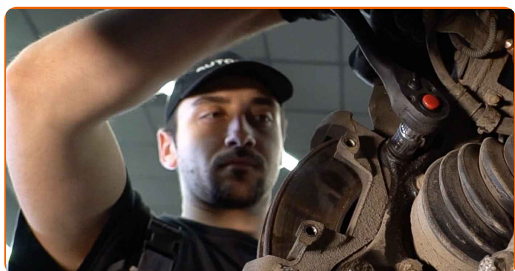


17

Fjern kalipperbraketten.

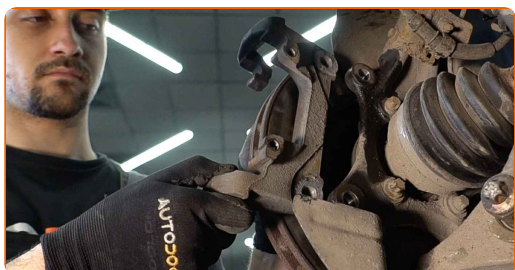

18

Skruløs bremseskivefestet. Bruk HEX nr. H4. Bruk en skrallenøkkel.

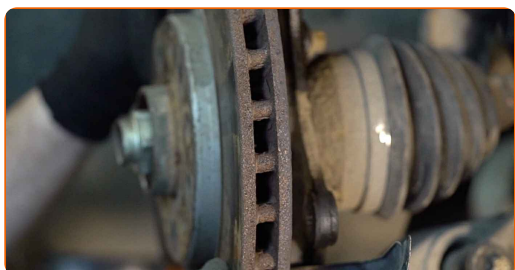

19 Fjern bremseskiven.




20 Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.



21 Installer bremseskiven.



22 Stram bremseskivefestet. Bruk HEX nr. H4. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 7 Nm dreiemoment.

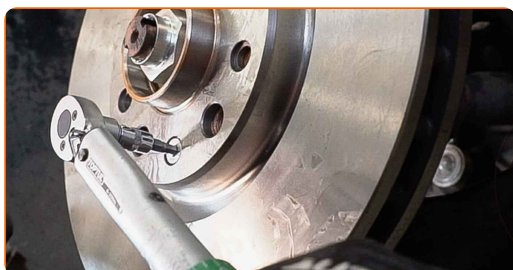

Utskifting: bremseskiver – Alfa Romeo 159 Sportwagon. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Du trenger kanskje andre verktøy.

23

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseskiver – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

24

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremsrens.



Utskifting: bremseskiver – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Profesjonelle anbefalinger:


- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

25

Installer bremsekalipperbraketten.



- 26** Stram bremsekalipperbraketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 152 Nm dreiemoment.

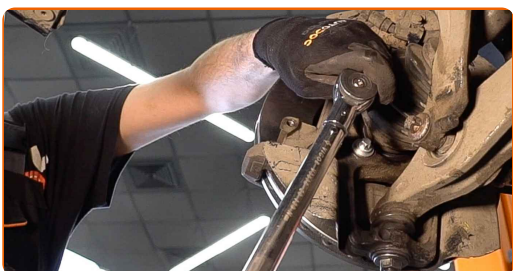


- 27** Behandle stempelet til bremsekaliperen. Bruk bremserens.


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseeskiver – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.


- 28** Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.

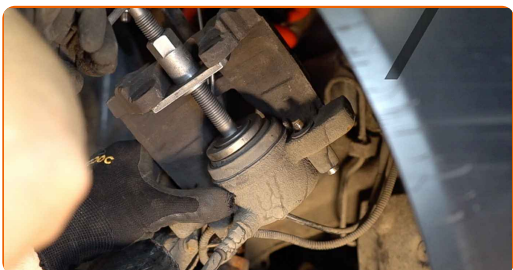


- 29** Installer bremseklossene.

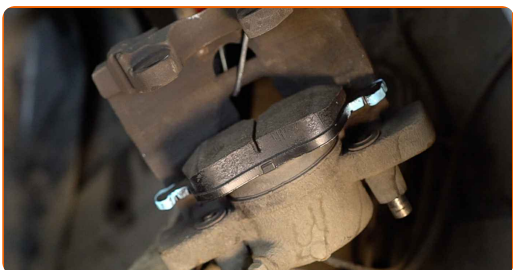


- 30** Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk HEX nr. H7. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.

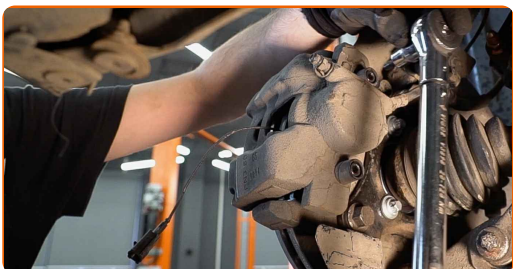


- 31** Koble til bremseklossens slitasjesensorplugg.

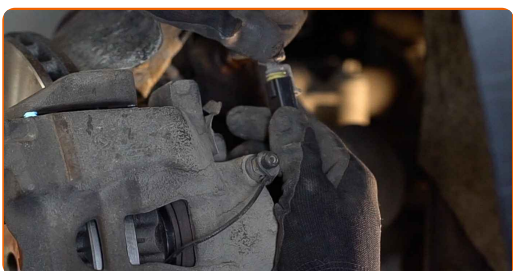


- 32** Installer hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven.

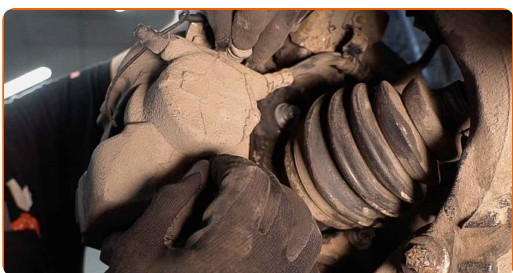

- 33** Monter bremsekaliperens holderfjær.

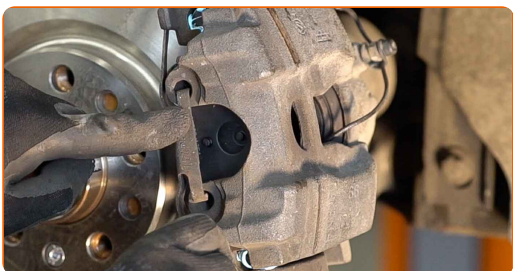

- 34** Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

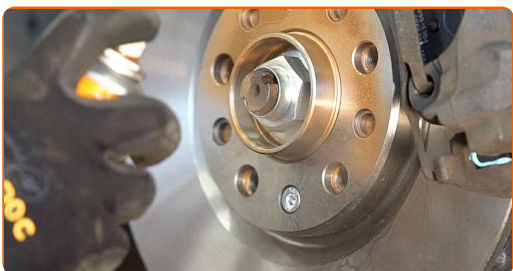

35

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.




Utskifting: bremseskiver – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Tips fra AUTODOC:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

36

Installer hjulet.

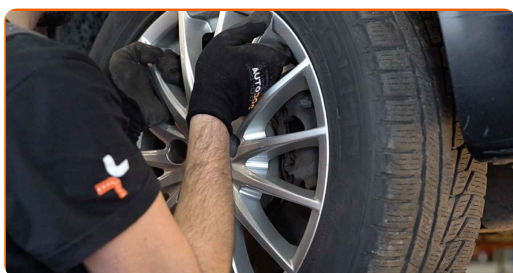

AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skruer inn festeboltene. Alfa Romeo 159 Sportwagon

37


Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



38 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.



39 Fjern jekker og klosser.

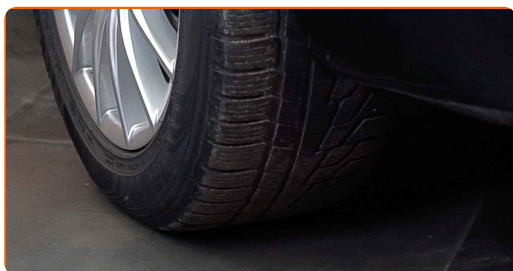

Utskifting: bremseskiver – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Tips:

- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

40 Stram tanklokket til bremsevæsken.



AUTODOC anbefaler:

- Alfa Romeo 159 Sportwagon – trykk inn bremsepedalen flere ganger mens motoren er koblet ut, helt til du kjenner motstand.

41

Lukk panseret.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter icons, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR ALFA ROMEO

BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON

BREMSESKIVER FOR ALFA ROMEO: KJØP NÅ

**BREMSESKIVER FOR ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON: DE
BESTE TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.