



Slik bytter du
bremseklosser fremme
på en **Alfa Romeo 159**
Sportwagon – veiledning

VIDEOVEILEDNING


 **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

ALFA ROMEO Brera (939) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO 166 (936) 2.5 V6 24V, ALFA ROMEO 166 (936) 3.0 V6 24V, ALFA ROMEO 166 (936) 2.0 V6, ALFA ROMEO 147 (937) 3.2 GTA (937.AXL1), ALFA ROMEO 166 (936) 3.2 V6 24V, ALFA ROMEO 166 (936) 2.4 JTD, ALFA ROMEO GT (937) 3.2 GTA, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 2.2 JTS, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 3.2 JTS Q4, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 1.9 JTDM 16V, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 2.4 JTDM, ALFA ROMEO Brera (939) 2.2 JTS (939.DXB11), ALFA ROMEO Brera (939) 3.2 JTS Q4 (939.DXG22), ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 3.2 JTS Q4, (+ 15)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – ALFA ROMEO 159
SPORTWAGON. LISTE MED VERKTØYET DU KAN
TRENGE:

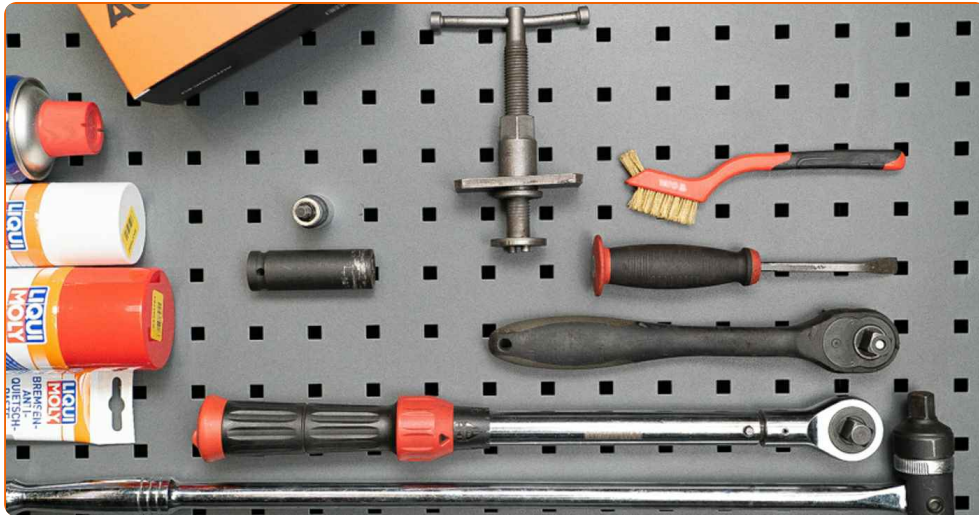

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Kobberpasta
- HEX bit nr. H7
- Hjulpipe #17
- Bremsestempelverktøy
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Brekkjern
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY

Utskifting: bremseklosser – Alfa Romeo 159 Sportwagon. AUTODOC anbefaler:


- Utfør utskifting av bremseklosser i komplett sett for hver akse. Dette gir effektiv bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for alle bremseklosser på samme aksel.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – Alfa Romeo 159 Sportwagon.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1 Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.



2 Sikre hjulene med klosser.

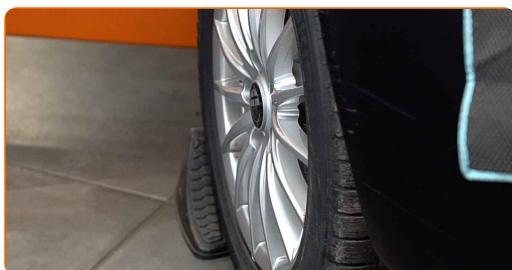

3 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

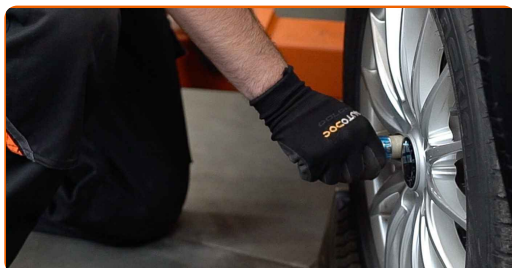

4

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.



5

Løsne hjulboltene.




Utskifting: bremseklosser – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrues løs.


6

Ta av hjulet.

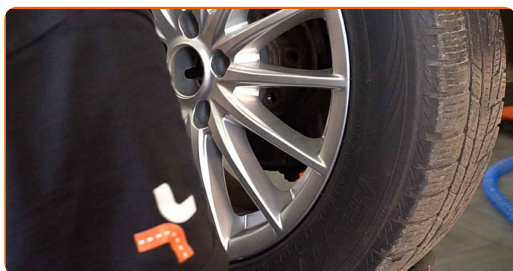

7

Fjern hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven. Bruk et brekkjern.

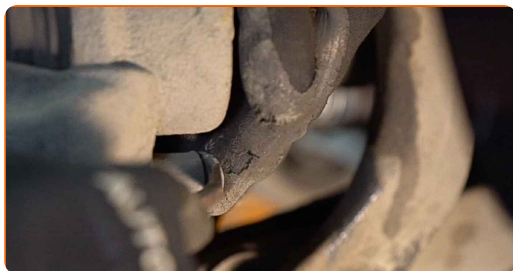

8 Koble fra bremseklossens slitasjesensorplugg.

Vennligst merk deg!


- Noen biler er ikke utstyrt med slitasjesensor for bremseklosser.

9 Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.




10 Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

11 Skru løs bremsecalippernes feste. Bruk HEX nr. H7. Bruk en skrallenøkkel.

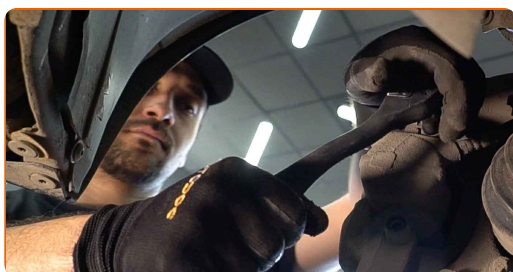

12 Løsne låsefjæren til bremsecaliperen. Bruk et brekkjern.

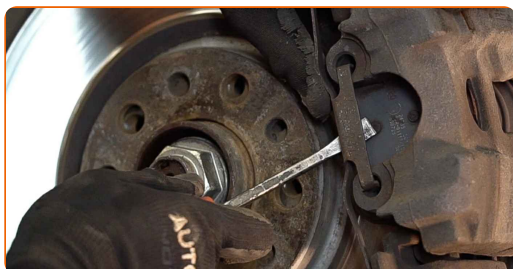


13 Fjern bremskaliperen.

Utskifting: bremsklosser – Alfa Romeo 159 Sportwagon. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremskaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremskaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.

14 Fjern bremsklossene.

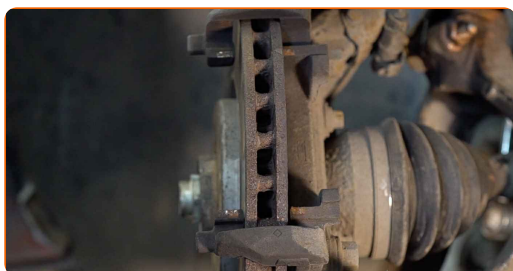


Utskifting: bremsklosser – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Profesjonelle anbefalinger:

- Mål tykkelsen på bremseskiven. Når slitasjegrensen nås, må delen skiftes.

15

Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk bremserens.

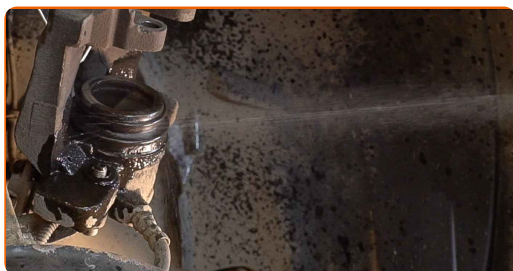

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.


16

Trykk inn bremsecaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.



17

Rengjør bremsecalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.

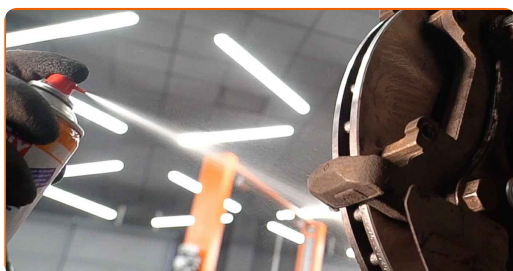

Utskifting: bremseklosser – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Tips:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

- 18** Behandle bremseklossene i området hvor overflaten deres kommer i kontakt med bremsecaliper holderen. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.



AUTODOC anbefaler:

- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.

- 19** Installer nye bremseklosser.




Utskifting: bremseklosser – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Tips fra AUTODOC:

- Pass på at klossene er installert med føringer vendt mot platen.


20

Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk HEX nr. H7. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.

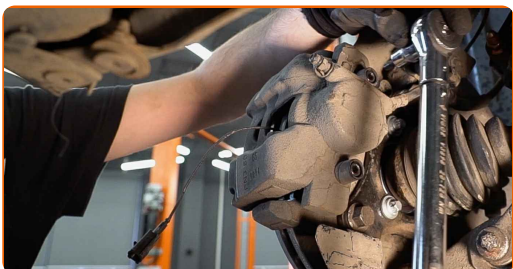


21

Koble til bremseklossens slitasjesensorplugg.

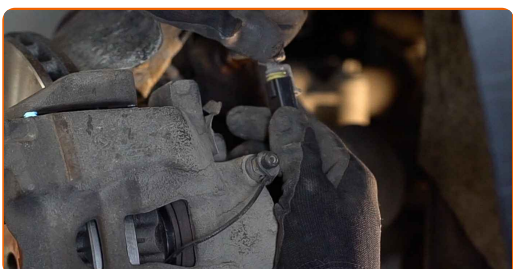


22

Installer hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven.

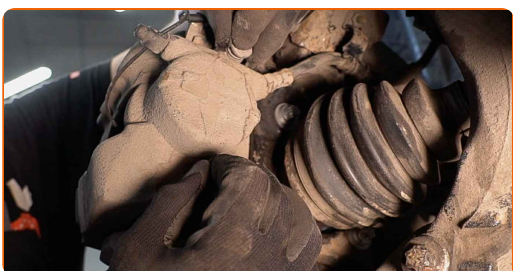


23

Monter bremsekaliperens holderfjær.

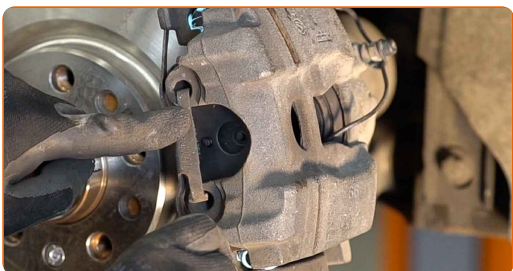


24

Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

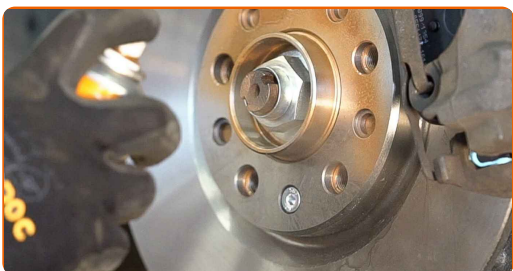

25

Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk bremserens.

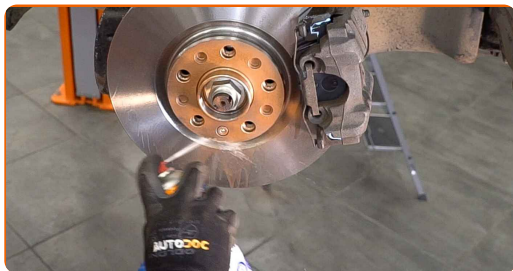

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

26

Installer hjulet.



Utskifting: bremseklosser – Alfa Romeo 159 Sportwagon. AUTODOC anbefaler:


- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.

27


Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



28 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

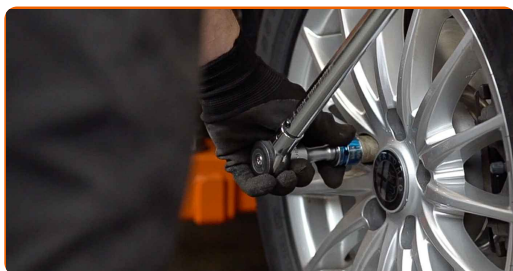


29 Fjern jekker og klosser.

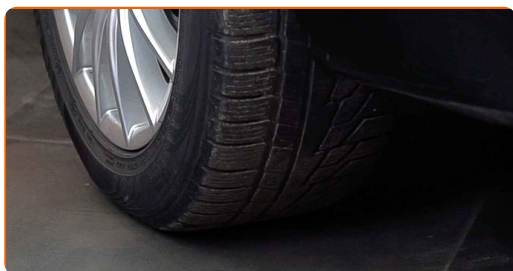

AUTODOC anbefaler:

- **Viktig!**Utskifting: bremseklosser – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Kontroller bremsevæsknivået i beholderen og fyll på ved behov.

30 Stram tanklokket til bremsevæsken.

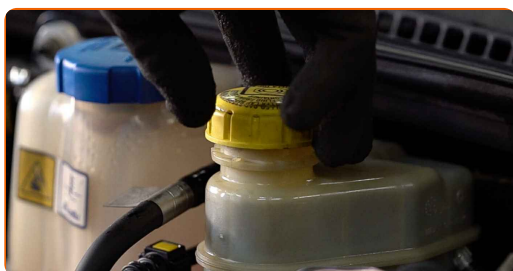

AUTODOC anbefaler:

- Alfa Romeo 159 Sportwagon – trykk inn bremsepedalen flere ganger mens motoren er koblet ut, helt til du kjenner motstand.

31

Lukk panseret.



Utskifting: bremseklosser – Alfa Romeo 159 Sportwagon. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Brems jevnt og forsiktig de første 150-200 km etter utskifting av bremseklossene. Unngå unødvendig og skarp nedbremsing til stopp.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR ALFA ROMEO

BREMSEKLOSSER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON

BREMSEKLOSSER FOR ALFA ROMEO: KJØP NÅ

**BREMSEKLOSSER FOR ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON:
DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.