



Slik bytter du fjærer
fremme på en **Alfa**
Romeo 159 Sportwagon
– veiledning

VIDEOVEILEDNING



ⓘ Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 1.9 JTS, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 2.2 JTS, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 1.9 JTDM 8V, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 1.9 JTDM 16V, ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTS, ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 8V, ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 16V

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: FJÆRER – ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON. VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #6
- Kombinasjonsnøkkel #18
- Pipenøkkelinnsats # 6
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Pipenøkkelinnsats # 18
- Pipenøkkelinnsats # E18
- Pipenøkkelinnsats # 21
- HEX bit nr. H6
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Svingjern
- Brekkjern
- Gummihammer
- Hydraulisk fjærbein fjærspenner
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Skjermtrekk
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY

Utskifting: fjærer – Alfa Romeo 159 Sportwagon. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Begge spiralfjærene i frontfjæringen bør skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren for høyre og venstre spiralfjærer i frontfjæringen er lik.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: FJÆRER – ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:


1

Åpne panseret.



2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

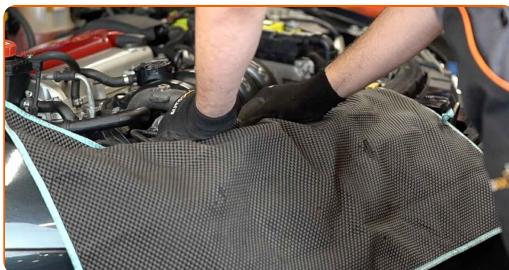


3

Rengjør festene på fjærbeinets øvre sete. Bruk WD-40 spray.

**4**

Løsne det øverste festet på fjærbeinets montering. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

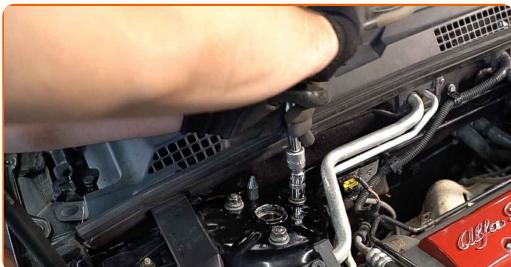**5**

Sikre hjulene med klosser.

**6**

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



7

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.



8

Løsne hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- **Advarsel!** Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. Alfa Romeo 159 Sportwagon

9

Ta av hjulet.



10

Rens festene til fjærbeinet. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.




- 11** Løsne festemutteren som forbinder stabilisatorleddet med gaffelen til støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #18.



- 12** Fjern stabilisatorstaget.



- 13** Skru løs festebolten som forbinder fjærbeinet med gaffelen til støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk et svingjern.

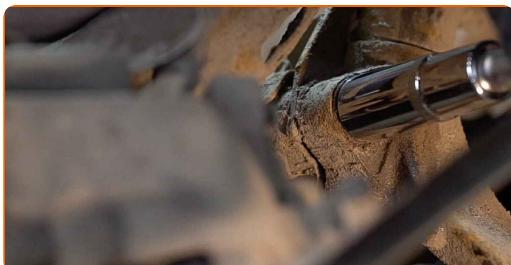

- 14** Løsne festebolten som forbinder gaffelen til støtdemperen med den nedre bæreammen. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk et svingjern.




15

Fjern festebolt.



16

Rengjør bolten og mutteren som fester gaffelen til støtdemperen til fjærbeinet. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.

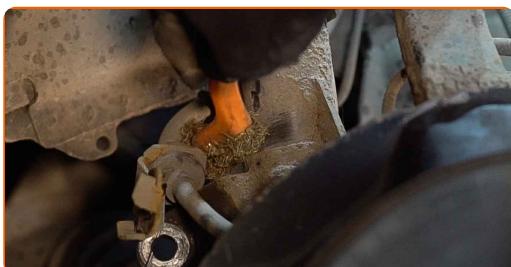

17

Fjern gaffelen til støtdemperen fra fjærbeinet.



18

Skru løs toppfestet på fjærbeinmonteringen.




AUTODOC anbefaler:

- **Viktig!** Hold i fjærbeinet når du skrur løs festeboltene. Alfa Romeo 159 Sportwagon


19

Fjern fjærbeinet.

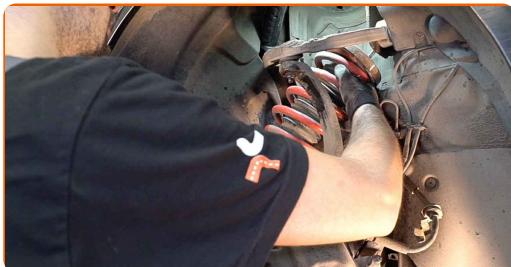

20

Sett fjærbeinet på fjærkompressorverktøyet.

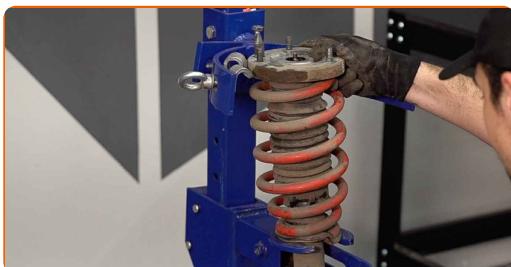


Utskifting: fjærer – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Profesjonelle anbefalinger:

- Merk at når du bruker en fjærkompressor, må du ha et sikkert grep på fjærspolene, når du komprimerer fjæren på motsatt side.
- Sørg for riktig plassering av fjæren i holderen.
- Pass på at fjærspoler inngår tett i låsehåndtakene.

21

Komprimer fjæren.

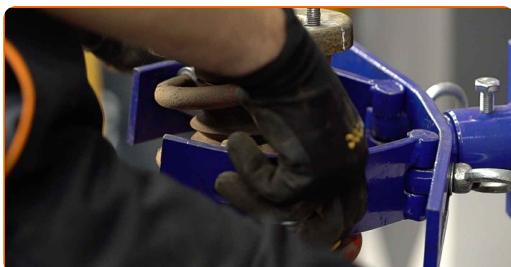

22

Rengjør støtdemperstangen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

**23**

Fjern mutteren på beinets stempelstang. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #6. Bruk en skrallenøkkel.

**24**

Fjern det øvre beinfestet. Bruk et brekkjern.

**25**

Slipp spiralfjæren.

**26**

Ta bort fjæren.



27

Ta av støtdemper-støvhetten og støtstopperen.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærer – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Inspiser holderen, mansjetten og gjennomslagsstøtstopperen til støtdemperen nøyne. Bytt ut om nødvendig.

28

Installer fjæren på støtdemperen.



29

Installer støvbeskytteren og støtstopperen på støtdemperen.



30

Komprimer fjæren.



31

Installer den øvre demperen og monteringslager.



32

Stram fjærbeinets stempelstangmutter. Bruk en kombinasjonsnøkkel #6. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 33 Nm dreiemoment.




Utskifting: fjærer – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Tips:

- Sjekk at fjæren er installert riktig, unngå skjevheter.

33

Løs ut fjæren.

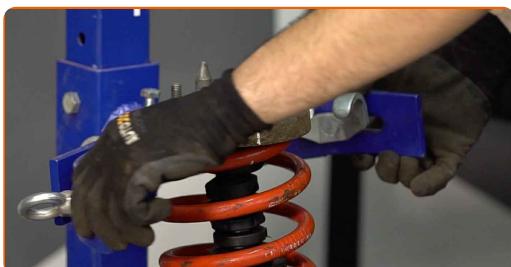


34

Fjern den monterte støtdemperen.



35

Installer fjærbeinet inn i hjulbuen.

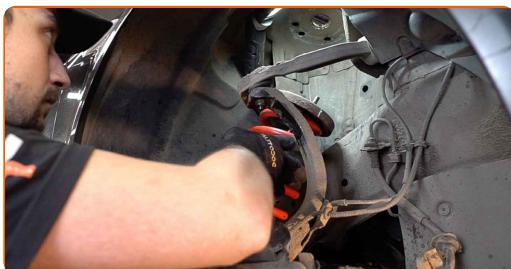

36

Skru på toppfestet på fjærbeinmonteringen. Ikke stram den.



AUTODOC anbefaler:

- Alfa Romeo 159 Sportwagon – hold i fjærbeinet når du skrur inn festeboltene for å unngå skader.


37

Rengjør monteringsstedene til gaffelen til støtdemperen. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.




38

Fest gaffelen til støtdemperen til fjærbeinet. Bruk en gummihammer.

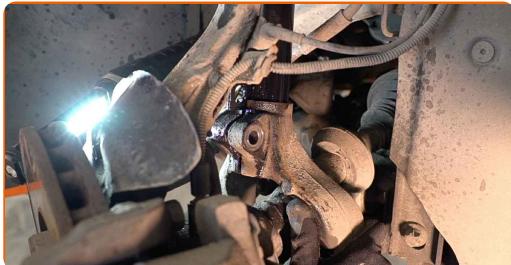**39**

Monter festebolten.

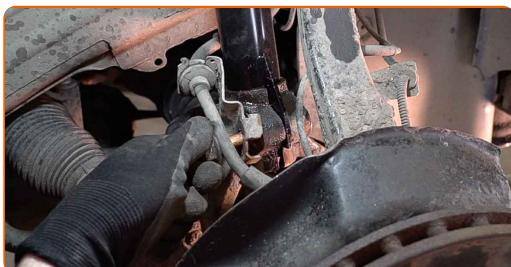**40**

Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.

**41**

Skru inn bolten og mutteren som fester gaffelen til støtdemperen til den nedre bæreammen. Bruk en pipenøkkelinnsats #E18. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk et svingjern.




42

Stram festebolten som forbinder fjærbeinet med gaffelen til støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 77 Nm dreiemoment.



43

Stram festebolten som forbinder gaffelen til støtdemperen med den nedre bæreammen. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 55 Nm dreiemoment.+45°

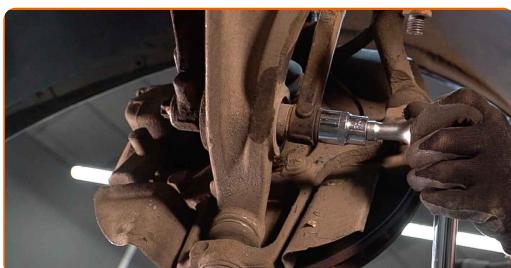

AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festeelementer.

44

Install den tverrgående stabilisatorkoblingen.




45

Stram bolten og mutteren som forbinder bæreammen med gaffelen til støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk HEX nr. H6. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 60 Nm dreiemoment.



46

Fjern støtten fra under armen.

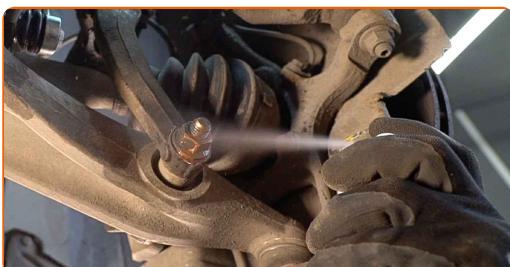


AUTODOC anbefaler:

- Alfa Romeo 159 Sportwagon – ikke senk den hydrauliske jekken i rykk og napp, det kan føre til skader på komponenter og mekanismer i bilen.

47

Behandle festene til fjærbeinet. Bruk kobberfett.

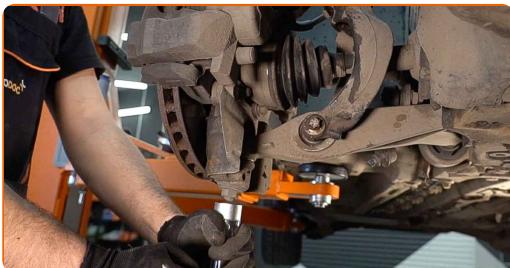

48

Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålborste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.



49

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- **Advarsel!** Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.
Alfa Romeo 159 Sportwagon

50

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



51

Senk bilen.



52

Stram fjærbeinmonteringens øvre feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 44 Nm dreiemoment.

**53**

Stram hjulboltene ved å bruke kryss- og tversmønster. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

**54**

Fjern jekker og klosser.

**55**

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.



56

Lukk panseret.

**GODT GJORT!** [SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR ALFA ROMEO

FJÆRER: ET STORT UTVÄLG

VELG BILDELER FOR ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON**FJÆRER FOR ALFA ROMEO: KJØP NÅ****FJÆRER FOR ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstattes veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.