




Slik bytter du
bremsecaliper fremme
på en **Mercedes W201** –
veiledning

VIDEOVEILEDNING

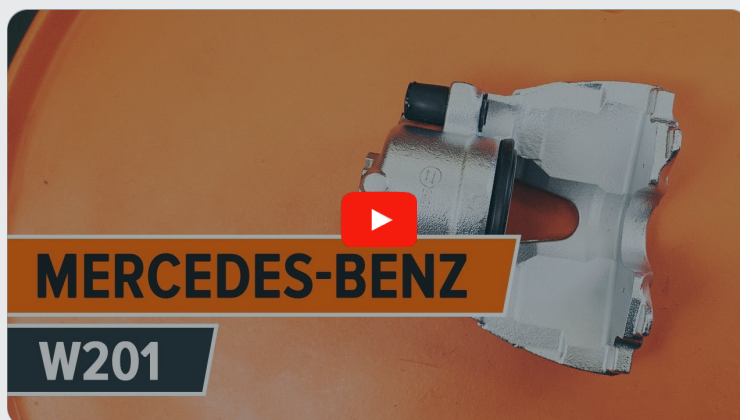

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: BREMSECALIPER – MERCEDES W201.
VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålbørste
- Bremserens
- Keramisk pasta for høy temperatur
- Momentnøkkel
- Åpen ringnøkkel nr. 14
- Kombinasjonsnøkkel #9
- Kombinasjonsnøkkel #15
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Brekkjern
- Bremseluffer sett
- Klips til bremseslange
- Stoppekloss


KJØP VERKTØY

Utskifting: bremsecaliper – Mercedes W201. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Fremgangsmåten er identisk for bremsecaliperne til venstre og høyre på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: BREMSECALIPER – MERCEDES W201. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:


1 Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

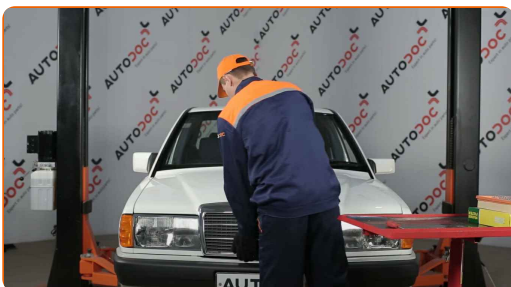

2 Sikre hjulene med klosser.



3 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

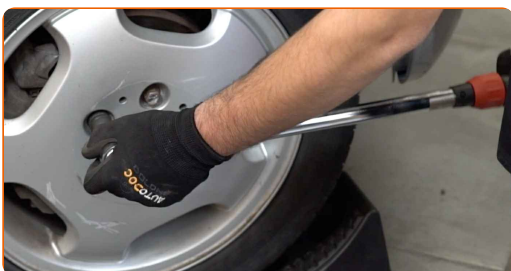

4

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.



5

Løsne hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. Mercedes W201


6

Ta av hjulet.




7

Klem igjen bremseslangen ved å bruke en klemmer for bremseslanger.

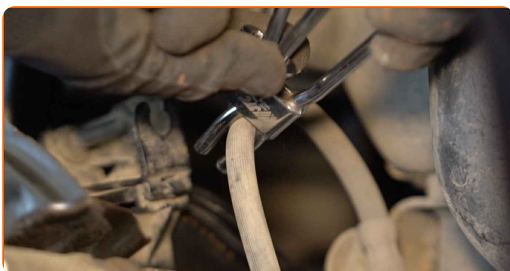


- 8 Rengjør området hvor slangen er koblet til kaliperen, samt området rundt styrepinnene. Bruk en stålbørste. Bruk bremsrens.

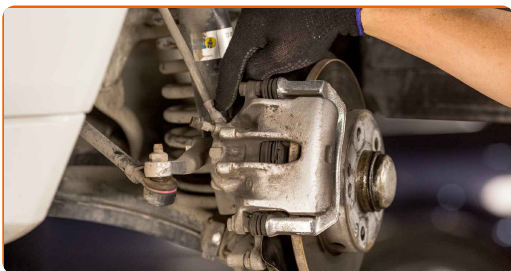


- 9 Løsne bremseslangens feste. Bruk en åpen ringnøkkel nr. 14.



- 10 Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

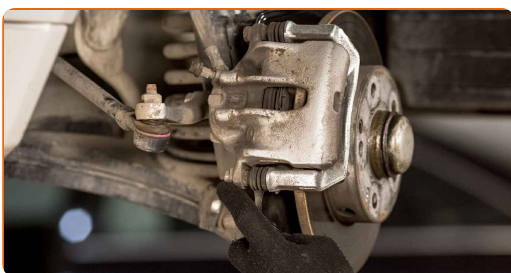


- 11 Skru løs bremsekalippernes feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

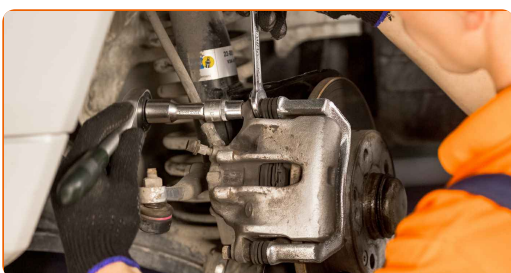

- 12 Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.

13

Fjern bremsekaliperen.

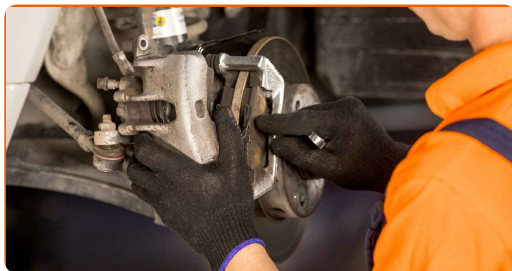


Utsifting: bremsekaliper – Mercedes W201. Profesjonelle anbefalinger:

- Når du skifter ut bremsekaliper anbefales det å sjekke bremseslangen for skader, og om nødvendig utskifte den.
- Når du bytter en bremsekaliper, anbefales det å skifte bremseklosser, sjekke tilstanden til bremseskiver og erstatte dem med nye hvis nødvendig.
- Hvis det ikke leveres nye styrepinner sammen med settet med de nye bremsekaliperne, må du bruke de gamle pinnene.

14

Skru bremseslangen løs fra bremsekaliperen. Bruk en åpen ringnøkkel nr. 14.

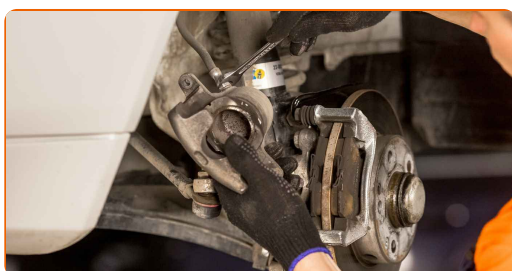


15 Behandle bremseslangen med et egnet middel. Bruk bremsrens.




16 Installer og fikser bremseslangen inn i en ny kaliper. Bruk en åpen ringnøkkel nr. 14.




17 Installer bremsekaliperen og fest den.

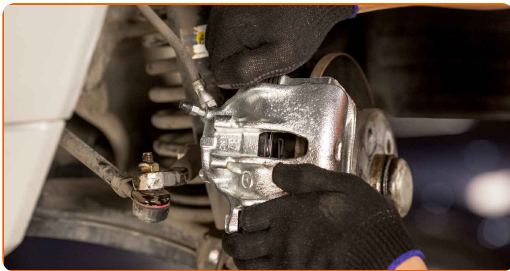

18 Stram festene til bremsekaliperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.

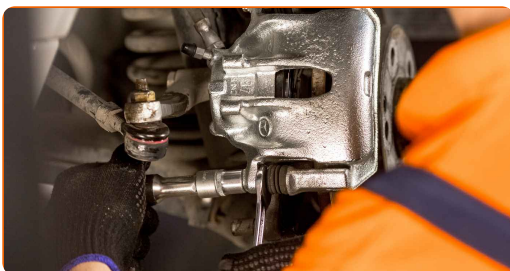


- 19** Stram festet som kobler bremsørør til bremsecaliper. Bruk en åpen ringnøkkel nr. 14. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 18 Nm dreiemoment.

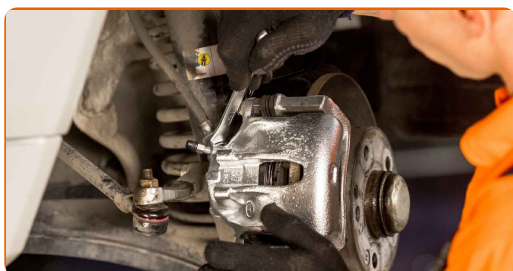


- 20** Fjern bremseslange klemmen.



- 21** Løsne lufteskruen til bremsen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #9.

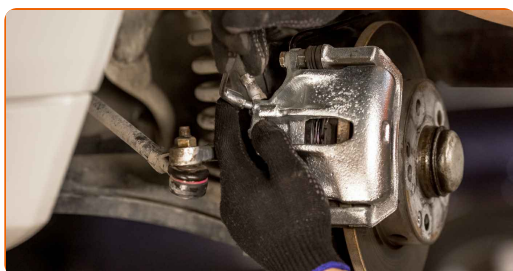


- 22** Koble bremseluffer til lufteskruen.

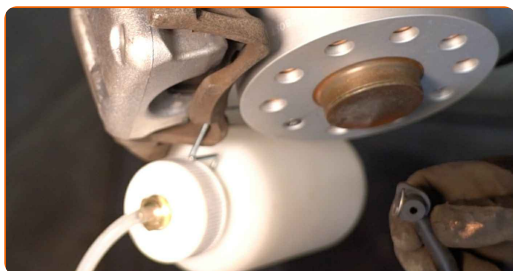

- 23** Luft bremsekalipersystemet.




- 24 Stram bremsecaliperens lufteskruer. Bruk en kombinasjonsnøkkel #9. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 7 Nm dreiemoment.

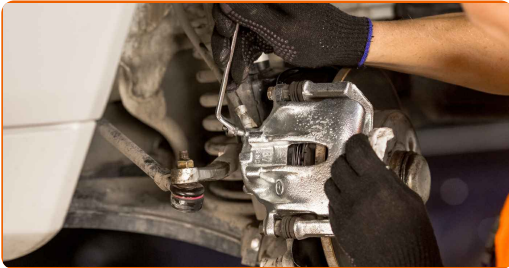


- 25 Koble fra bremselufter.


- 26 Fjern smuss fra bolten til bremseslangen. Bruk bremsrens.

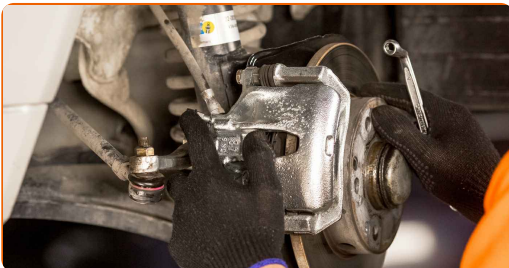

- 27 Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk keramisk pasta for høy temperatur.

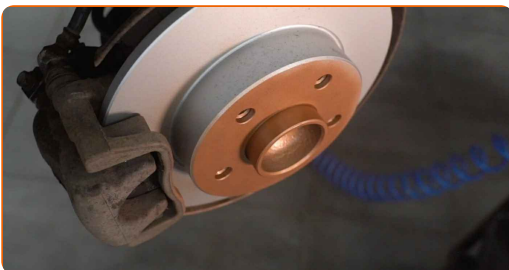

- 28 Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.

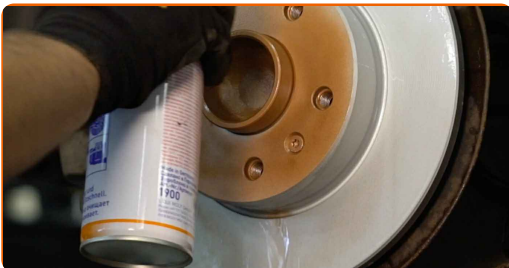

Utskifting: bremsecaliper – Mercedes W201. Profesjonelle anbefalinger:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

29

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skruer inn festeboltene på bilen for å unngå skader. Mercedes W201


30

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



31

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.

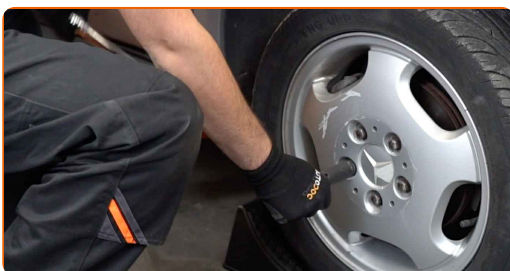

32

Fjern jekker og klosser.



Utsifting: bremsecaliper – Mercedes W201. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

33

Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.



GODT GJORT! 👍

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR MERCEDES

BREMSECALIPER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR MERCEDES W201

BREMSECALIPER FOR MERCEDES: KJØP NÅ

**BREMSECALIPER FOR MERCEDES W201: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.