



Slik bytter du fjærende
ben bak på en **Renault**
Twingo C06 – veiledning

VIDEOVEILEDNING



ⓘ **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2, RENAULT TWINGO I Kassevogn (S06_) 1.2, RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2 16V

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: FJÆRENDE BEN – RENAULT TWINGO C06. LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålborste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Pipenøkkelinnsats # 17
- Pipenøkkelinnsats # 18
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Svingjern
- Phillips-skrutrekker
- Støtdemperverktøy DD №6,3
- Hydraulisk fjærbein fjærspenner
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY

Utskifting: fjærende ben – Renault Twingo C06. AUTODOCs eksperter
anbefaler:

- Begge støtdemperne til bakfjæringen bør skiftes ut samtidig.
- Fremgangsmåten er identisk for å bytte venstre og høyre fjærbein i bakre hjulopppheng.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: FJÆRENDE BEN – RENAULT TWINGO C06. FØLG DISSE TRINNENE:

1

Åpne bagasjelokket.



2

Skru løs festene til plast sidepanelet. Bruk en Philips-skruttrekker.



3

Rengjør festene på fjærbeinets øvre sete. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

**4**

Løsne det øverste festet på fjærbeinets montering. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

**5**

Sikre hjulene med klosser.

**6**

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



7

Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.



8

Løsne hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. Renault Twingo C06

9

Ta av hjulet.



10

Rens festene til fjærbeinet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




11

Skru løs det nedre festet på fjærbeinet. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk et svingjern.



12

Fjern festebolt.

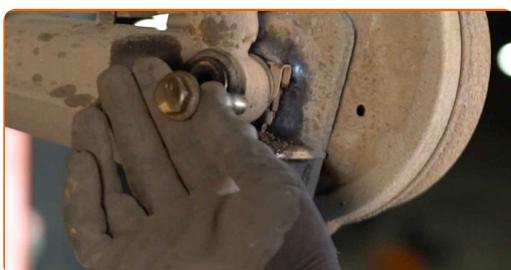

13

Koble fra nedre del av fjærbeinet.



14

Skru løs det øvre festet på fjærbeinet. Bruk en pipenøkkelinnsats #13.



Utskifting: fjærende ben – Renault Twingo C06. AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skader, hold støtdemperen når du skruer løs festningsboltene.

15

Fjern fjærbeinet.



16

Sett fjærbeinet på fjærkompressorverktøyet.



Utskifting: fjærende ben – Renault Twingo C06. Profesjonelle anbefalinger:

- Merk at når du bruker en fjærkompressor, må du ha et sikkert grep på fjærspolene, når du komprimerer fjæren på motsatt side.
- Sørg for riktig plassering av fjæren i holderen.
- Pass på at fjærspoler inngår tett i låsehåndtakene.

17


Komprimer fjæren.




- 18** Fjern mutteren på beinets stempelstang. Bruk et støtdemperverktøy DDNº6,3. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en skrallenøkkel.



- 19** Fjern det øvre beifestet.

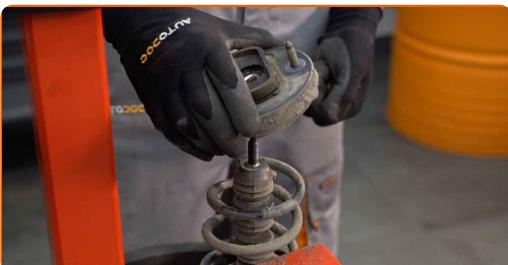

- 20** Slipp spiralfjæren.

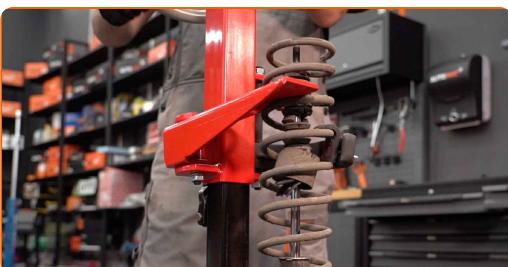

- 21** Ta bort fjæren.



- 22** Ta av støtdemper-støvhetten og støtstopperen.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærende ben – Renault Twingo C06. Inspiser holderen, mansjetten og gjennomslagsstopperen til støtdemperen nøyne. Bytt ut om nødvendig.

23

Ta vekk den gamle støtdemperen fra den hydrauliske kompressoren.



Utskifting: fjærende ben – Renault Twingo C06. Tips:

- Før du installerer en ny støtdemper bør du pumpe den 3-5 ganger manuelt.

24

Installer den nye støtdemperen på den hydrauliske kompressoren til spiralfjæren.




25

Installer støvhylsen og støtstopperen på den nye støtdemperen.



26

Installer fjæren på støtdemperen.

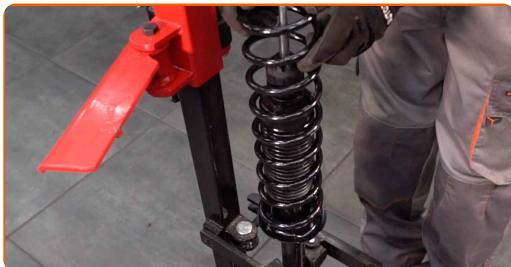

27

Komprimer fjæren.



28

Installer den øvre demperen og monteringslager.



29

Stram fjærbeinets stempelstangmutter. Bruk et støtdemperverktøy DDNº6,3. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 45 Nm dreiemoment.



Utskifting: fjærende ben – Renault Twingo C06. Tips fra AUTODOC:

- Sjekk at fjæren er installert riktig, unngå skjevheter.

30

Løs ut fjæren.



31

Fjern den monterte støtdemperen.



32

Installer fjærbeinet inn i hjulbuen.



33

Skru på toppfestet på fjærbeinmonteringen. Ikke stram den.



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i støtdemperen når du skrur inn festeboltene. Renault Twingo C06

34

Rengjør festepunktene til fjærbeinet. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.

**35**

Fest den nedre delen av fjærbeinet.

**36**

Monter festebolten.

**37**

Sku inn det nedre festet til fjærbeinet. Bruk en pipenøkkelinnsats #18.

**38**

Støtt opp det bakre hjuloppphengets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.



39

Stram det nedre festet på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 95 Nm dreiemoment.



40

Fjern festet under bakakselbjelken.



Utskifting: fjærende ben – Renault Twingo C06. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Senk den hydrauliske jekken smidig, uten rykk, for å unngå skader på deler og mekanismer.

41

Behandle festene til fjærbeinet. Bruk kobberfett.



42

Behandle overflaten hvor hjulfelgen kommer i kontakt med bremsetrommelen med et egned middel. Bruk kobberfett.



43

Installer hjulet.



Utskifting: fjærende ben – Renault Twingo C06. Tips fra AUTODOC:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrus fast.

44

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



45

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment.

**46**


Fjern jekker og klosser.

**47**

Stram fjærbeinmonteringenens øvre feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.

**48**

Behandle festene på fjærbeinets montering. Bruk kobberfett.

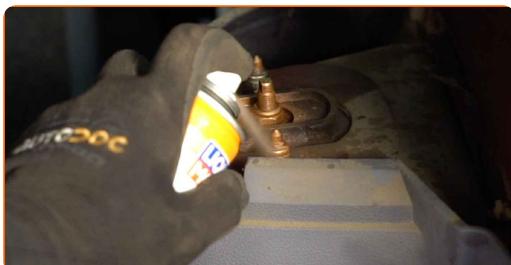

49

Skru inn festene til plastikk sidepanelet. Bruk en Philips-skruttrekker.



50

Lukk igjen bagasjeromslokket.




GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

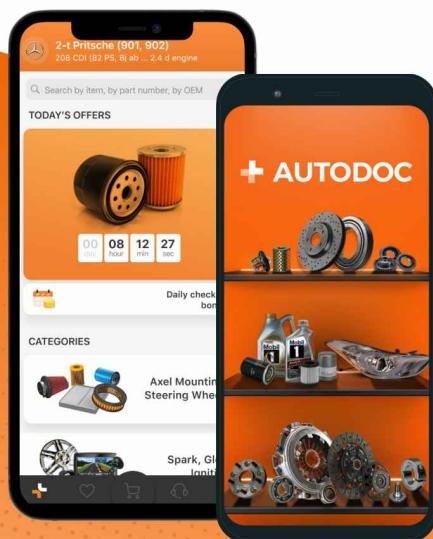

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR RENAULT

STÖTDEMPER: ET STORT UTVÄLG

VELG BILDELER FOR RENAULT TWINGO C06**STØTDEMPER FOR RENAULT: KJØP NÅ****STØTDEMPER FOR RENAULT TWINGO C06: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.