



Slik bytter du
tennpluggen på en
Renault Twingo C06 –
veiledning

VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.6 e, RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) 1.6 e, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.6 i, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.6 e, RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.6 e, RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2, RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.2, RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.4, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.2, RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_) 1.6 16V, RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.6 16V, (+ 32)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: TENNPLUGGER – RENAULT TWINGO C06.
VERKTØYET DU TRENGER:



- Høytemperaturfett
- Tennpluggnøkkel # 16
- Rundtang
- Momentnøkkel
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY

Utskifting: tennplugger – Renault Twingo C06. Profesjonelle anbefalinger:

- Fremgangsmåten for å erstatte tennplugger er den samme for alle.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – Renault Twingo C06

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1

Åpne panseret.




2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

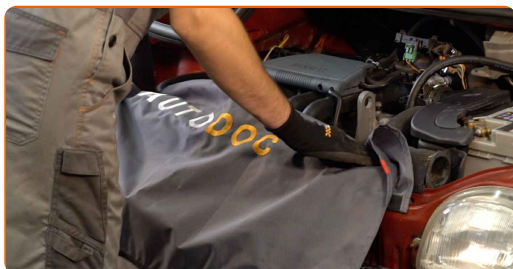

3

Fjern motordekselet.

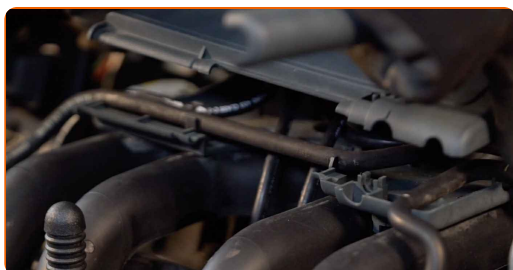

4

Fjern ledningskontaktene til tennpluggene fra hullene til tennpluggene. Bruk en rundtang.




Utskifting: tennplugg – Renault Twingo C06. Tips fra AUTODOC:

- Vær forsiktig slik at du unngår å skade ledningene til tennpluggene.
- Husk rekkefølgen til ledningskontaktene til tennpluggene.

5

Fjern skitt, støv og smuss fra innsiden av hullene til tennpluggene.

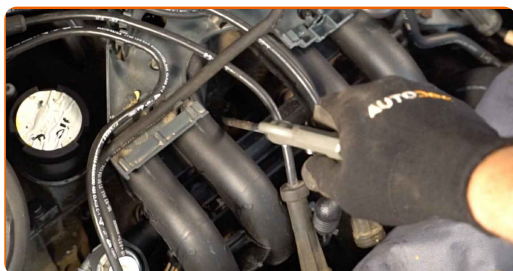


6


Skru løs tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #16.



7 Ta ut tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #16.

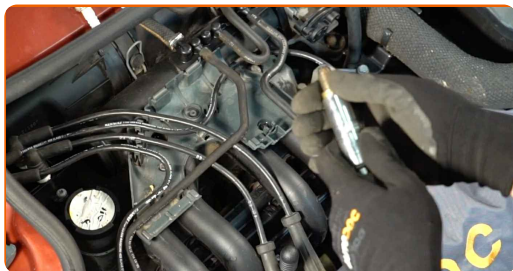


8 Påfør et tynt lag med et spesielt høytemperaturfett på gjengene til de nye tennpluggene.

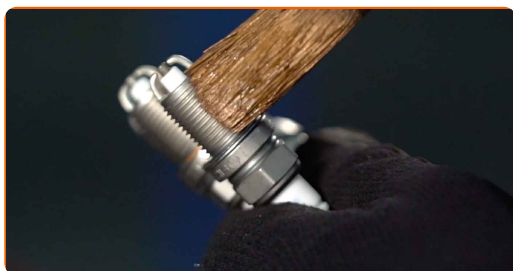

9 Installer nye tennplugger i setene/festepunktet. Bruk tennpluggpipe #16.

10 Skru på nye tennplugger og stram dem. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.

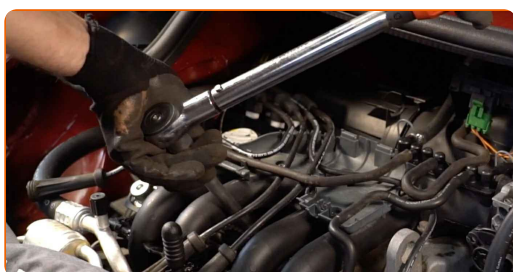


Utskifting: tennplugger – Renault Twingo C06. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Ikkestram pluggene med stor kraft. Overskridelse av tiltrekningsmomentet kan skade gjengene.
- Vær forsiktig når du arbeider med en tennpluggnøkkel. Dersom den forvrenges, kan den føre til skade på gjengeforbindelsen.


11

Behandle kabelforbindelsene til tennpluggene med et egnet middel. Bruk høytemperaturs smøreolje.

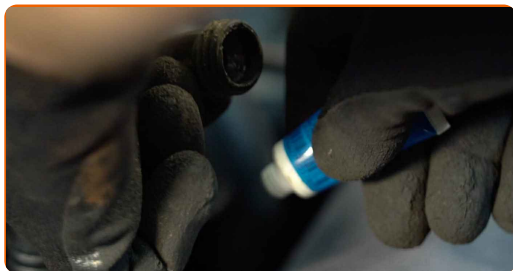

12

Monter ledningskontaktene til tennpluggene i hullene til tennpluggene. Bruk en rundtang. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.

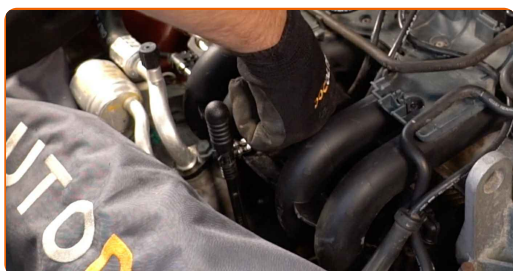

Utskifting: tennplugger – Renault Twingo C06. Tips:

- Følg installasjonsprosessen.

13

Monter motordekselet.



14

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.



15


Slå av motoren.

16

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

17

Lukk panseret.

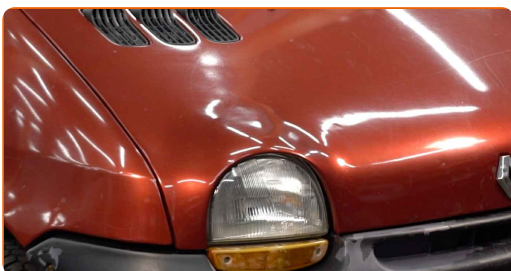

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter options (00, 08, 12, 27), a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR RENAULT

TENNPLUGGER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR RENAULT TWINGO C06

TENNPLUGGER FOR RENAULT: KJØP NÅ

**TENNPLUGGER FOR RENAULT TWINGO C06: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.