



Slik bytter du hjullager
bak på en **Ford Focus**
MK2 – veiledning

VIDEOVEILEDNING



Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V, FORD FOCUS Stasjonsvogn (DNW) 1.4 16V, FORD FOCUS Stasjonsvogn (DNW) 1.6 16V, FORD FOCUS Stasjonsvogn (DNW) 1.8 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 2.0 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS Stasjonsvogn (DNW) 2.0 16V, FORD FOCUS Stasjonsvogn (DNW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD C-MAX (DM2) 1.8, FORD Focus II Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus II Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi, (+ 54)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: HJULLAGER – FORD FOCUS MK2.
VERKTØYET DU TRENGER:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Universal rengjøringspray
- Elektrospray
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #13
- Pibenøkkelinnsats # 13
- Torx bits T50
- Hjulpipe #19
- Svingjern
- Brekkjern
- Flat Skrutrekker
- Gummihammer
- Vannpumpetenger
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY

Utskifting: hjullager – Ford Focus MK2. AUTODOC anbefaler:

- Lagermonteringen på Ford Focus MK2 bilen må ikke brukes på nytt.
- Fremgangsmåten er identisk for å bytte navlageret på begge hjul på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.


UTSKIFTING: HJULLAGER – FORD FOCUS MK2. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1 Sikre hjulene med klosser.

2 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



3 Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.

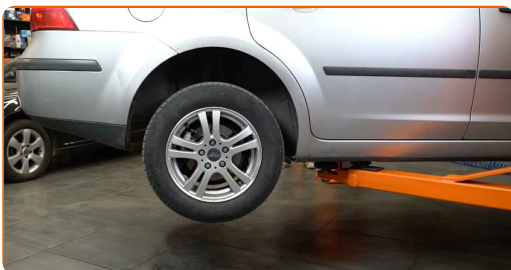

4

Løsne hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. Ford Focus MK2


5

Ta av hjulet.

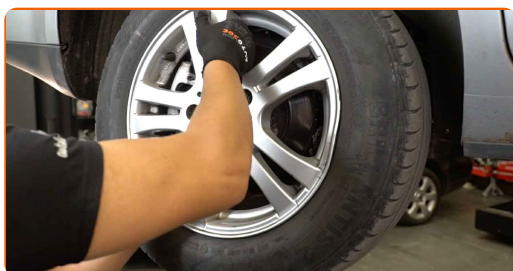


6

Rengjør festet til parkeringsbremsekabelen. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjøringspray.

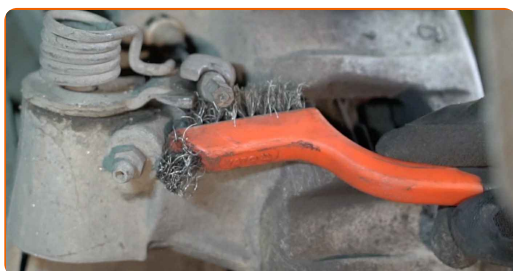


7

Løs ut kabelen til parkeringsbremsen. Bruk vannpumpetenger.

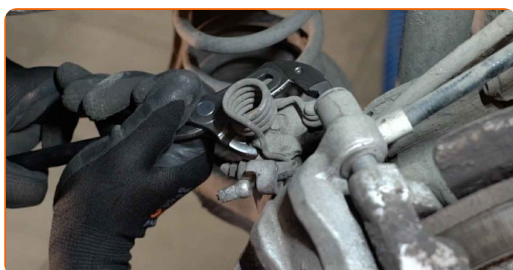


8

Spre bremseløssene. Bruk et brekkjern.

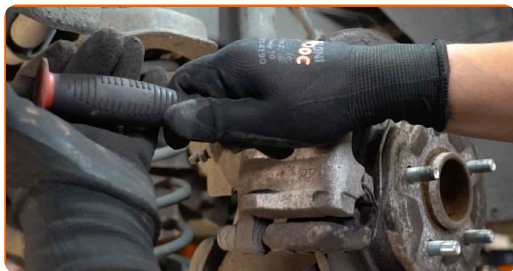


9

Rengjør festene på braketten til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjøringspray.

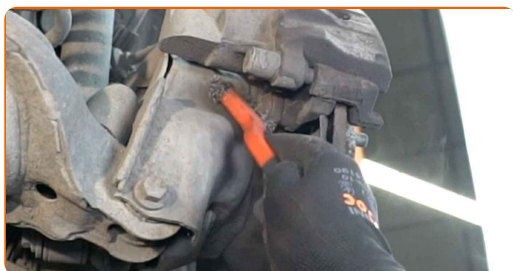


10

Skru løs kalipperbrakettfestet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13.

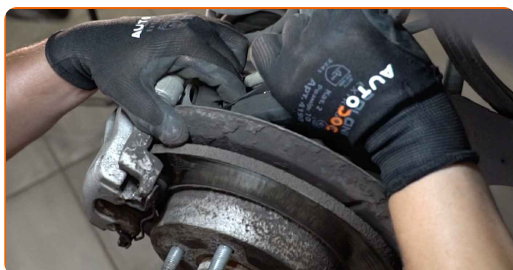

11

Koble fra bremseslangen. Bruk et brekkjern.

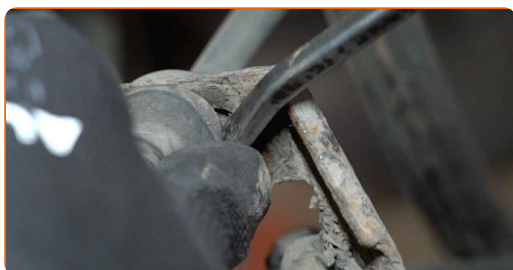

12

Demonter bremsecaliperen sammen med braketten. Bruk et brekkjern.



Utskifting: hjullager – Ford Focus MK2. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsekaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

13

Rens festene til bremsekiven. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



14

Fjern bremsekiven. Bruk en gummihammer.



15

Rengjør festene til hjulnavlageret. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




16

Rengjør festepunktet til ABS-sensoren. Bruk universal rengjøringspray.



17

Fjern koplingsstykket til ABS-sensoren. Bruk en flat skrutrekker.

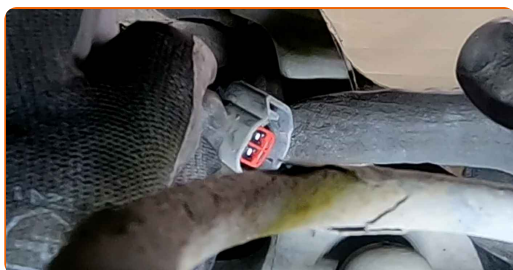

18

Skru løs hjulnavboltene. Bruk Torx T50. Bruk et svingjern.



19

Fjern navet og lageret sammen, siden de er en forseglet enhet.




20

Fjern skvalpeplaten til bremseskiven.




21

Rens festepunktet til hjullageret. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

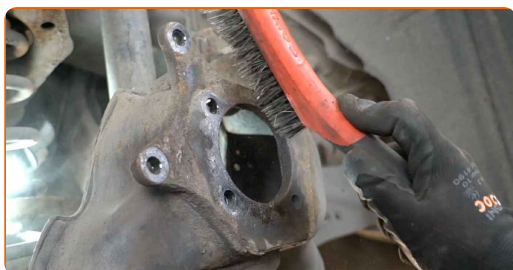

22

Monter skvalpeplaten til bremseskiven.

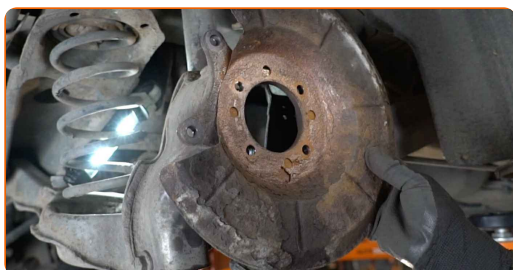


23

Monter det nye hjulnavet med et lager.




24

Stram hjulnavboltene. Bruk Torx T50. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 65 Nm dreiemoment.

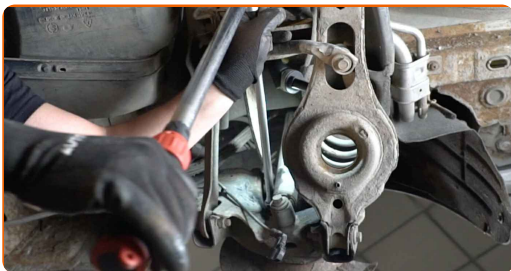

25

Smør kontakten til ABS-sensoren. Bruk elektropray.

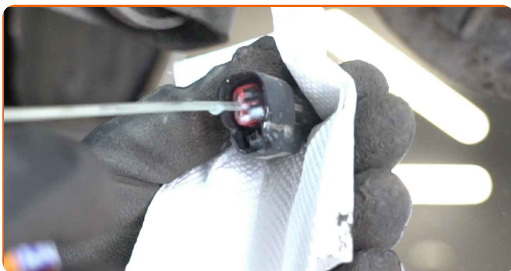

26

Fest koplingsstykket til ABS-sensoren.



27

Påfør litt kobberfett på navet, der hvor den berører bremseskiven.



28


Installer bremseskiven.




29 Installer bremsecaliperen sammen med braketten.




30 Stram bremsekalipperbraketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 55 Nm dreiemoment.

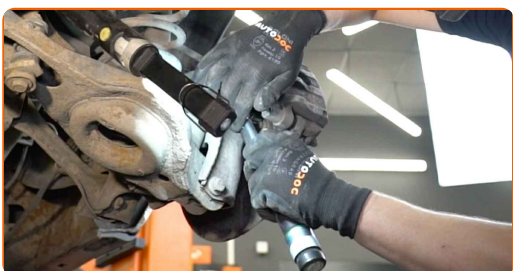


31 Fest bremseslangen.

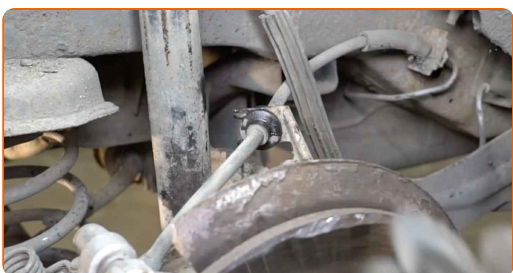

32 Installer kabelen til parkeringsbremsen inn i braketten til bremsecaliperen. Bruk vannpumpetenger.

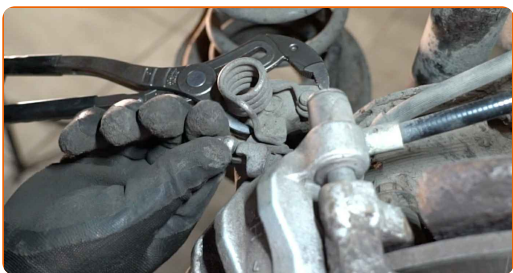

33 Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.

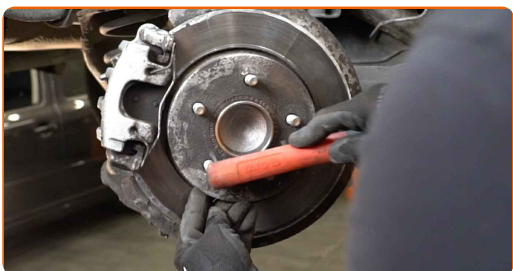

34

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



35

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: hjullager – Ford Focus MK2. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

36

Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader. Ford Focus MK2


37

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

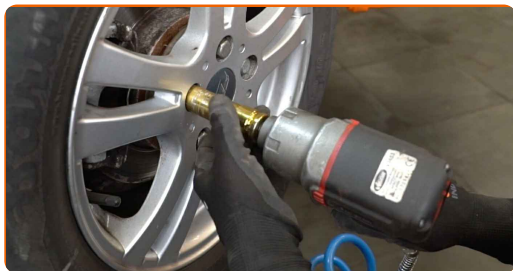

38

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

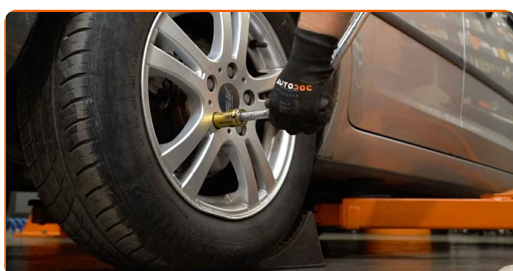

39

Fjern jekker og klosser.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter options (00, 08, 12, 27), a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR FORD

HJULLAGER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR FORD FOCUS MK2

HJULLAGER FOR FORD: KJØP NÅ

**HJULLAGER FOR FORD FOCUS MK2: DE BESTE TILBUDENE
OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.