



Slik bytter du  
kileribberem på en **Ford  
Focus MK2** – veiledning

## VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi, FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi, FORD FOCUS III sedan 1.6 TDCi, FORD FOCUS III 1.6 TDCi, FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 TDCi, FORD Focus II Stasjonsvogn (DA\_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi, FORD Focus C-Max (DM2) 1.6 TDCi, FORD Focus II Sedan (DB\_, FCH, DH) 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 TDCi, FORD FUSION (JU\_) 1.6 TDCi, (+ 40)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: KILERIBBEREM – FORD FOCUS MK2.  
VERKTØYET DU TRENGER:



• Kombinasjonsnøkkel #15

• Skjermtrekk

**KJØP VERKTØY**


Utskifting: kileribberem – Ford Focus MK2. AUTODOC anbefaler:

- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: KILERIBBEREM – FORD FOCUS MK2. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:


1

Åpne panseret.

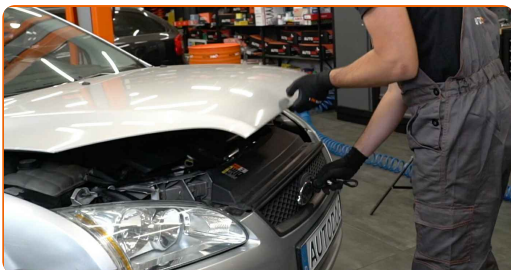

2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

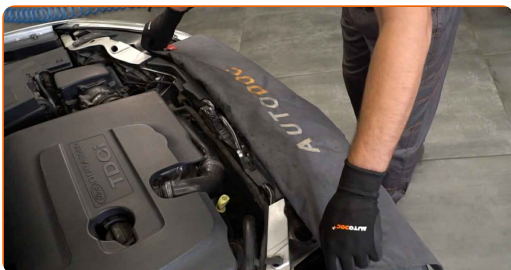


3

Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.

4

Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15.

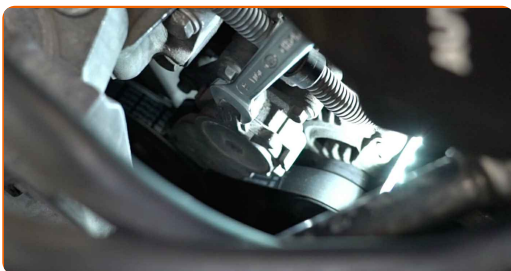

**5** Ta bort Poly-V-beltet.




**Utskiifting: kileribberem – Ford Focus MK2. Tips fra AUTODOC:**

- Sjekk tilstanden av strammehjulet og løpehjulet. Erstatt de hvis det er nødvendig.

**6** Returner strammehjulet til dens originale posisjon. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15.

**7** Monter Poly-V-beltet.

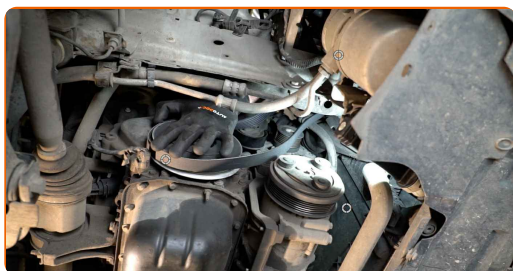

**8** Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15.

**9** Sett kilereimen på remstrammeren.




Utskifting: kileribberem – Ford Focus MK2. Tips:

- Vær sikker på at Poly-V-beltet sitter stramt inntil alle reimhjulene.

10

Returner strammehjulet til dens originale posisjon. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15.

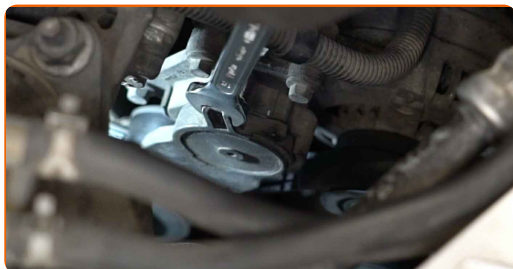


11

Senk bilen.


12

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

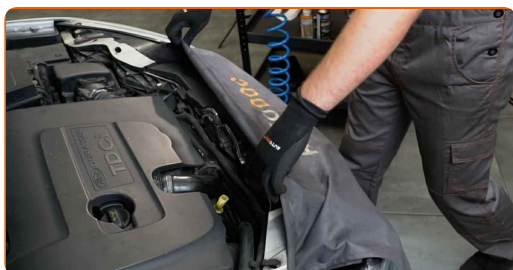

13

Lukk panseret.

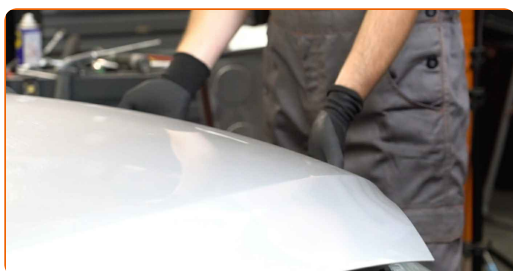

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR FORD**

**KILERIBBEREM: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR FORD FOCUS MK2**

**KILERIBBEREM FOR FORD: KJØP NÅ**

**KILERIBBEREM FOR FORD FOCUS MK2: DE BESTE  
TILBUDENE OG SALGENE**

## **ANSVARSKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.