



Slik bytter du
bremseskiver bak på en
Peugeot 207 hatchback
– veiledning

VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6 HDi, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.6 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 90, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 110, PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 16V, PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 90, PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 110, PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 307 Stasjonsvogn (3E) 1.4 16V, PEUGEOT 307 Stasjonsvogn (3E) 1.6 16V, PEUGEOT 307 Stasjonsvogn (3E) 2.0 HDi 90, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.4 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.6 HDi 110, (+ 52)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: BREMSESKIVER – PEUGEOT 207
HATCHBACK. VERKTØYET DU KAN TRENGE:**



- Stålbørste
- Rengjøringsbørste av nylon
- WD-40 spray
- Universal rengjøringspray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #19
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Pipenøkkelinnsats # 36
- Torx bits T55
- Hjulpipe #17
- Bremsstempelverktøy
- Skrallenøkkel
- Svingjern
- Hammer
- Tenger
- Flat meisel
- Vannpumpetenger
- Gummihammer
- Brekkjern
- Glidehammer for lageravtrekkere
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY


Utskifting: bremseskiver – Peugeot 207 hatchback. Tips fra AUTODOC:

- Skift ut bremseskiver på bilen PEUGEOT 207 i komplett sett for hver akse. Uavhengig av status på komponenter. Dette vil sikre jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremsesklossene.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: BREMSESKIVER – PEUGEOT 207 HATCHBACK. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1

Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremssevæsken.

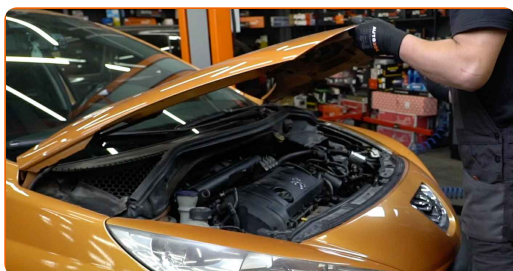


2

Sikre hjulene med klosser.

3

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

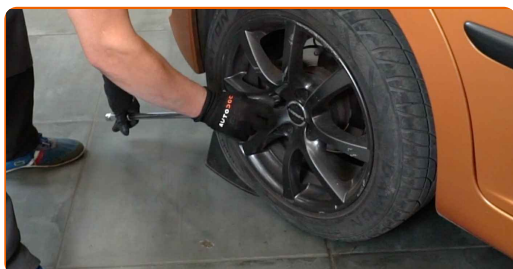


4

Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.



5

Løsne hjulboltene.

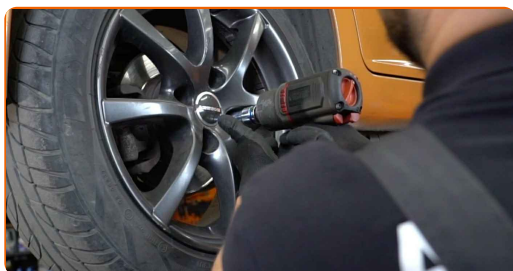


AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. Peugeot 207 hatchback


6

Ta av hjulet.

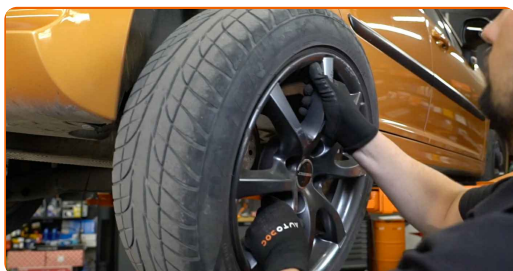


7

Rengjør festet til parkeringsbremsekabelen. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.

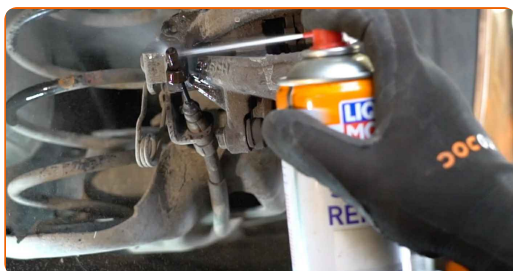


8 Løs ut kabelen til parkeringsbremsen. Bruk vannpumpetenger. Bruk en tang. Bruk et brekkjern.

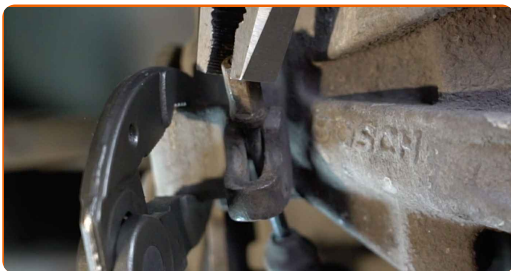


9 Rengjør festene til bremsekaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjøringspray.



10 Skru løs bremsekalippernes feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

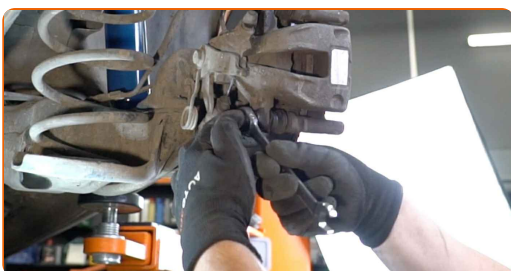


11 Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.

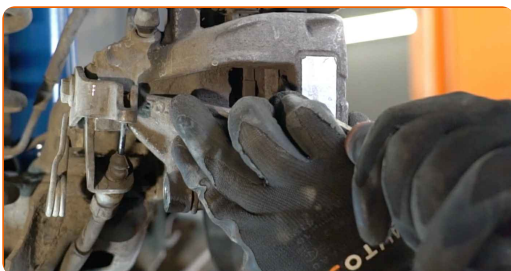

12

Fjern bremsekaliperen.

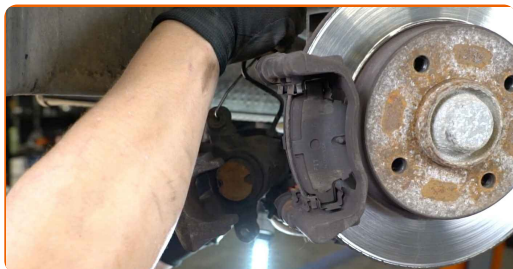

Utskifting: bremseskiver – Peugeot 207 hatchback. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsecaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.


13

Fjern bremseklossene. Bruk et brekkjern.



14

Rengjør festene på braketten til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

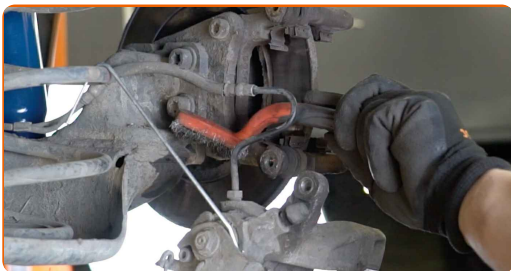


15

Skru løs kalipperbrakettfestet. Bruk Torx T55. Bruk et svingjern.




16

Fjern kalipperbraketten.

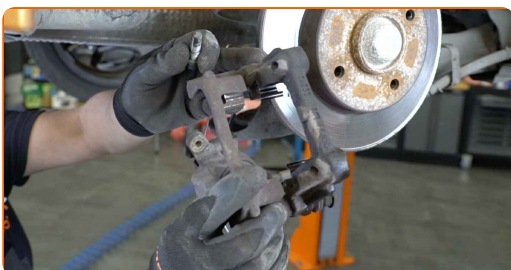

17

Rens festene til bremsekiven. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

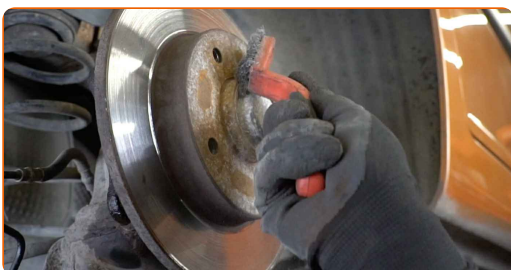

18

Ta av hetten på mutteren til hjulnavet. Bruk et brekkjern. Bruk en gummihammer.



Utskiifting: bremseskiver – Peugeot 207 hatchback. Tips fra AUTODOC:

- På noen biler er ikke hjulnavet beskyttet med en hette.


19

Press løs festebolten til hjulnavet. Bruk en flat metal meisel. Bruk en hammer.




20

Skru løs navmutteren. Bruk en pipenøkkelinnsats #36. Bruk et svingjern.

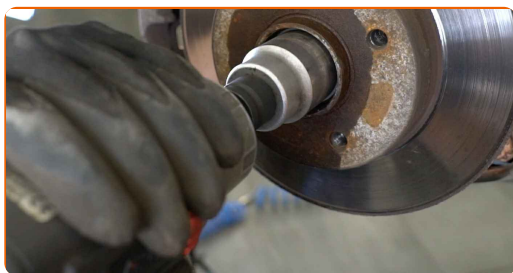

21

Fjern bremseskiven som er montert med hjulnavlageret. Bruk glidehammer for lageravtrekkere.

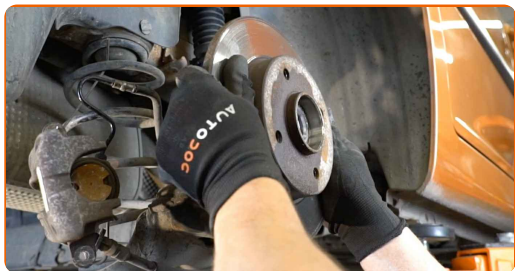

22

Rengjør akseltappen. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjøringspray.



23

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseskiver – Peugeot 207 hatchback. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.


24

Monter bremseskiven som er montert med hjulnavlageret.



25

Stram mutteren til hjulnavet. Bruk en pipenøkkelinnsats #36. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 270 Nm dreiemoment.

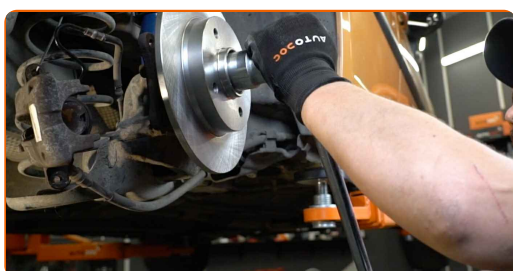

Utskifting: bremseskiver – Peugeot 207 hatchback. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Hjullagerenheten må ikke vippe på akseltappen.
- Bruk kun nye bolter og muttere under installasjonsprosessen.

26

Press inn festebolten til hjulnavet. Bruk en flat metal meisel. Bruk en hammer.




27 Monter hetten på navmutteren. Bruk en gummihammer.



28 Rens festepunktet til caliperen og braketten. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



29 Installer bremsekalipperbraketten.

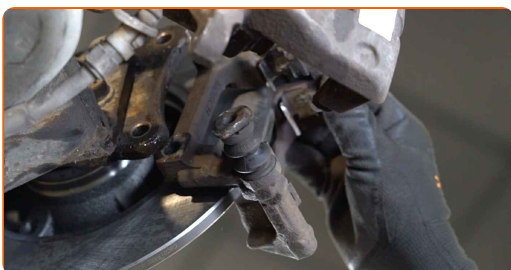

30 Stram bremsekalipperbraketten. Bruk Torx T55. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 53 Nm dreiemoment.



31

Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk en rengjøringsbørste av nylon. Bruk bremserens.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremsekiver – Peugeot 207 hatchback. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

32

Trykk inn bremsecaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.

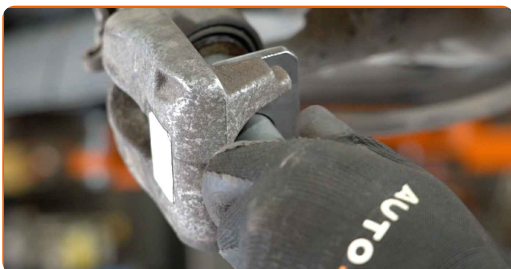


33


Installer bremseklossene.




- 34** Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.

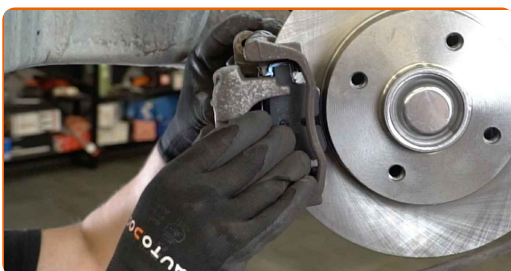

- 35** Installer kabelen til parkeringsbremsen inn i braketten til bremsekaliperen. Bruk vannpumpetenger. Bruk en tang.

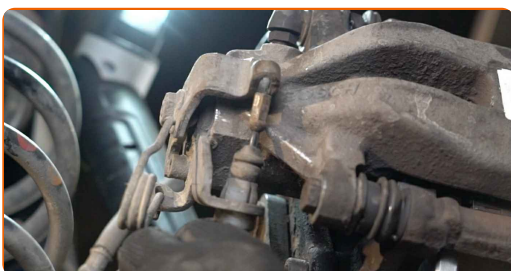

- 36** Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

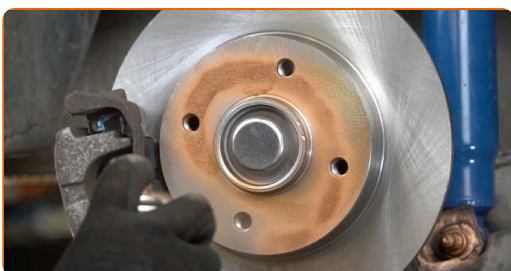

- 37** Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremsekiver – Peugeot 207 hatchback. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

38 Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.
Peugeot 207 hatchback

39 Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



40 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 100 Nm dreiemoment.



41

Fjern jekker og klosser.




Utskifting: bremseskiver – Peugeot 207 hatchback. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

42

Stram tanklokket til bremsevæsken.

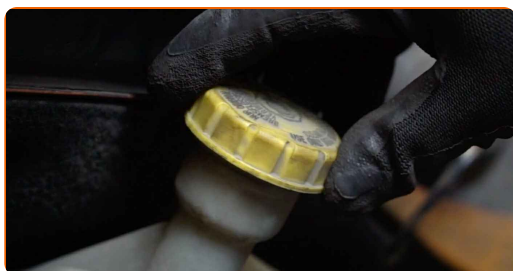

43

Lukk panseret.



Utskifting: bremseskiver – Peugeot 207 hatchback. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a car air filter, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR PEUGEOT

BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR PEUGEOT 207

BREMSESKIVER FOR PEUGEOT: KJØP NÅ

**BREMSESKIVER FOR PEUGEOT 207: DE BESTE TILBUDENE
OG SALGENE**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.