



Slik bytter du støtdemper
bak på en **Peugeot 207**
hatchback – veiledning

VIDEOVEILEDNING



Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.4 HDi, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6 HDi, PEUGEOT 207 Sedan 1.4, PEUGEOT 207 Hatchback 1.4, PEUGEOT 207 Hatchback 1.4 16V, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 HDi, PEUGEOT 207 Hatchback 1.4 HDi, PEUGEOT 207 CC 1.6 16V, PEUGEOT 207 CC 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 CC 1.6 HDi, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.4, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 Flex, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6 Flex, (+ 32)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: STØTDEMPER – PEUGEOT 207
HATCHBACK. VERKTØYET DU VIL TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengjøringspray
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #16
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Pipenøkkelinnsats # E16
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Demonteringsverktøy for klemmer
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY

Utskiifting: støtdemper – Peugeot 207 hatchback. AUTODOC anbefaler:

- Begge støtdemperne til bakfjæringen bør skiftes ut samtidig.
- Utskiiftingsprosedyren er lik for venstre og høyre støtdempere for bakfjæringen.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Peugeot 207 hatchback – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Sikre hjulene med klosser.

2 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



3 Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.



4

Løsne hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skruer løs festeboltene for å unngå skader. Peugeot 207 hatchback


5

Ta av hjulet.




6

Fjern plastklipsene til dekselet for hjulbuen. Bruk et demonteringsverktøy for klemmer.

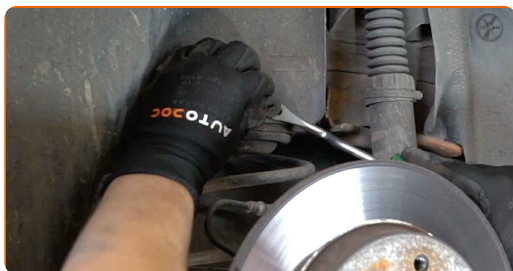

7

Fjern dekselet til hjulbuen.

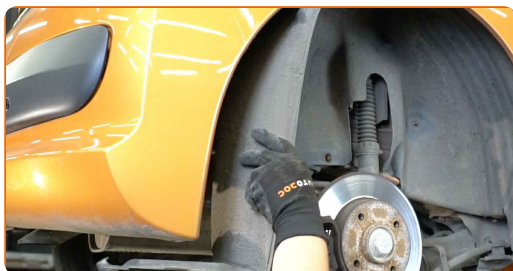

8

Støtt opp det bakre hjulopphengets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.




9

Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




10

Skru løs støtdemperens øvre feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

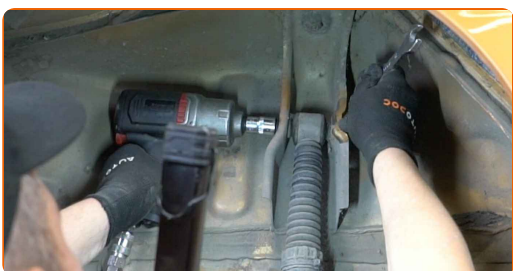

11

Fjern festebolt.

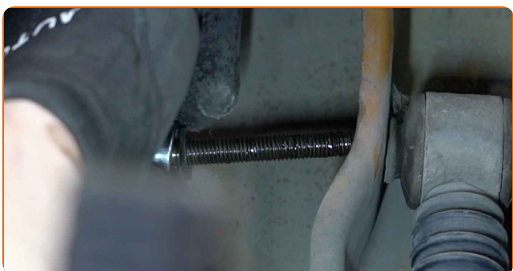

12 Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



13 Skru fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #E16. Bruk en skrallenøkkel.



14 Fjern festebolt.




Utskifting: støtdemper – Peugeot 207 hatchback. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- For å unngå skader, hold støtdemperen når du løsner festningboltene.

15 Fjern støtdemperen.




16 Rengjør monteringsfestet til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

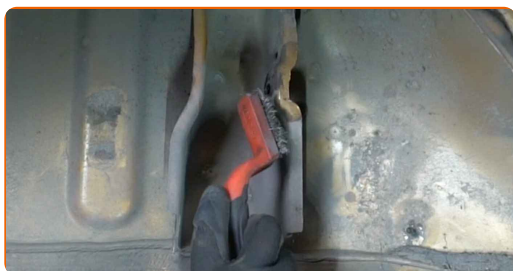

AUTODOC anbefaler:

- Før du installerer en ny støtdemper bør du pumpe den 3-5 ganger manuelt.

17 Plasser støtdemperen i hjulbuen og fest den.

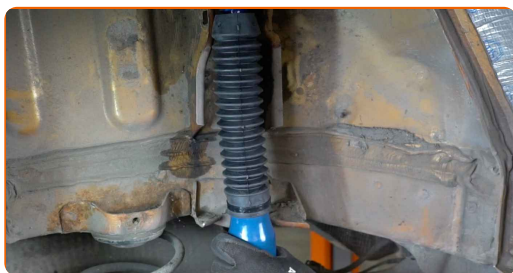

18 Monter festebolten.

19

Skrú inn det nedre festet til støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #E16. Bruk en skrallenøkkel.




AUTODOC anbefaler:

- Peugeot 207 hatchback – hold i støtdemperen når du skrur inn festeboltene for å unngå skader.

20

Monter festebolten.

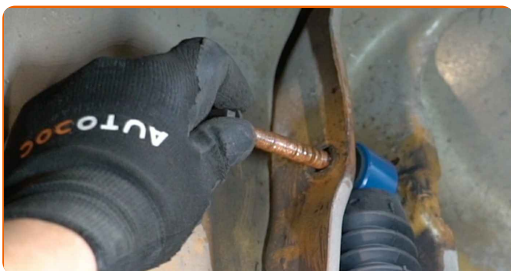


21

Skrú fast de øvre festene til støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.




22


Hev den hydrauliske girkassejekken 10 til 15 centimeter.

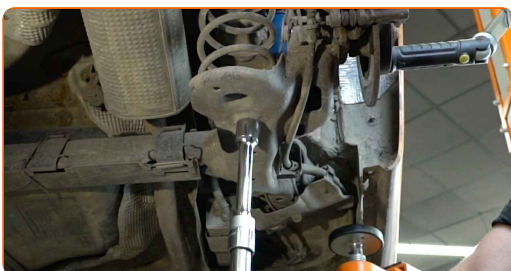


- 23** Stram det øvre støtdemperfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 60 Nm dreiemoment.

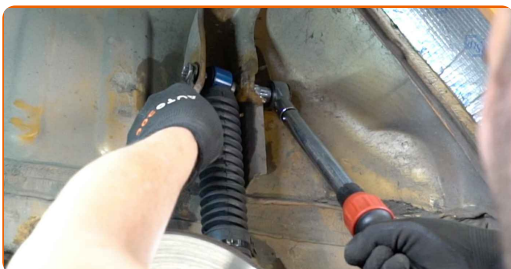


- 24** Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.

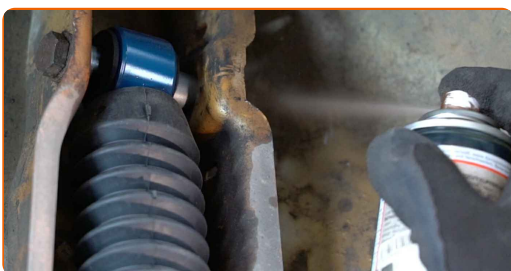

- 25** Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #E16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 100 Nm dreiemoment.

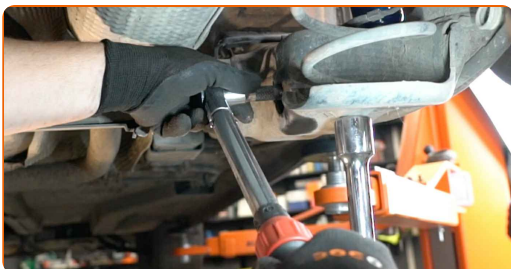

- 26** Fjern festet under bakakselbjelken.

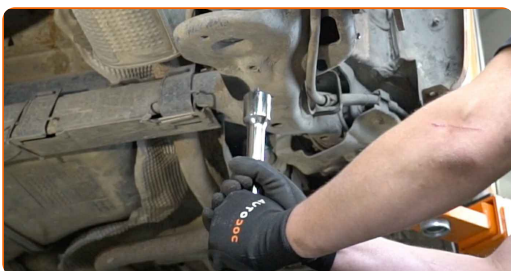

Utskifting: støtdemper – Peugeot 207 hatchback. Profesjonelle anbefalinger:

- Senk den hydrauliske jekken smidig, uten rykk, for å unngå skader på deler og mekanismer.


27

Monter dekselet til hjulkassen i setet.




28

Fest plastklipsene til dekselet for hjulbuen.

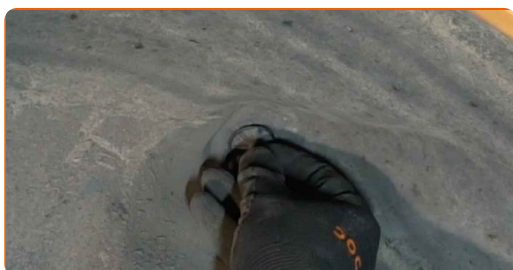


29

Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.

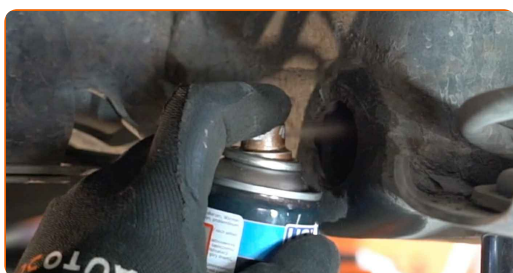

30

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

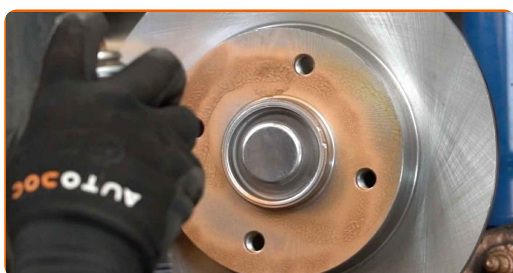

31

Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk universal rengjøringspray.



32

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skruer inn festeboltene. Peugeot 207 hatchback

33

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.




34

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 100 Nm dreiemoment.



35

Fjern jekker og klosser.

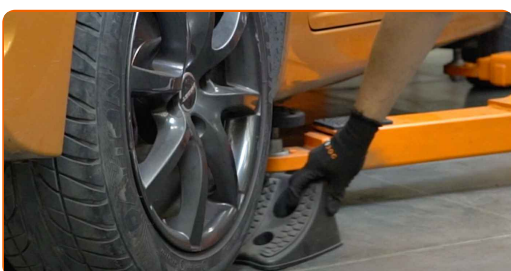

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a car air filter, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR PEUGEOT

STØTDEMPER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR PEUGEOT 207

STØTDEMPER FOR PEUGEOT: KJØP NÅ

**STØTDEMPER FOR PEUGEOT 207: DE BESTE TILBUDENE
OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.