



Slik bytter du fjærende
ben fremme på en
Renault Clio 2 –
veiledning

VIDEOVEILEDNING



ⓘ Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 16V, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.9 D, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 16V, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.9 dTi, RENAULT CLIO II Kassevogn (SB0/1/2_) 1.9 D, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi, RENAULT CLIO II Kassevogn (SB0/1/2_) 1.5 dCi

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: FJÆRENDE BEN – RENAULT CLIO 2. VERKTØYET DU VIL TRENGE:



- Stålborste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #18
- Kombinasjonsnøkkel #21
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Pipenøkkelinnsats # 17
- Pipenøkkelinnsats # 18
- Pipenøkkelinnsats # 21
- HEX bit nr. H6
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Hydraulisk fjærbein fjærspenner
- Svingjern
- Skjermtrekk
- Stoppekloss

[KJØP VERKTØY](#)

Utskifting: fjærende ben – Renault Clio 2. Profesjonelle anbefalinger:

- Begge støtdemperene til frontfjæringen bør utskiftes samtidig.
- Fremgangsmåten er identisk for venstre og høyre fjærbein på fremre hjuloppeng.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – Renault Clio 2.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Åpne panseret.



2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.



3

Rengjør festene på fjærbeinets øvre sete. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

**4**

Løsne det øverste festet på fjærbeinets montering. Bruk HEX nr. H6. Bruk en kombinasjonsnøkkel #21. Bruk en skrallenøkkel.

**5**

Sikre hjulene med klosser.

**6**

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



7

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.



8

Løsne hjulboltene.



Utskifting: fjærende ben – Renault Clio 2. AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrus løs.

9

Ta av hjulet.



10

Rengjør festene som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.



11

Skru løs nedre feste som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk et svingjern.



12

Skru løs ABS-kabelholderen. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



13

Fjern festeboltene.



14

Koble styrespindelen fra fjærbeinet.



15

Skru løs toppfestet på fjærbeinmonteringen. Bruk en pipenøkkelinnssats #21.




AUTODOC anbefaler:

- Renault Clio 2 – hold i fjærbeinet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader.

16

Fjern fjærbeinet.

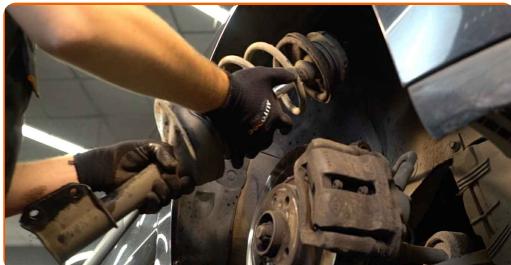

17

Sett fjærbeinet på fjærkompressorverktøyet.



Utskifting: fjærrende ben – Renault Clio 2. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Merk at når du bruker en fjærkompressor, må du ha et sikkert grep på fjærspolene, når du komprimerer fjæren på motsatt side.
- Sørg for riktig plassering av fjæren i holderen.
- Pass på at fjærspoler inngår tett i låsehåndtakene.

18

Komprimer fjæren.



19

Behandle stangen til fjærbeinet. Bruk WD-40 spray.

20

Fjern mutteren på beinets stempelstang. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk HEX nr. H6. Bruk en skrallenøkkel.



21

Fjern det øvre beinfestet.



22

Ta av støtdemper-støvhetten og støtstopperen.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærende ben – Renault Clio 2. Inspiser holderen, mansjetten og gjennomslagsstopperen til støtdemperen nøyne. Bytt ut om nødvendig.

23

Slipp spiralfjæren.



24

Ta bort fjæren.



25

Ta vekk den gamle støtdemperen fra den hydrauliske kompressoren.



Utskifting: fjærende ben – Renault Clio 2. Tips fra AUTODOCs eksperter:


- Før du installerer en ny støtdemper bør du pumpe den 3-5 ganger manuelt.

26

Installer den nye støtdemperen på den hydrauliske kompressoren til spiralfjæren.

**27**

Installer støvhylsen og støtstopperen på den nye støtdemperen.

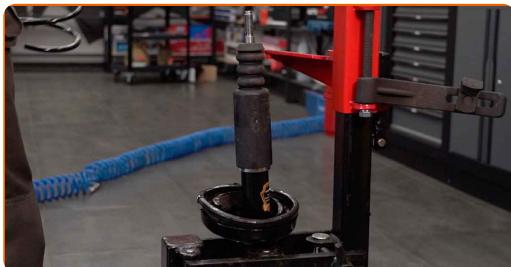**28**

Installer fjæren på støtdemperen.

**29**

Komprimer fjæren.



30

Installer den øvre demperen og monteringslager.

**31**

Stram fjærbeinets stempelstangmutter. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk HEX nr. H6. Bruk en momentnøkkel.
Stram den til 21 Nm dreiemoment.



Utskifting: fjærende ben – Renault Clio 2. Tips:

- Sjekk at fjæren er installert riktig, unngå skjevheter.

32

Løs ut fjæren.

**33**

Fjern den monterte støtdemperen.



34

Installer fjærbeinet inn i hjulbuen.



35

Skrub på toppfestet på fjærbeinmonteringen. Ikke stram den.



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i fjærbeinet når du skrur inn festeboltene. Renault Clio 2

36

Behandle setet/festepunktet til fjærbeinet på styrespindelen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



37

Fest fjærbeinet på styrespindelen.



38

Monter festebolter.

**39**

Skru inn festet som forbinder fjærbeinet med styrespindelen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18.

**40**

Stram ABS-kabelholderen. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

**41**

Stram nedre fester som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.



42

Behandle festene til fjærbeinet. Bruk kobberfett.



43

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



44

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærende ben – Renault Clio 2. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

45

Installer hjulet.



Utskifting: fjærende ben – Renault Clio 2. Profesjonelle anbefalinger:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrus fast.

46

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

**47**

Senk bilen.

48

Stram hjulboltene ved å bruke kryss- og tversmønster. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment.

**49**

Stram fjærbeinmonteringens øvre feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk HEX nr. H6. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 60 Nm dreiemoment.



50

Behandle festene på fjærbeinets montering. Bruk kobberfett.



51

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.



52

Lukk panceret.



53

Fjern jekker og klosser.




GODT GJORT!

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

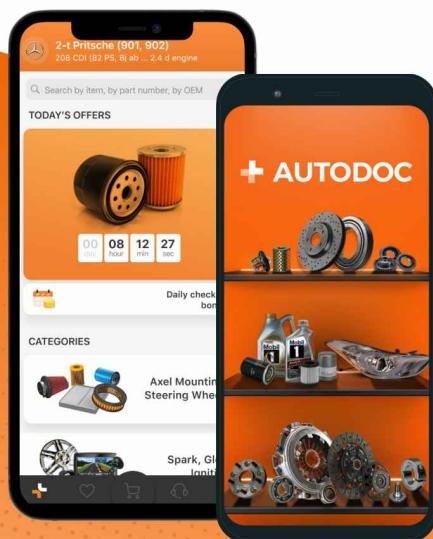

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR RENAULT

STÖTDEMPER: ET STORT UTVÄLG

VELG BILDELER FOR RENAULT CLIO 2**STØTDEMPER FOR RENAULT: KJØP NÅ****STØTDEMPER FOR RENAULT CLIO 2: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.