



Slik bytter du fjærer bak
på en **Renault Clio 2** –
veiledning

VIDEOVEILEDNING

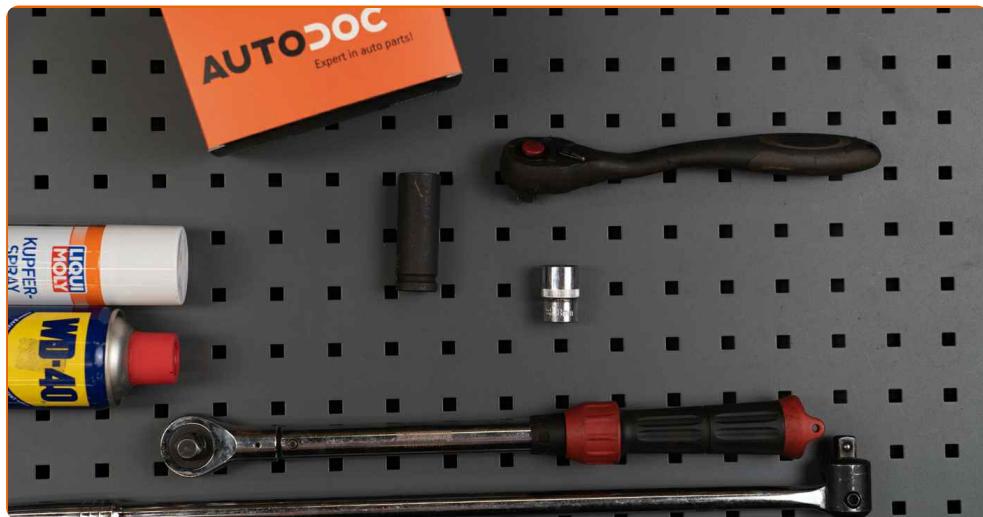


Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.2, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.4, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.6, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.6 16V, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.9 D, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.4 16V, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.9 dTi, RENAULT Clio II Van 1.9 D, RENAULT Clio II Van 1.1, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.5 dCi, RENAULT Clio II Van 1.5 dCi, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.0, RENAULT Clio II Van 1.9 DTi, RENAULT Clio II Van 1.2

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: FJÆRER – RENAULT CLIO 2. LISTE MED
VERKTØYET DU KAN TRENGE:

- Stålborste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Pipenøkkelinnsats # 18
- Hjulpipe #19
- Momentnøkkel
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

[KJØP VERKTØY](#)

Utskifting: fjærer – Renault Clio 2. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Bakfjæringens spiralfjærer bør begge skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren for bakfjæringens spiralfjærer er lik for venstre og høyre side.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Renault Clio 2 – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Sikre hjulene med klosser.



2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



3

Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.



4

Løsne hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. Renault Clio 2

5

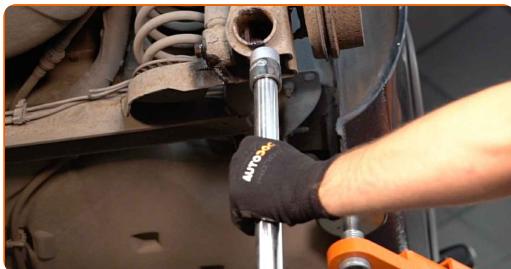
Ta av hjulet.

**6**

Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.

**7**

Støtt opp det bakre hjuloppfengslets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.



8

Skru fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #18.



9

Fjern festebolt.



10

Løsne løs nedre del av støtdemperen.



11

Fjern festet under bakakselbjelken.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærer – Renault Clio 2. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

12

Støtt opp det bakre hjuloppfengs bjalke. Bruk en hydraulisk jekk.



13

Skru fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #18.

14

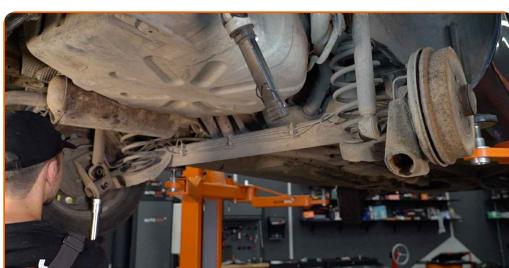
Fjern festebolt.

15

Løsne løs nedre del av støtdemperen.

16

Fjern festet under bakakselbjelken.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærer – Renault Clio 2. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

17

Ta ut fjæren.

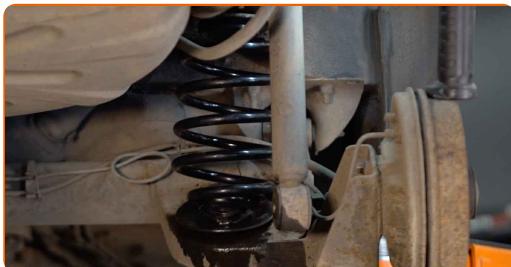


18

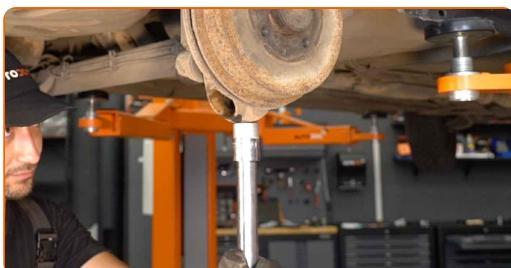
Rengjør monteringsfestet for spiralfjærene. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

**19**

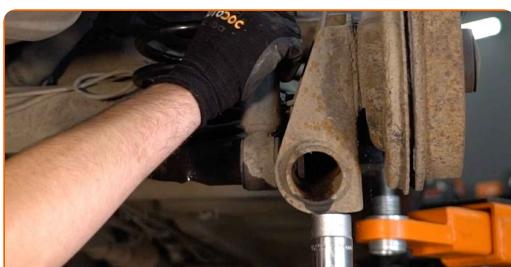
Installer spiralfjæren sammen med gummimonteringene i monteringsfestet.

**20**

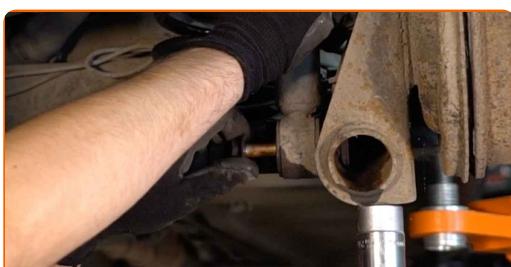
Støtt opp det bakre hjulopphengets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.

**21**

Fest den nedre delen av støtdemperen.

**22**

Monter festebolten.



- 23** Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 105 Nm dreiemoment.



- 24** Fjern festet under bakakselbjelken.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærer – Renault Clio 2. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

- 25** Støtt opp det bakre hjulopphegets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.

- 26** Fest den nedre delen av støtdemperen.

- 27** Monter festebolten.

- 28** Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 105 Nm dreiemoment.

29

Fjern festet under bakakselbjelken.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærer – Renault Clio 2. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

30

Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.



31

Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålborste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.

32

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.
Renault Clio 2

33

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



34

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment.



35

Fjern jekker og klosser.



GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR RENAULT

FJÆRER: ET STORT UTVÄLG

VELG BILDELER FOR RENAULT CLIO 2**FJÆRER FOR RENAULT: KJØP NÅ****FJÆRER FOR RENAULT CLIO 2: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstattes veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.