



Slik bytter du
tennpluggen på en
Renault Clio 2 –
veiledning

VIDEOVEILEDNING




Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

RENAULT THALIA II (LU1/2_) 1.2 16V, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.0, RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2 16V, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 16V, RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.2 16V, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.2 16V, RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V, RENAULT Thalia I (LB_) 1.2 16V, RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V, RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.2 16V, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.2, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2, RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V Hi-Flex, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V Hi-Flex, (+ 4)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: TENNPLUGGER – RENAULT CLIO 2.
VERKTØYET DU VIL TRENGE:

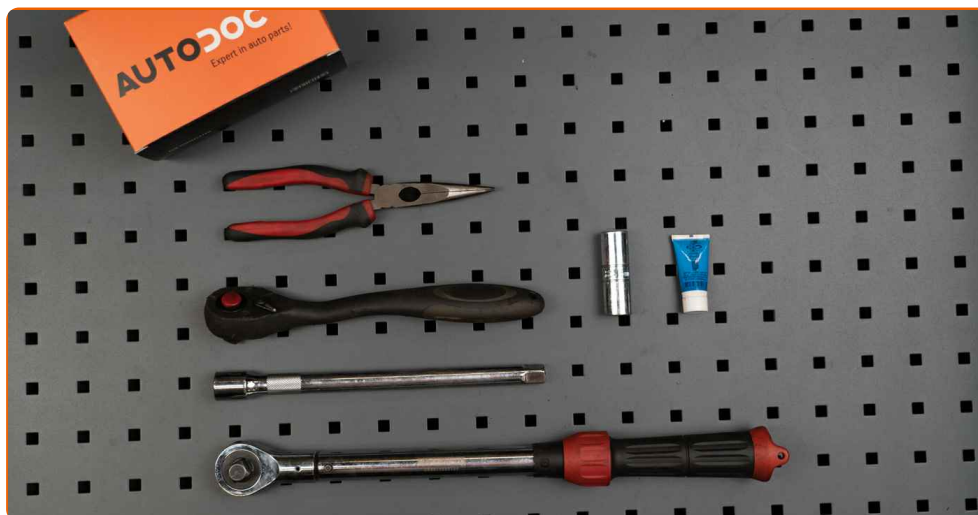

- Høytemperaturfett
- Tennpluggnøkkel # 16
- Momentnøkkel
- Rundtang
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY

Utskifting: tennplugger – Renault Clio 2. AUTODOC anbefaler:


- Fremgangsmåten for å erstatte tennplugger er den samme for alle.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – Renault Clio 2.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Åpne panseret.



2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

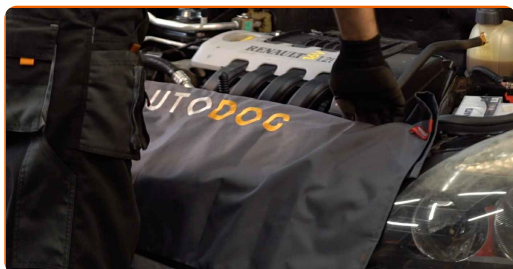

3 Fjern motordekselet.



4

Fjern ledningskontaktene til tennpluggene fra hullene til tennpluggene. Bruk en rundtang.



Utskifting: tennplugger – Renault Clio 2. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Vær forsiktig slik at du unngår å skade ledningene til tennpluggene.
- Husk rekkefølgen til ledningskontaktene til tennpluggene.


5

Fjern skitt, støv og smuss fra innsiden av hullene til tennpluggene.




6

Skru løs tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #16.

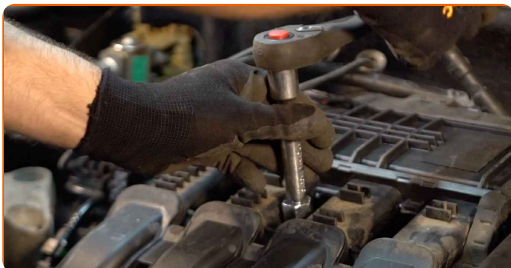


7 Ta ut tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #16.

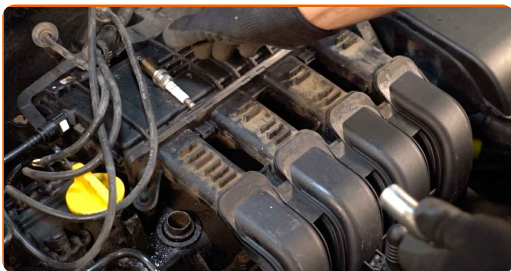


8 Påfør et tynt lag med et spesielt høytemperaturfett på gjengene til de nye tennpluggene.

9 Installer nye tennplugg i setene/festepunktet. Bruk tennpluggpipe #16.

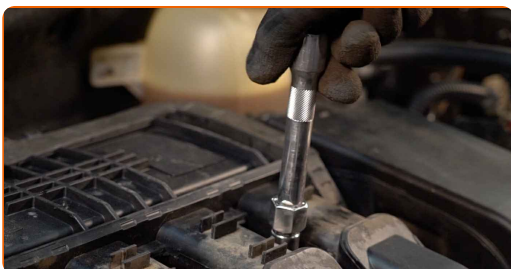

10 Skru på nye tennplugg og stram dem. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 28 Nm dreiemoment.

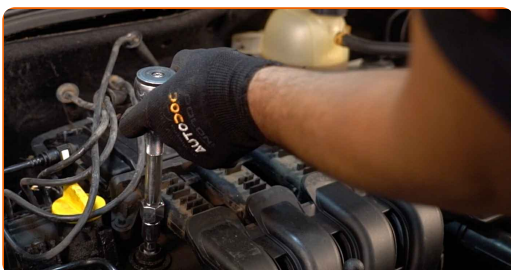


Utskifting: tennplugg – Renault Clio 2. Profesjonelle anbefalinger:

- Ikkestram pluggene med stor kraft. Overskridelse av tiltrekningsmomentet kan skade gjengene.
- Vær forsiktig når du arbeider med en tennpluggnøkkel. Dersom den forvrenges, kan den føre til skade på gjengeforbindelsen.

11

Behandle kabelforbindelsene til tennpluggene med et egnet middel. Bruk høytemperaturs smøreolje.

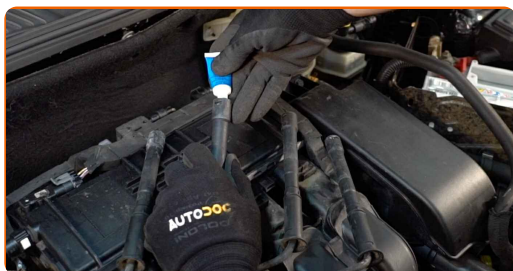

12

Monter ledningskontaktene til tennpluggene i hullene til tennpluggene. Bruk en rundtang. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: tennplugger – Renault Clio 2. Følg monteringsstrinnene.

13

Monter motordekselet og fest det. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.

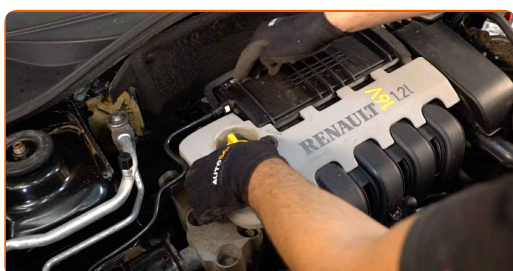

Utskifting: tennplugger – Renault Clio 2. Tips:

- Kontroller at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper og luftinntaksslangen til gasspjeldet.
- Ikke bruk for mye makt når du monterer delen. Ellers kan du skade festemidlene.

14

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.



15

Slå av motoren.




16

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.



17

Lukk panseret.

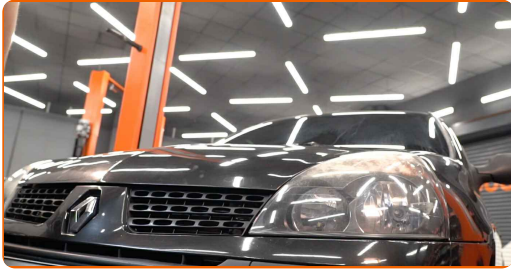

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter options (00, 08, 12, 27), a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR RENAULT

TENNPLUGGER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR RENAULT CLIO 2

TENNPLUGGER FOR RENAULT: KJØP NÅ

**TENNPLUGGER FOR RENAULT CLIO 2: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.