



Slik bytter du styreledd  
på en **Renault Clio 2** –  
veiledning

## VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.5 dCi, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.6 16V bivalent, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.4 e, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 2.0 i, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 D Eco, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.5 dCi 75, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.5 dCi 90, RENAULT Twingo II Hatchback 1.5 dCi 75, RENAULT Twingo II Hatchback 1.5 dCi 90, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 dT, RENAULT Megane I Coach (DA) 2.0 i, RENAULT Megane I Coach (DA) 2.0 16V, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.4 Eco, RENAULT Megane I Classic (LA) 1.4, RENAULT Megane I Classic (LA) 1.9 TDI, (+ 172)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: STYRELEDD – RENAULT CLIO 2.  
VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Kobberpasta
- Pipenøkkelinnsats # 17
- Kombinasjonsnøkkel #20
- Kombinasjonsnøkkel #22
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Skyvelær
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

**KJØP VERKTØY**

### Utskifting: styreledd – Renault Clio 2. Tips fra AUTODOC:

- Erstatt endeleddene parvis.
- Utskiftingsprosedyren er identisk for høyre og venstre endeled.
- Bruk kun nye bolter og muttere under installasjonsprosessen.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Renault Clio 2 – må utføres med motoren koblet ut.

## GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Sikre hjulene med klosser.



2


Løsne hjulfestboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



**3** Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.




**4** Løsne hjulboltene.

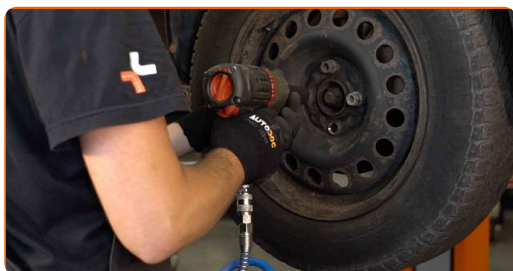


**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. Renault Clio 2

**5** Ta av hjulet.

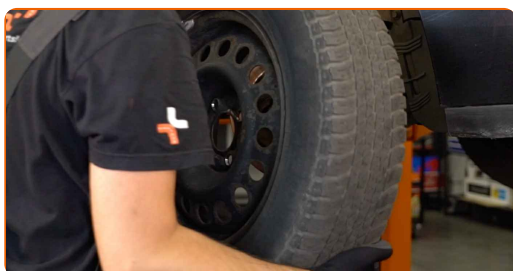

**6** Rens festene som kobler endeledet til rattspindelen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

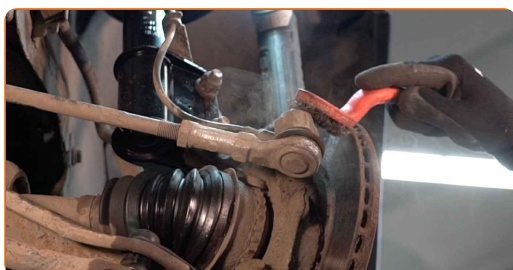

- 7** Ved reinstallerings, merk eller mål den nøyaktige plasseringen til kuleleddet på sporstangen, eller tell antall omdreininger for å hindre forskyvning etterpå. Bruk et skyvelær.




- 8** Løsne låsemutteren som fester trekkstangenden til strekkstangen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #20. Bruk en kombinasjonsnøkkel #22.



- 9** Støtt bærekulen til endeledet til styringen. Bruk en hydraulisk jekk.




- 10** Skru endefestemutteren fast til styrespindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en skrallenøkkel.

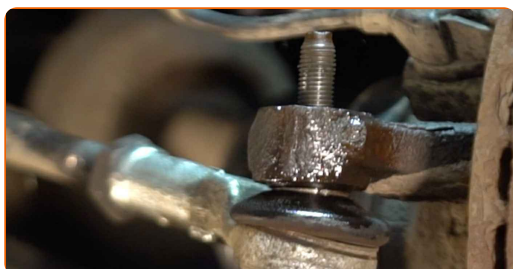

11

Fjern hydraulisk girkassejekk.

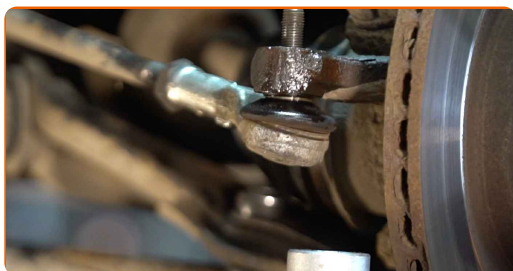


**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: styreledd – Renault Clio 2. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.


12

Koble strekkstangenden fra styrespindelen.

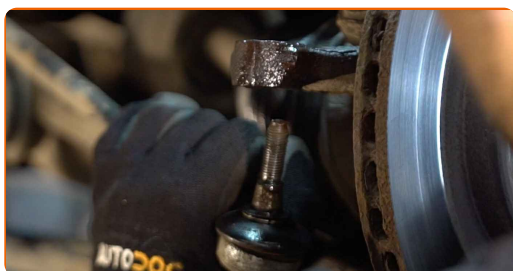


13

Skru enden av strekkstangen.

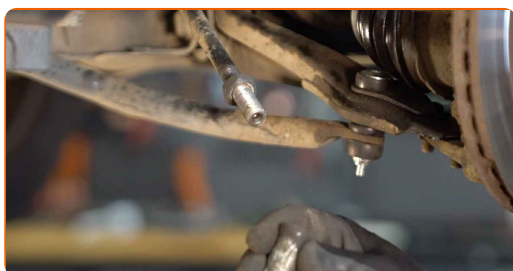


14

Rengjør festepunktene til endeledet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

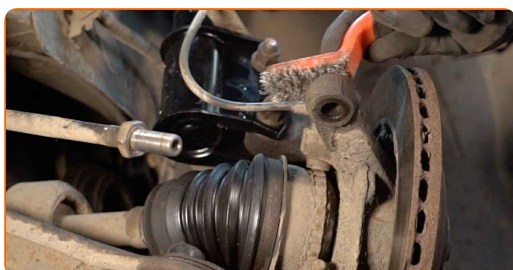

**15** Behandle den gjengede delen hos styrestaget. Bruk kobberfett.


**16** Skru på en ny strekkstangende.

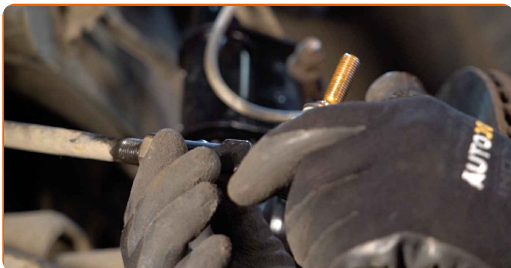


**Utskiifting: styreledd – Renault Clio 2. AUTODOCs eksperter anbefaler:**

- Mens du installerer styrestangenden, må du huske å gjøre det samme antallet omdreininger eller forlate den samme lengden på synlige gjenger per dine mål.

**17** Koble strekkstangenden til styrespindelen.

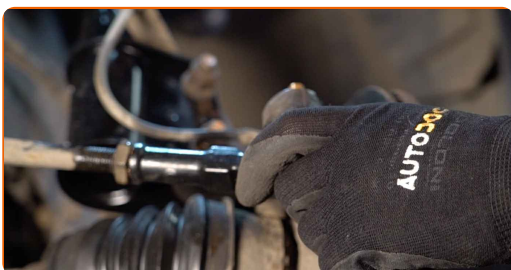

**18** Skru på festemutteren som kobler endeledet til rattspindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17.

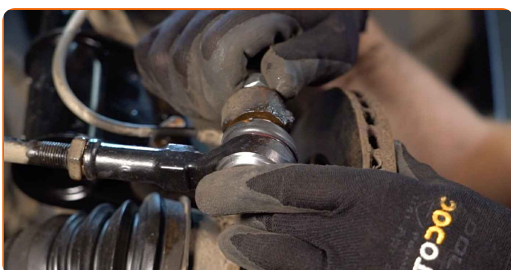



- 19** Ved reinstallerings, merk eller mål den nøyaktige plasseringen til kuleleddet på sporstangen, eller tell antall omdreiningar for å hindre forskyvning etterpå. Bruk et skyvelær.




- 20** Skru på endeledets låsemutter. Bruk en kombinasjonsnøkkel #20. Bruk en kombinasjonsnøkkel #22.




- 21** Ved reinstallerings, merk eller mål den nøyaktige plasseringen til kuleleddet på sporstangen, eller tell antall omdreiningar for å hindre forskyvning etterpå. Bruk et skyvelær.




- 22** Stram festemutteren som kobler endeledet til rattspindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 37 Nm dreiemoment.

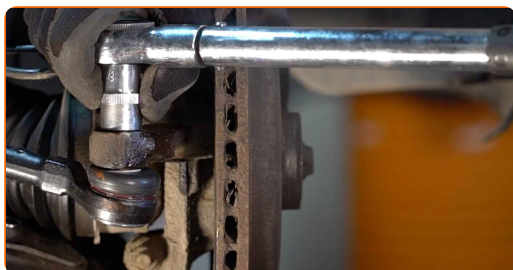


- 23** Stram strekkstangens låsemutter. Bruk en kombinasjonsnøkkel #20. Bruk en kombinasjonsnøkkel #22. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 55 Nm dreiemoment.

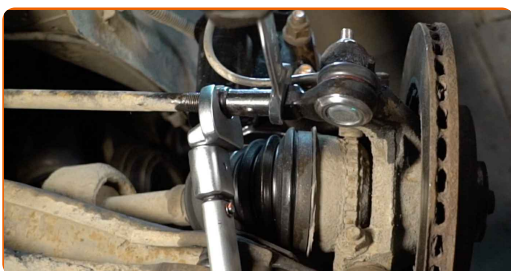

- 24** Behandle festet som kobler endeledet til rattspindelen. Bruk kobberfett.

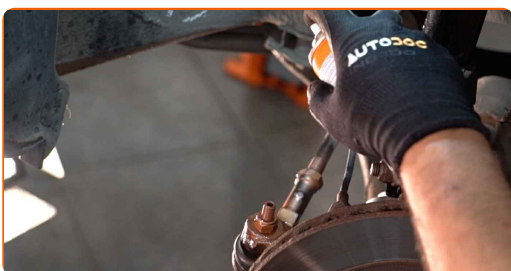

- 25** Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

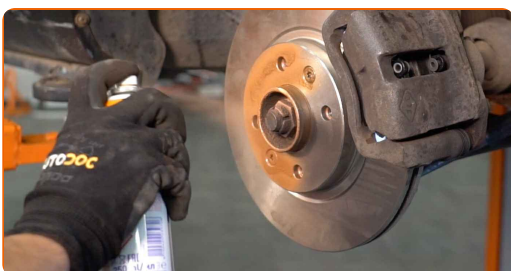

- 26** Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.




**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: styreledd – Renault Clio 2. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

**27**

Installer hjulet.

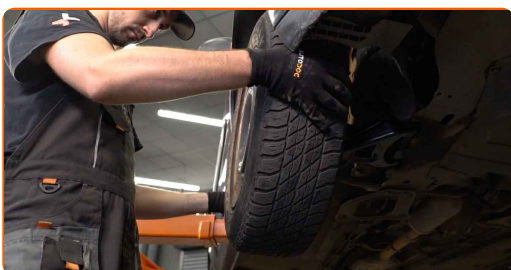


**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader. Renault Clio 2


**28**

Skrur inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

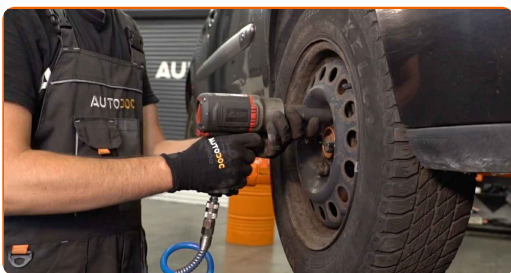

**29**

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment.

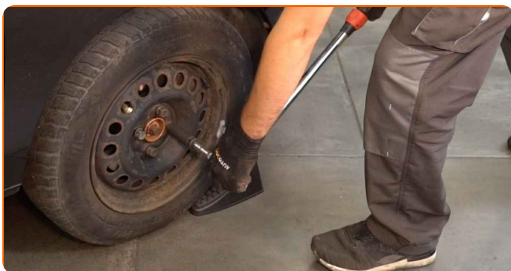

## Utskiifting: styreledd – Renault Clio 2. Profesjonelle anbefalinger:

- Kontroller og juster hjulinnstilling om nødvendig.

30

Fjern jekker og klosser.

**GODT GJORT!** [SE FLERE VEILEDNINGER](#)

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter options (00, 08, 12, 27), and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR RENAULT**

**STYRELEDD: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR RENAULT CLIO 2**

**STYRELEDD FOR RENAULT: KJØP NÅ**

**STYRELEDD FOR RENAULT CLIO 2: DE BESTE TILBUDENE  
OG SALGENE**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.