



Slik bytter du
bremseskiver fremme på
en **VW Caddy 3 van** –
veiledning

VIDEOVEILEDNING



i Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 BiFuel, VW GOLF VI (5K1) 1.6 MultiFuel, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 TDI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 1.2 TSI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 1.6 TDI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TDI, VW Golf VI Variant (AJ5) 1.6 MultiFuel, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.2 TSI, VW GOLF VI (5K1) 1.2 TSI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 1.4 TSI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TSI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 2.0, VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTi, VW Caddy III Stasjonsvogn (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 BiFuel, (+ 103)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: BREMSESKIVER – VW CADDY 3 VAN.
VERKTØYET DU TRENGER:**



- Stålbørste
- Rengjøringsbørste av nylon
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- HEX bit nr. H7
- Torx bits T30
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Gummihammer
- Slagskrutrekker
- Bremsestempelverktøy
- Brekkjern
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY


Utskifting: bremseskiver – VW Caddy 3 van. Tips fra AUTODOC:

- Skift ut bremseskiver på bilen VW Caddy 3 van i komplett sett for hver akse. Uavhengig av status på komponenter. Dette vil sikre jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremsesklossene.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: BREMSESKIVER – VW CADDY 3 VAN. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1

Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

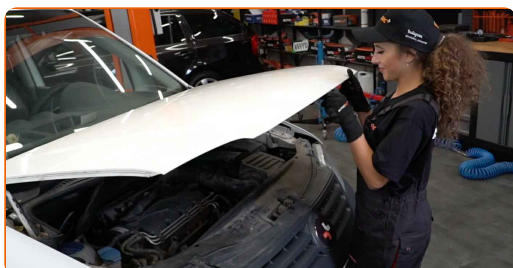


2


Sikre hjulene med klosser.

3

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

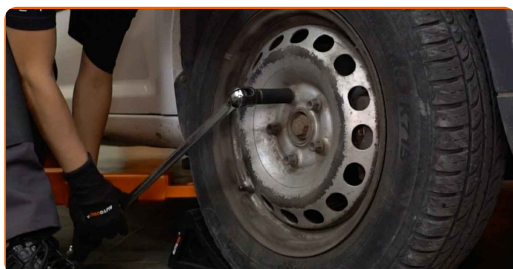

4 Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

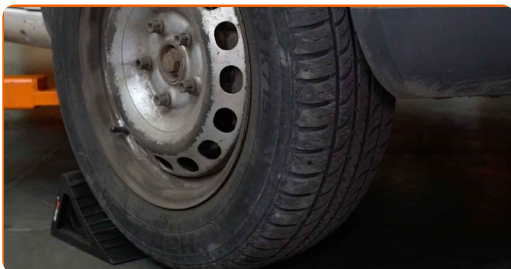

5 Løsne hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. VW Caddy 3 van

6 Ta av hjulet




7 Fjern hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven. Bruk et brekkjern.

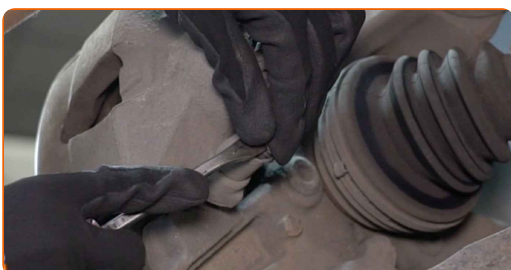

8

Skru løs bremsekalipernes feste. Bruk HEX nr. H7. Bruk en skrallenøkkel.

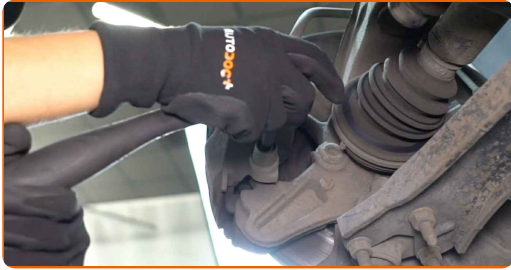

9

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.



10

Fjern bremsekaliperen.



Utskifting: bremseskiver – VW Caddy 3 van. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremseylinderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsekaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

11

Rengjør festet til bremseskiven. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



12

Skruløs bremseklivefestet. Bruk Torx T30. Bruk en slagskrutrekker.



13

Fjern bremseskiven.



Utskiifting: bremseskiver – VW Caddy 3 van. Profesjonelle anbefalinger:

- Om nødvendig, bruk en gummihammer.

14

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskiifting: bremseskiver – VW Caddy 3 van. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.


15

Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.



16

Fjern korrosjonsbeskyttende fett fra den nye bremseskiven. Bruk bremsrens.

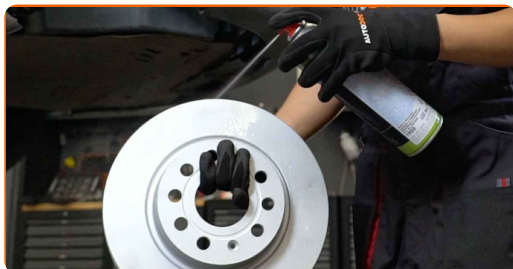


Utskiifting: bremseskiver – VW Caddy 3 van. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

17

Installer bremseskiven.

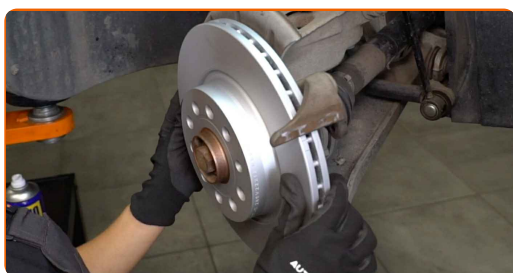

18

Stram bremseskivefestet. Bruk Torx T30. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 9 Nm dreiemoment.



19

Fjern bremsklossene.



20

Behandle stempelet til bremsekaliperen. Bruk en rengjøringsbørste av nylon. Bruk bremserens.



Utskifting: bremsekliver – VW Caddy 3 van. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

21

Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.




22

Installer bremseklossene.




23

Installer bremskaliperen og fest den. Bruk HEX nr. H7. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.

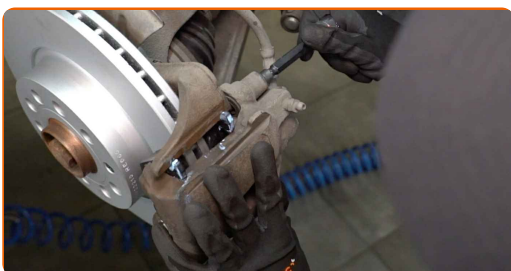

24

Installer hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremsklaven.

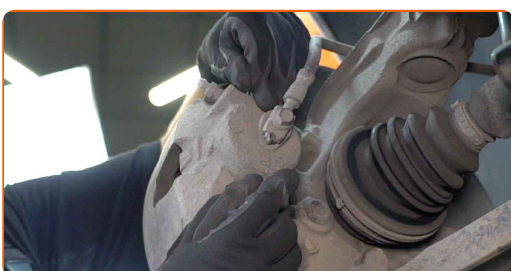


25

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



26

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.

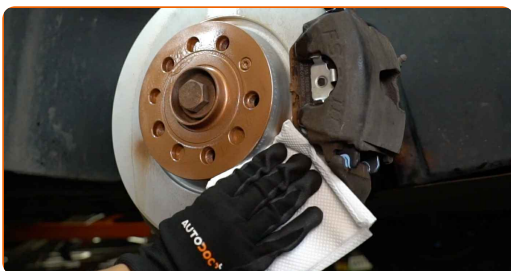


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseskiver – VW Caddy 3 van. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

27

Installer hjulet.

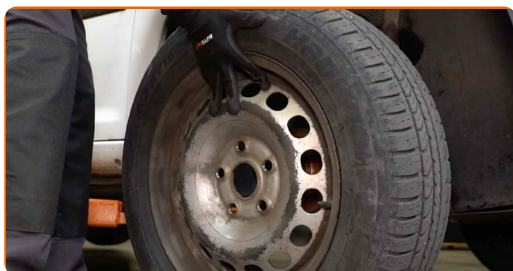

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.
VW Caddy 3 van

28

Skrur inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



29

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.



Utskifting: bremseskiver – VW Caddy 3 van. Tips fra AUTODOC:

- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.
- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.


30

Fjern jekker og klosser.



31

Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.

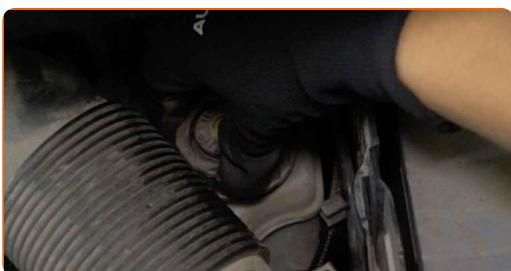**GODT GJORT!** [SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a car air filter, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR VW

BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR VW CADDY 3 VAN

BREMSESKIVER FOR VW: KJØP NÅ

**BREMSESKIVER FOR VW CADDY 3 VAN: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.