



Slik bytter du
glødepluggen på en **VW**
Caddy 3 van – veiledning

VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI, VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI, VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.9 TDI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.9 TDI 4motion, VW Golf IV Variant (1J5) 1.9 TDI, VW Golf IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion, VW Bora Sedan (1J2) 1.9 TDI, VW Bora Sedan (1J2) 1.9 TDI 4motion, VW Bora Variant (1J6) 1.9 TDI, VW Bora Variant (1J6) 1.9 TDI 4motion, VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI 4motion, VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI 4motion, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 4motion, VW POLO (9N_) 1.9 TDI, (+ 13)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: GLØDEPLUGGER – VW CADDY 3 VAN.
VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- WD-40 spray
- Elektrospray
- Keramisk pasta for høy temperatur
- Momentnøkkel
- Tennpluggnøkkel # 10
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY

Utskifting: glødeplugger – VW Caddy 3 van. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Bytteprosedyren er lik for alle glødeplugger.
- Bruk hansker, slik at du ikke brenner deg på varme overflater.
- Merk: Alt arbeid på bilen – VW Caddy 3 van – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1

Åpne panseret.




2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

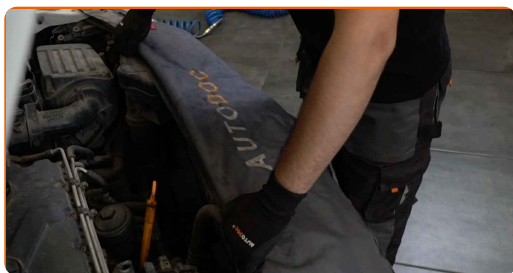

3

Start motoren og vent til den når driftstemperatur før du begynner å arbeide.

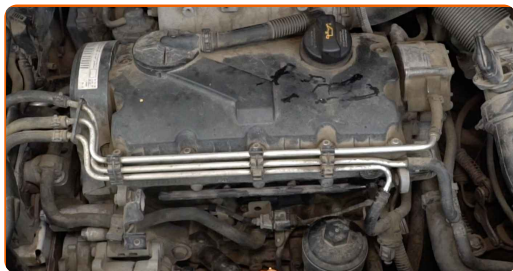


4

Slå av motoren.


5

Løs kontaktene til glødepluggkablene.

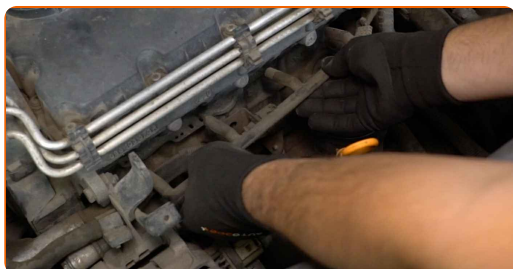


6

Behandle glødepluggene med et egnet middel. Bruk WD-40 spray.

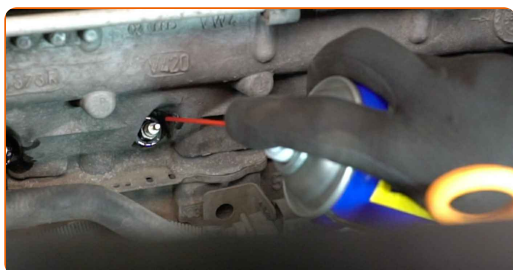


7

Skru løs glødepluggene. Bruk tennpluggpipe #10. Bruk en momentnøkkel.

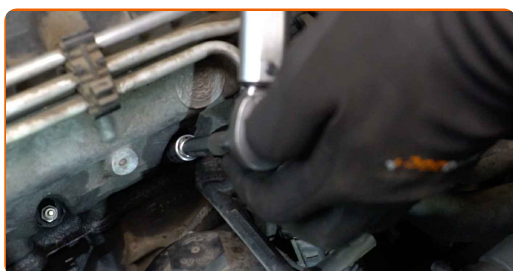

8 Fjern glødepluggene.

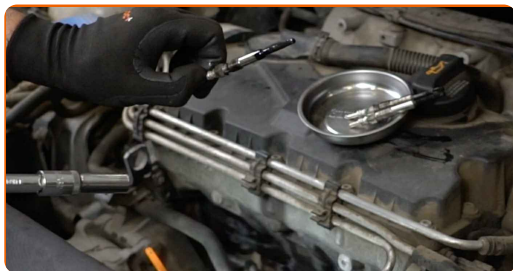


9 Behandle glødepluggene med et egnet middel. Bruk keramisk pasta for høy temperatur.




Vennligst merk deg!

- Ikke ta på varmeelementene, siden fingeravtrykk kan føre til defekter.

10 Monter de nye glødepluggene til festepunktene.

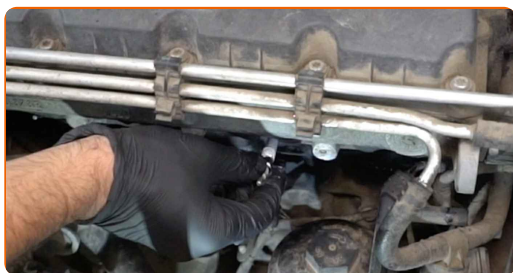

11 Stram glødepluggene. Bruk tennpluggpipe #10. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 15 Nm dreiemoment.

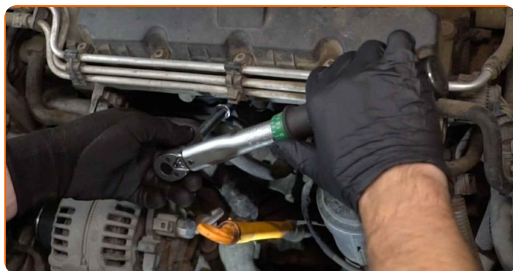


Utskifting: glødeplugger – VW Caddy 3 van. AUTODOC anbefaler:

- Ikkestram pluggene med stor kraft. Overskridelse av tiltrekningsmomentet kan skade gjengene.
- Vær forsiktig når du arbeider med en tennpluggnøkkel. Dersom den forvrenses, kan den føre til skade på gjengeforbindelsen.


12

Behandle kontaktene til glødepluggene med et egnet middel. Bruk dielektrisk fett.

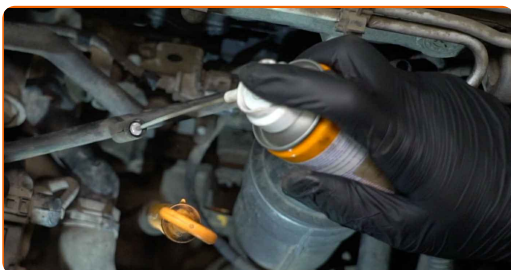


13

Koble til kontaktene til glødepluggkablene.

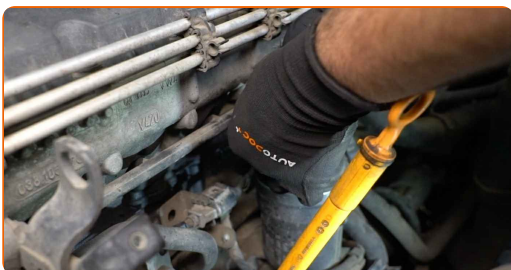

14

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

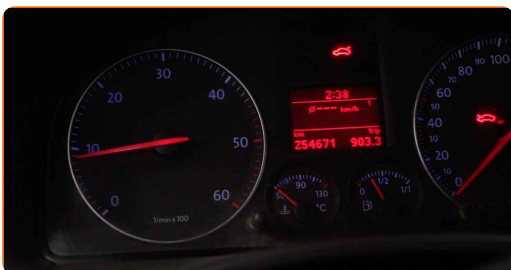

15

Slå av motoren.

16

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.



17

Lukk panseret.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter options (00, 08, 12, 27), a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR VW

GLØDEPLUGGER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR VW CADDY 3 VAN

GLØDEPLUGGER FOR VW: KJØP NÅ

**GLØDEPLUGGER FOR VW CADDY 3 VAN: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.