



Slik bytter du luftfilter på  
en **VW Caddy 3 Kombi** –  
veiledning

## VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6 16V, VW Golf IV Variant (1J5) 1.6 16V, VW Bora Sedan (1J2) 1.6 16V, VW Bora Variant (1J6) 1.6 16V, VW POLO (9N\_) 1.4 16V, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.4 16V, VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V, VW POLO (9N\_) 1.6, VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.6, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6, VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.6, VW Polo Sedan (9N4) 1.6 Classic, VW Polo Sedan (9N4) 1.6

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: LUFTFILTER – VW CADDY 3 KOMBI. LISTE  
MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Phillips-skrutrekker
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk

**KJØP VERKTØY**

### Utskifting: luftfilter – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOC anbefaler:

- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: LUFTFILTER – VW CADDY 3 KOMBI. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1

Åpne panseret.




### Utskifting: luftfilter – VW Caddy 3 Kombi. Tips:

- Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

2


Løsne slangen for veivhusventilasjonen fra motordekselet til venstre.

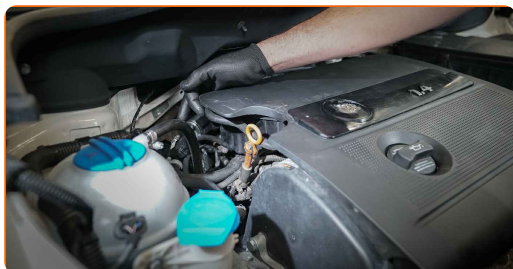

**3** Fjern motordekslet. Luftfilterhus integreres i motordeksel.



**4** Dekk til gasspjeldet med en mikrofiberklut for å forhindre at støv og smuss kommer seg inn i systemet.

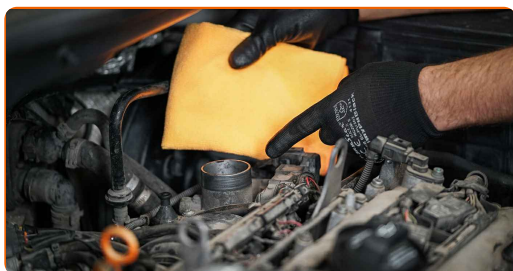

**5** Løsne festeskruene på luftfilterdekslet. Bruk en Philips-skrutrekker.




**6** Ta av filterlokket.



7

Fjern filterelementet fra filterhuset.

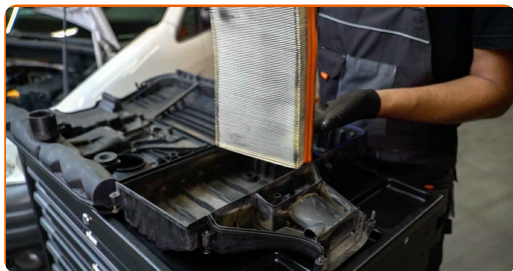

8

Rengjør luftfilterdekselet og huset.



9


Sett inn et nytt filterelement i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.



### Utskifting: luftfilter – VW Caddy 3 Kombi. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Sjekk riktig plassering av filterelementet. La det ikke sitte skjevt.
- Sørg for at du bare bruker kvalitetsfiltre.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i luftfilterhuset under montering.


**10** Sett på luftfilterdekslet igjen. Fest det.

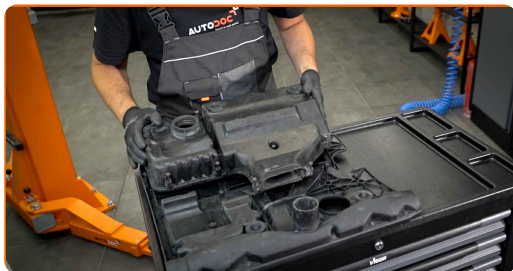


**11** Skru festeskruene på luftfilterdekslet. Bruk en Philips-skrutrekker.



**12** Fjern mikrofiberkluten fra gasspjeldet.

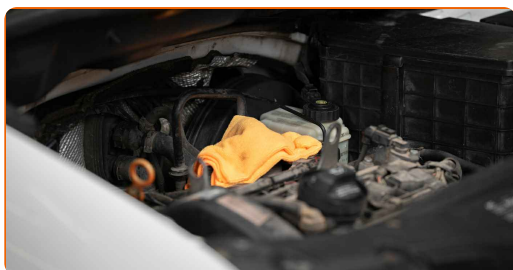


**13** Monter motordekslet og fest det. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.

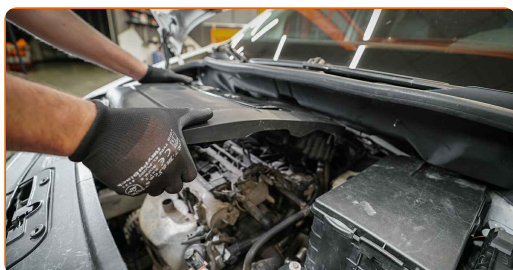

**14**

Koble slangen for veivhusventilasjonen til motordekselet til venstre.

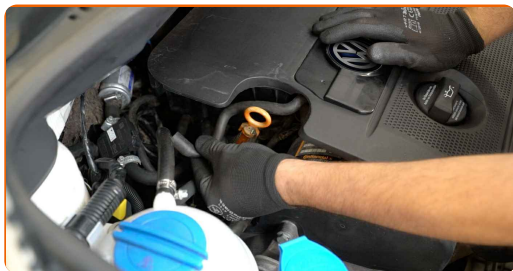**15**

Lukk panseret.

**GODT GJORT!** [SE FLERE VEILEDNINGER](#)



## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR VW**

**LUFTFILTER: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR VW CADDY 3 KOMBI**

**LUFTFILTER FOR VW: KJØP NÅ**

**LUFTFILTER FOR VW CADDY 3 KOMBI: DE BESTE  
TILBUDENE OG SALGENE**

## **ANSVARSKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.