



Slik bytter du nedre  
bærearmlarm fremme på en  
**VW Caddy 3 Kombi** –  
veiledning

## VIDEOVEILEDNING



### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Golf VI Hatchback (5K1) 2.0 R 4motion, VW Golf VI Variant (AJ5) 1.6 MultiFuel, VW Golf VI Hatchback (5K1) 1.2 TSI, VW Scirocco III (137, 138) 2.0 R, VW Touran I (1T1, 1T2) 1.9 TDI, VW Touran I (1T1, 1T2) 1.6 FSI, VW Touran I (1T1, 1T2) 2.0 TDI, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.4 16V, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 TDI 16V, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 FSI, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.9 TDI, VW Touran I (1T1, 1T2) 1.6, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6 FSI, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.4 FSI, (+ 86)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.




Utskifting: nedre arm fremme – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOC anbefaler:

- Fremgangsmåten er identisk for nedre styrearm til venstre og høyre.
- På enkelte biler, må en del av uttaksrøret til ekstra varmeapparat fjernes for å bytte den nedre armen i et uavhengig hjuloppheng.
- Merk: Alt arbeid på bilen – VW Caddy 3 Kombi – må utføres med motoren koblet ut.

**GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:**


1

Sikre hjulene med klosser.

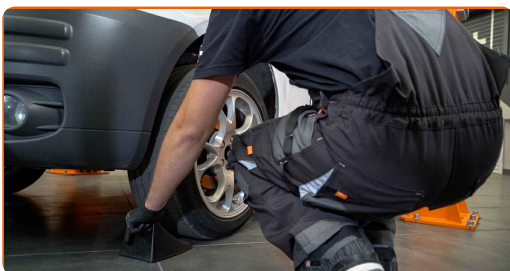


2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

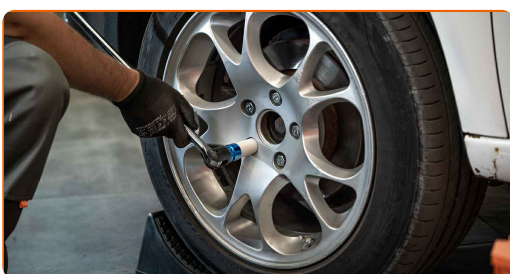


3

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

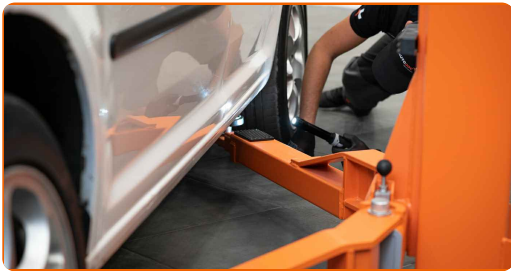

4

Løsne hjulboltene.

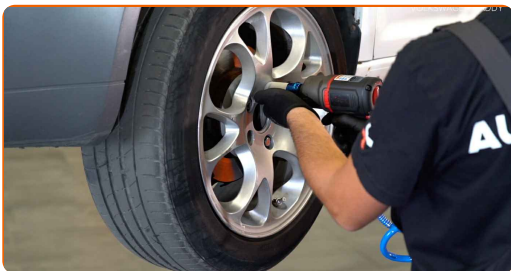


### Utskifting: nedre arm fremme – VW Caddy 3 Kombi. Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrues løs.

5

Ta av hjulet.

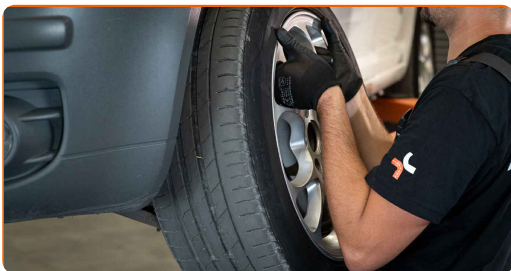

6


Fjern nedre lydisolasjon.

### Vennligst merk deg!

- Noen biler er ikke utstyrt med nedre lydisolasjon.

7

Rengjør alle ledd på armen. Bruk en stålbørste. Behandle alle leddene armen. Bruk WD-40 spray.

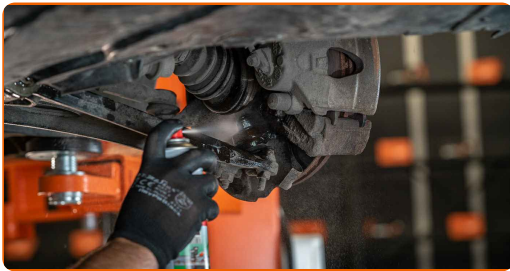


### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: nedre arm fremme – VW Caddy 3 Kombi. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.
- Bruk vernebriller.

8

Skruløs kuleleddets festemutter. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18.

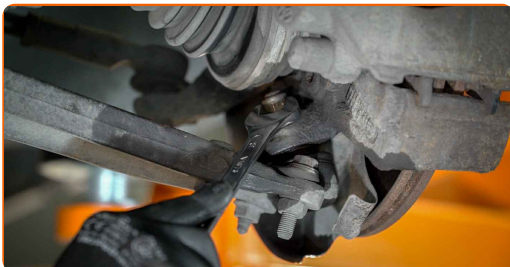


9

Løsne festemutteren, og fjern armen fra styrespindelen ved hjelp av en kuleleddavtrekker. Om nødvendig, bruk et brekkjern.




10

Skru løs festet til den fremre armen. Gebruik dopsleutel nr. 18 of ringsleutel nr. 18.

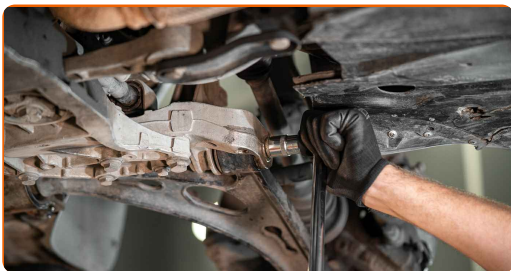


11

Skru løs festet til den bakre armen. Bruk en pipenøkkelinnsats #16, #18.

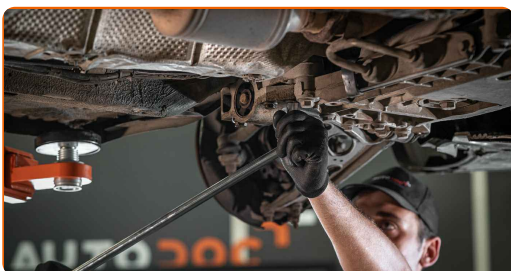

12

Fjern armen. Bruk et brekkjern.

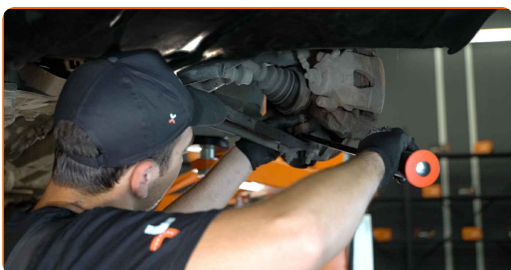

13

Rengjør setene/festepunktet og gjengene på opphengsarmen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

14

Installer en ny arm. Sett kuleleddet inn i styrespindelen og fest det med en ny mutter.

### AUTODOC anbefaler:


- Ikke skad kulele-dekselet.




15 Monter fremre feste på armen. Ikke stram den.




16 Monter bakre feste på armen.

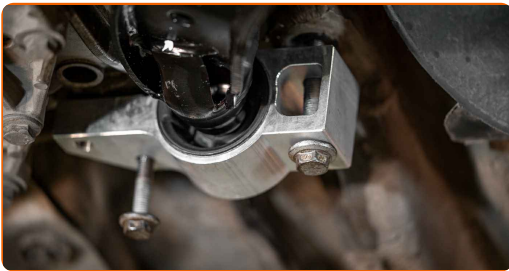

17 Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.

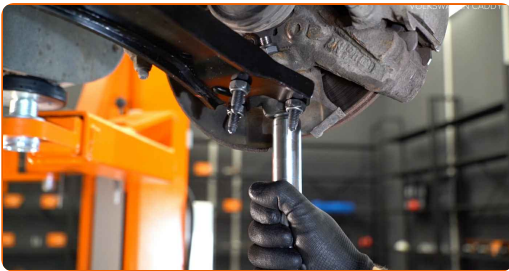

18 Skru fast festet til den fremre armen. Gebruik dopsleutel nr. 18 of ringsleutel nr. 18. Stram den til 70 Nm dreiemoment. +90°

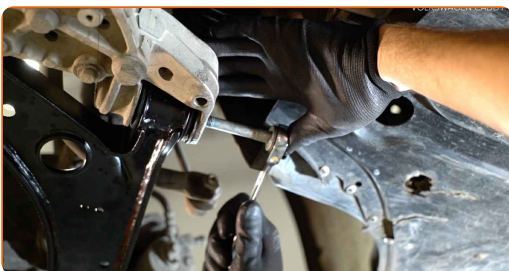


**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Bruk nye festelementer.




- 19** Stram det bakre festet som kobler armen til karosseriet. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Stram den til 70 Nm dreiemoment. +90°

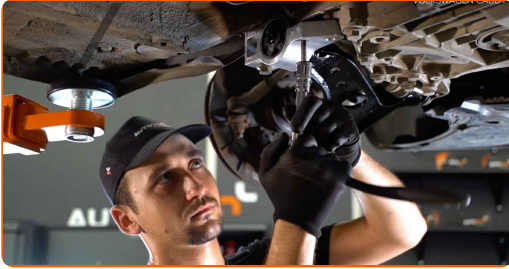

**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Bruk nye festelementer.

- 20** Stram det bakre festet som kobler armen til underrammen. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Stram den til 50 Nm dreiemoment. +90°

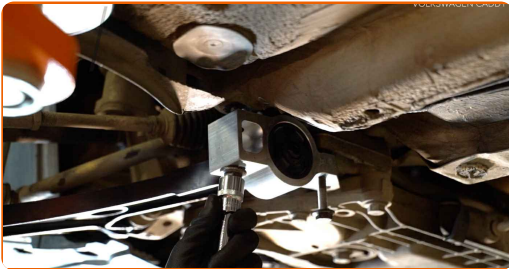


**Utskifting: nedre arm fremme – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Bruk nye festelementer.

21

Stram kuleleddets festemutter. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Stram den til 60 Nm dreiemoment.

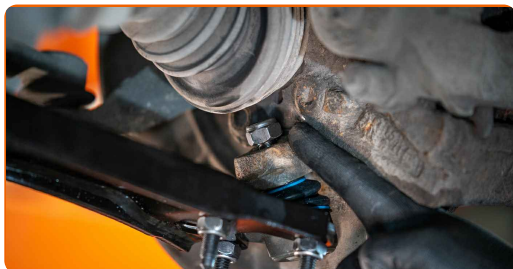

22

Monter nedre lydisolasjon.

23

Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.



24

Installer hjulet.



### AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene. VW Caddy 3 Kombi

25

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



26

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.



27

Fjern jekker og klosser.



**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR

The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 2.1 Pritsche (901, 902) engine, with a 'TODAY'S OFFERS' section showing a tire and filter, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mount', 'Steering Wheel', and 'Spark, G'. The right smartphone shows the Autodoc logo and a collection of various car parts. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and a simple 'Download' button.

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR VOLKSWAGEN**

**BÆREBRU: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR VW CADDY 3 KOMBI**

**BÆREBRU FOR VW: KJØP NÅ**

**BÆREBRU FOR VW CADDY 3 KOMBI: DE BESTE  
TILBUDENE OG SALGENE**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.