



Slik bytter du
bremsekaliper bak på en
VW Caddy 3 Kombi –
veiledning

VIDEOVEILEDNING




Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Caddy III Stasjonsvogn (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 BiFuel, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 BiFuel, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI, VW Caddy III Stasjonsvogn (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Caddy III Stasjonsvogn (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6, VW Caddy III Stasjonsvogn (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6, VW Caddy III Stasjonsvogn (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 SDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI, VW Caddy III Stasjonsvogn (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI, (+ 11)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: BREMSECALIPER – VW CADDY 3 KOMBI.
LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:**

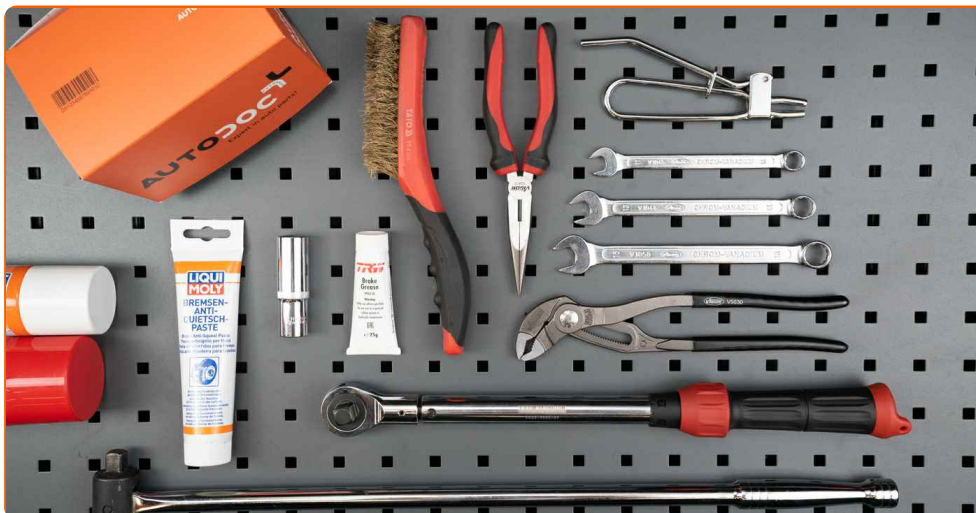

- Stålbørste
- Bremserens
- Kobberpasta
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Kombinasjonsnøkkel #12
- Kombinasjonsnøkkel #13
- Kombinasjonsnøkkel #15
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Hjulpipe #17
- Momentnøkkel
- Vannpumpetenger
- Brekkjern
- Væskebeholder
- Klips til bremseslange
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY


Utskifting: bremsecaliper – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Fremgangsmåten er identisk for bremsecaliperne til venstre og høyre på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: BREMSECALIPER – VW CADDY 3 KOMBI. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:


1

Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

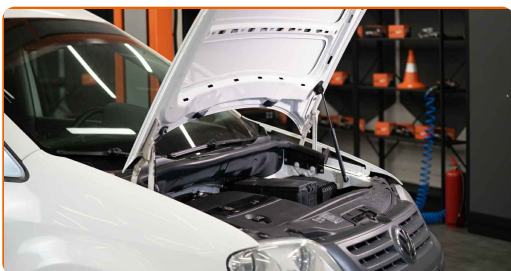


2

Sikre hjulene med klosser.

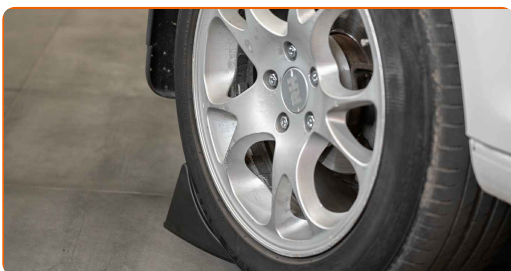


3

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

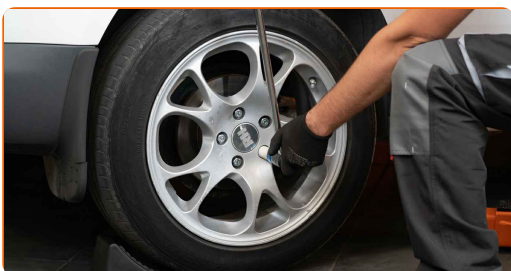

4 Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.

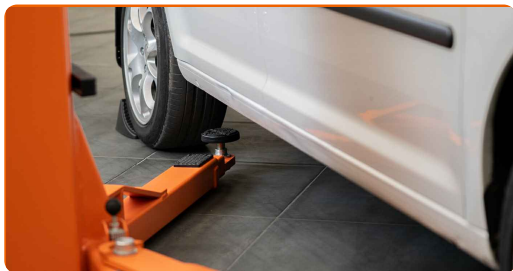

5 Løsne hjulboltene.




Utskifting: bremsecaliper – VW Caddy 3 Kombi. Profesjonelle anbefalinger:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.

6 Ta av hjulet.



7 Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.

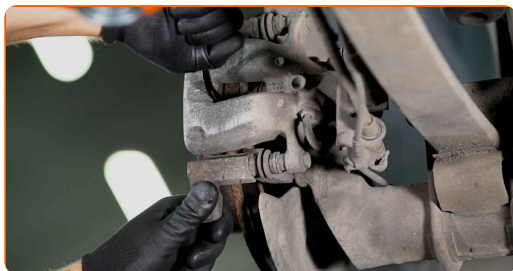

8 Koble fra ABS-sensorens elektriske kontakt. Koble fra bremseklossens slitasjesensorplugg. Fjern ABS sensor-kontakten. Fjern kontakten til slitasjesensoren for bremseklossene.


9 Trykk på utløserspaken til parkeringsbremsen som er på bremsecaliperen. Løs ut kabelen til parkeringsbremsen. Bruk vannpumpetenger.



Vennligst merk deg!


- Noen biler er ikke utstyrt med slitasjesensor for bremseklosser.

10 Løs ut kabelen til ABS-sensoren fra holderen på bremsecaliperen.

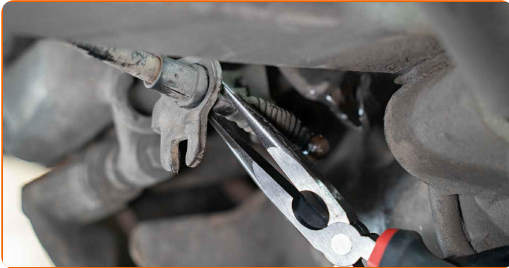

11 Press sammen de to holderne på kabelen til parkeringsbremsen. Løsne kabelen til parkeringsbremsen fra braketten på bremsecaliperen.

12 Rengjør området hvor slangen er koblet til kaliperen, samt området rundt styrepinnene. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.

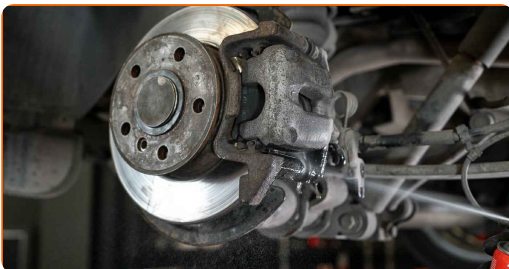


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremsecaliper – VW Caddy 3 Kombi. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.


13

Plasser en beholder på undersiden for å samle opp bremsevæske.

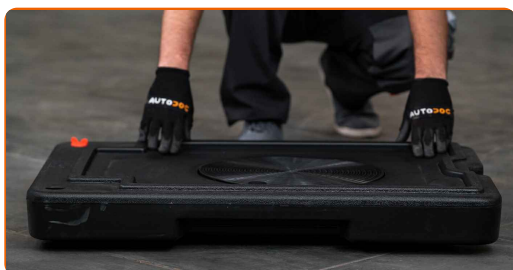

14

Klem igjen bremseslangen ved å bruke en klemmer for bremseslanger.

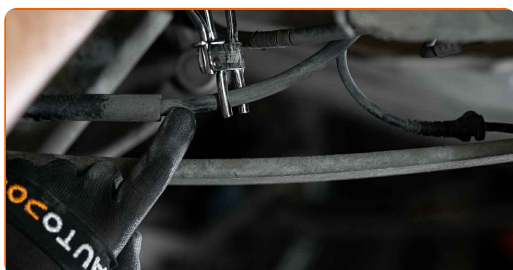

15

Skru bremseslangen løs fra bremsecaliperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #12. Flytt slangen til side. Fest bremseslangen til karosseriet med en krok eller litt ståltråd.




16

Skru løs bremsecalippernes feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Hold tilbake styrepinnen med en annen nøkkel.



17

Fjern bremsekaliperen.

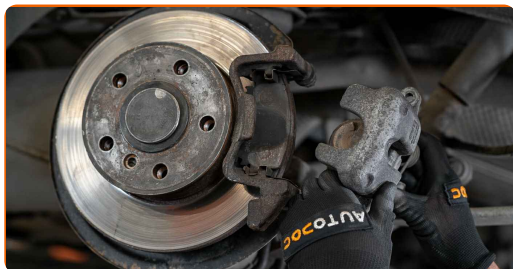


Utskifting: bremsekaliper – VW Caddy 3 Kombi. Profesjonelle anbefalinger:

- Når du bytter en bremsekaliper, anbefales det å skifte bremseklosser, sjekke tilstanden til bremsekiver og erstatte dem med nye hvis nødvendig.
- Hvis du fortsatt skal bruke de gamle bremseklossene, må du rense dem.
- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

18


Rengjør bremsekaliperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.

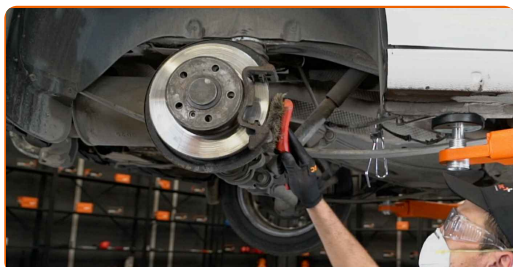

Utskifting: bremsekaliper – VW Caddy 3 Kombi. Tips:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

19 Fjern styretappene fra bremsekaliperen.

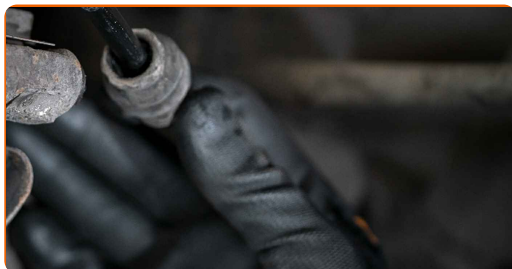


20 Hvis du ser gammelt fett og rustflekker, må du fjerne dem fra styrepinnene til caliperen og mansjettene til styrepinnene. Bruk bremsrens.

AUTODOC anbefaler:


- Utskifting: bremsecaliper – VW Caddy 3 Kombi. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.
- Hvis det ikke leveres nye styrepinner sammen med settet med de nye bremsecaliperne, må du bruke de gamle pinnene.

21 Smør styrepinner med spesielt bremsefett.

22 Behandle kontaktflatene mellom bremseklossene og braketten til bremsecaliperen. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvinging.

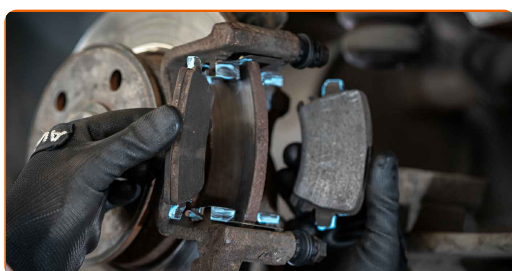


23 Installer nye støvmansjetter på styrepinnene i bremsecaliperen.

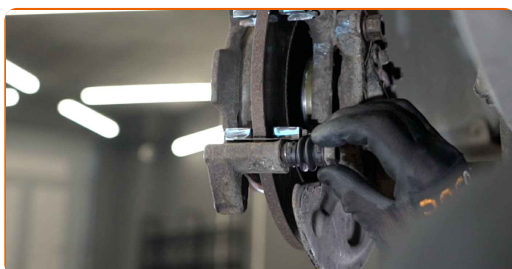

24

Skru inn styrepinnene.

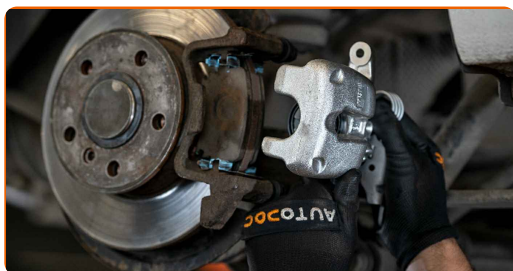

25

Monter bremsecaliperen sammen med klossene.




Utskifting: bremsecaliper – VW Caddy 3 Kombi. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Hold opp bremsecaliperen.


26

Stram styrepinnene. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.

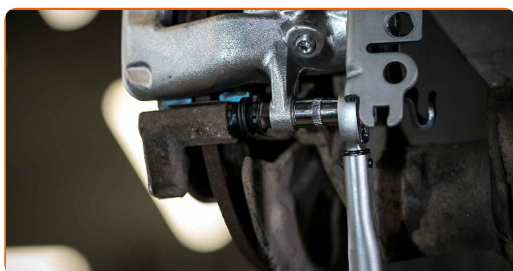

27


Fjern smuss fra bolten til bremseslangen. Bruk bremsrens.

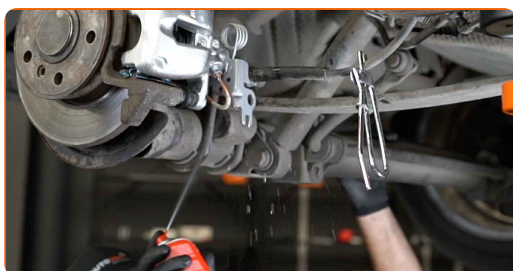

Utskifting: bremsekaliper – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOC anbefaler:


- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

28 Installer og fikser bremseslangen inn i en ny kaliper. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 14 Nm dreiemoment.

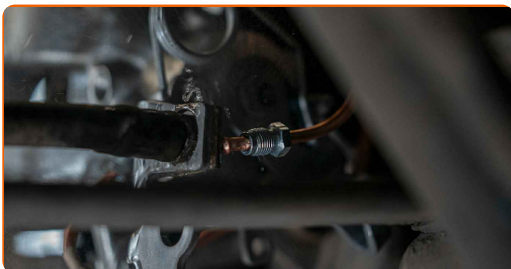


29 Sikre parkeringsbremsekabelen.

30 Monter kabelen til ABS-sensoren til holderen på bremsekaliperen. Koble til ABS-sensorens elektriske kontakt. Koble til bremseklossens slitasjesensorplugg.

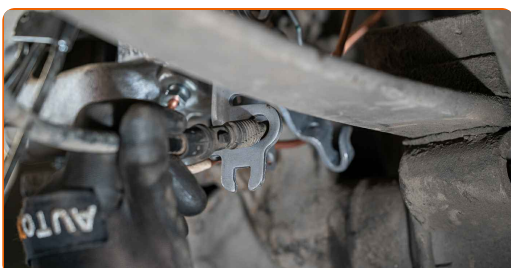

31 Fjern klemmen på bremseslangen.

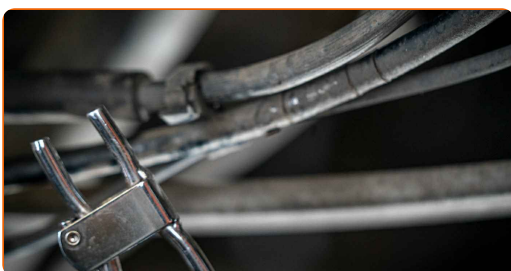


Utskifting: bremsekaliper – VW Caddy 3 Kombi. Tips:

- Luft bremsekalipersystemet.

32

Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.

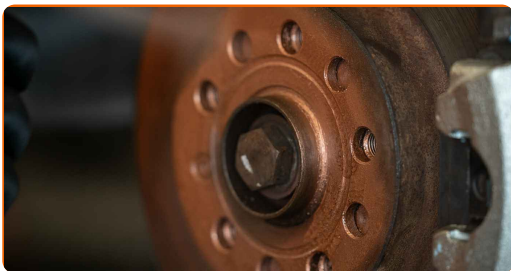

33

Installer hjulet.




Utskifting: bremsecaliper – VW Caddy 3 Kombi. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrur fast.

34


Skrur inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

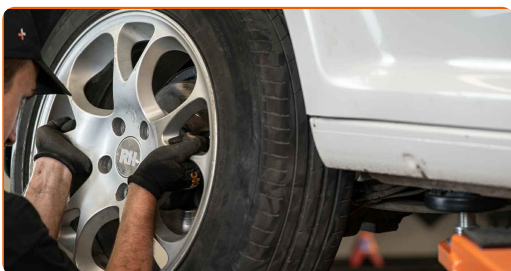

35 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.




36 Fjern jekker og klosser.

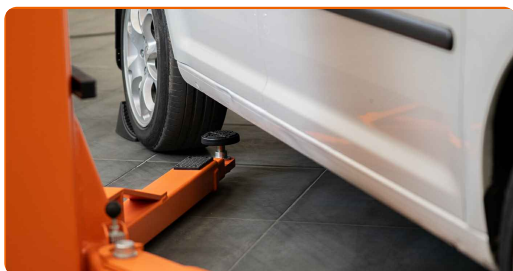

Utskifting: bremsecaliper – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

37 Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.

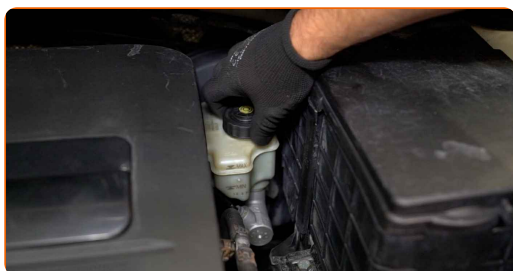

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a car air filter, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR VW

BREMSECALIPER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR VW CADDY 3 KOMBI

BREMSECALIPER FOR VW: KJØP NÅ

**BREMSECALIPER FOR VW CADDY 3 KOMBI: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.