



Slik bytter du hjullager
bak på en **VW Caddy 3**
Kombi – veiledning

VIDEOVEILEDNING




Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.8 TSI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TSI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW TOURAN (1T3) 1.2 TSI, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 BiFuel, VW GOLF VI (5K1) 1.6 MultiFuel, (+ 249)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: HJULLAGER – VW CADDY 3 KOMBI. LISTE
MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:**

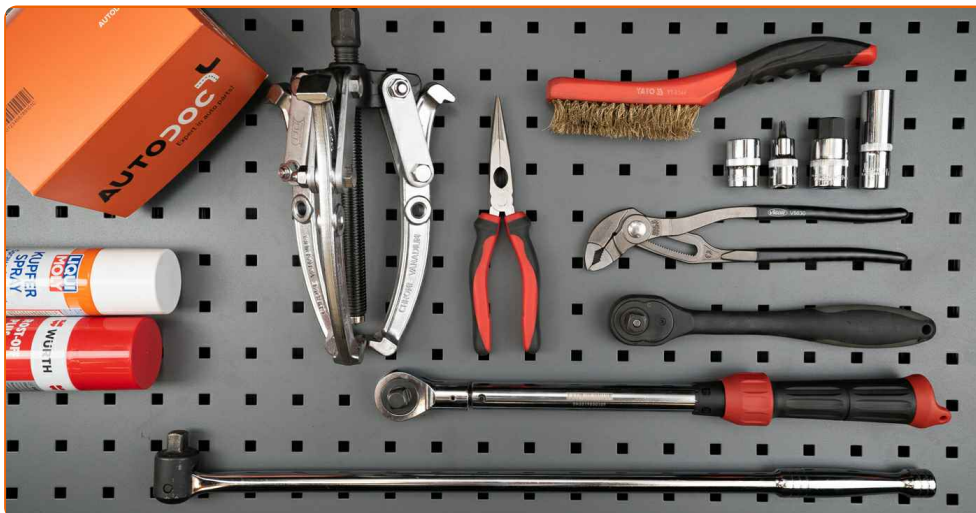

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Kobberpasta
- Universalfett
- Torx bits T30
- HEX bit nr. H19
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Hjulpiper #17
- Skralenøkkel
- Momentnøkkel
- 3-Arm Gear Puller (avtrekker med tre klør for tannhjul)
- Flat Skrutrekker
- Rundtang
- Flat meisel
- Hammer
- Gummihammer
- Brekkjern
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY


Utskifting: hjullager – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOC anbefaler:

- Fremgangsmåten er identisk for venstre og høyre hjulnav på samme aksel.
- Merk: Alt arbeid på bilen – VW Caddy 3 Kombi – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Sikre hjulene med klosser.

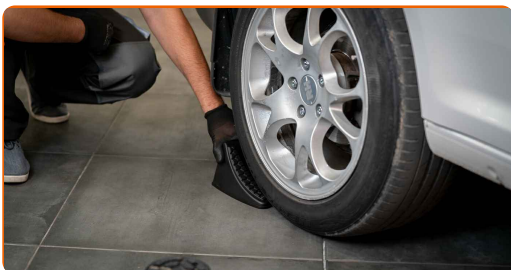


2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.




3

Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.

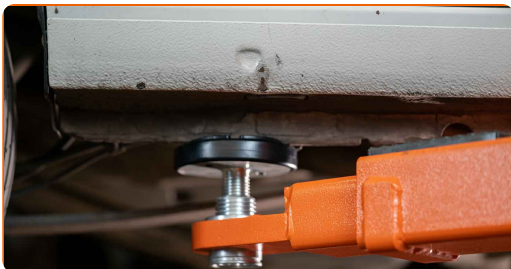

4

Løsne hjulboltene.

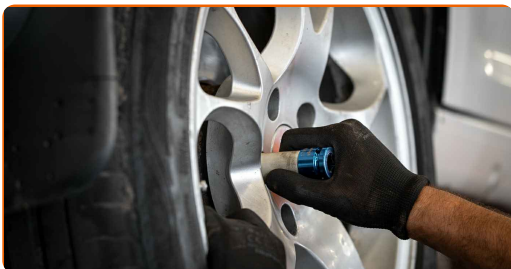

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. VW Caddy 3 Kombi


5

Ta av hjulet.




6

Spre bremsklossene. Bruk et brekkjern.

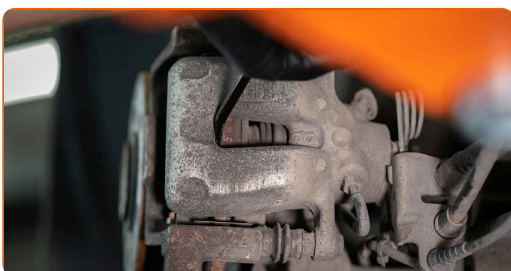


7

Koble fra ABS-sensorens elektriske kontakt. Koble fra bremsklossens slitasjesensorplugg. Fjern ABS sensor-kontakten. Fjern kontakten til slitasjesensoren for bremsklossene. Bruk en rundtang.

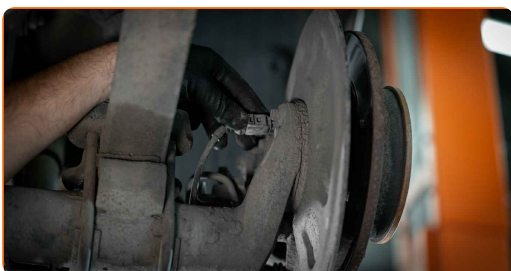

8

Rengjør festene på braketten til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

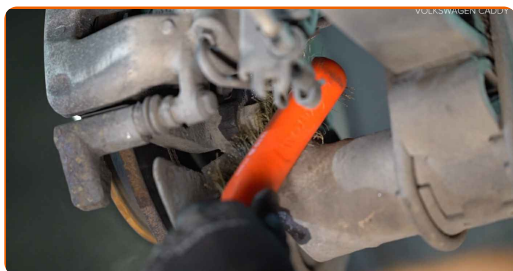

Vennligst merk deg!

- Noen biler er ikke utstyrt med slitasjesensor for bremseklosser.

9

Skru løs kalipperbrakettfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel. Demonter bremsecaliperen sammen med braketten.

Utskifting: hjullager – VW Caddy 3 Kombi. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet .
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.

10

Skru løs bremseskivenes monteringsbolter og fjern den. Bruk Torx T30.




Utskiifting: hjullager – VW Caddy 3 Kombi. Tips:

- Om nødvendig, bruk en gummihammer.


11

Lirk hjulkapselen løs med en skrutrekker og fjern den. Om nødvendig, bruk en flat meisel og hammer.

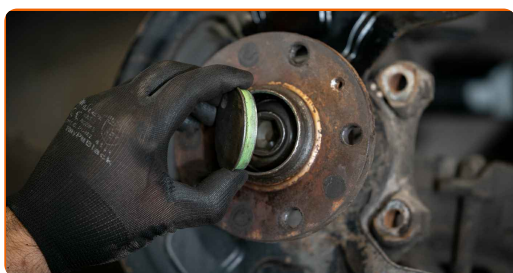


12

Skru av hjulnavets akselmutter. Bruk HEX nr. 19.

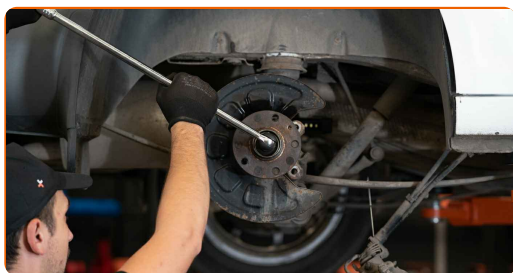


13

Fjern navet og lageret sammen, siden de er en forseglet enhet. Bruk 3-Arm Gear Puller (avtrekker med tre klør for tannhjul).

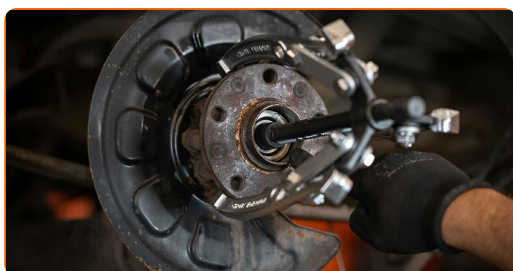

14

Rengjør føringen på styrespindelen. Bruk en stålbørste.

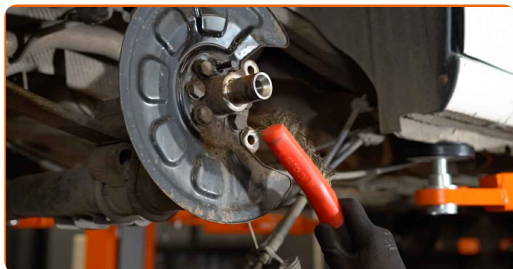


Utskiifting: hjullager – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Vær forsiktig, slik at du unngår å skade føringen på styrespindelen.


15

Rens festepunktet til hjullageret. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray. Påfør spesialfett på festepunktet til lagermontasjen.

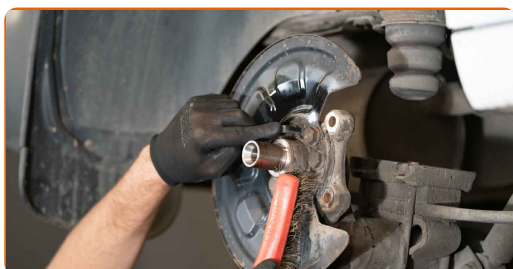


16

Monter det nye hjulnavet med et lager. Flytt navet så langt vekk som den kan beveges.

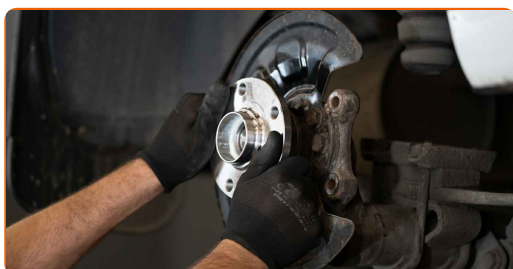

17

Stram navet. Bruk HEX nr. 19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 180 Nm dreiemoment.+180°

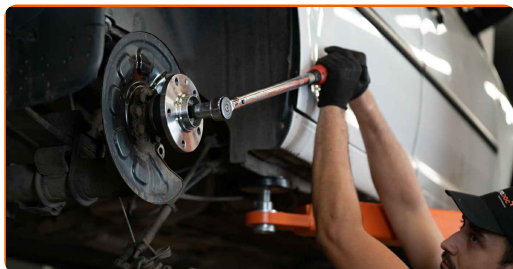

Utskiifting: hjullager – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festelementer.
- Hjullagerenheten må ikke vippe på akseltappen.

18

Påfør litt kobberfett på navet, der hvor den berører bremseskiven.



19

Installer bremseskiven.



20

Stram bremseskivefestet. Bruk Torx T30. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 9 Nm dreiemoment.




21

Rens festepunktet til caliperen og braketten. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



22


Monter hetten på navmutteren.

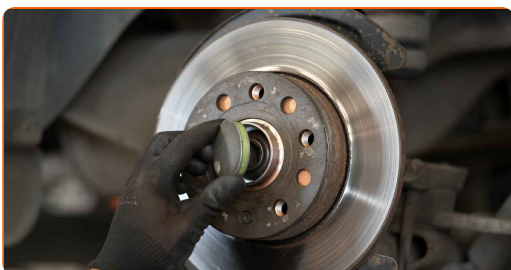


Utskifting: hjullager – VW Caddy 3 Kombi. Profesjonelle anbefalinger:

- Hetten må alltid byttes. Når du installerer den tidligere brukte hetten, vil forseglingen gå tapt.


- 23** Installer bremsekaliperen sammen med braketten. Stram bremsekalipperbraketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment.

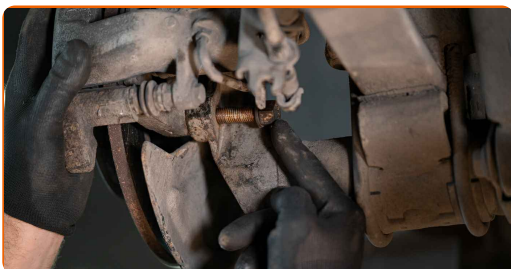

- 24** Monter kabelen til ABS-sensoren til holderen på bremsekaliperen. Koble til ABS-sensorens elektriske kontakt. Koble til bremseklossens slitasjesensorplugg.

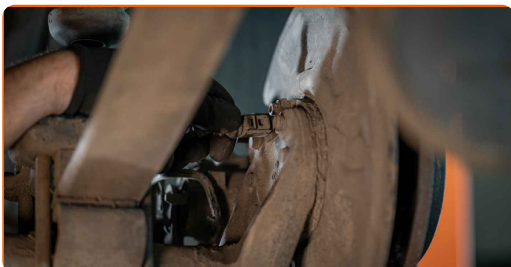

- 25** Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.

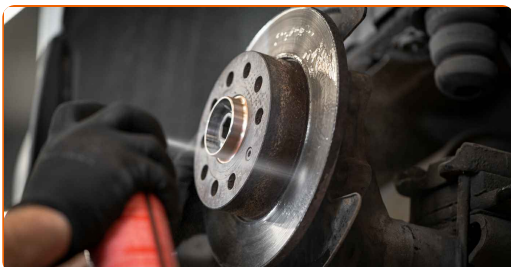

- 26** Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene. VW Caddy 3 Kombi

27

Skrus inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

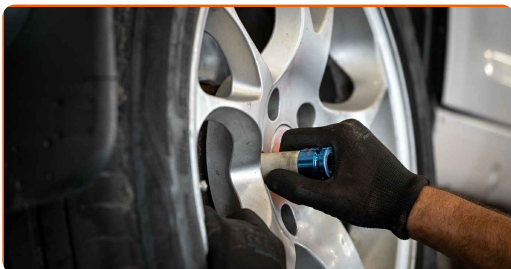


28

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.



29

Fjern jekker og klosser.

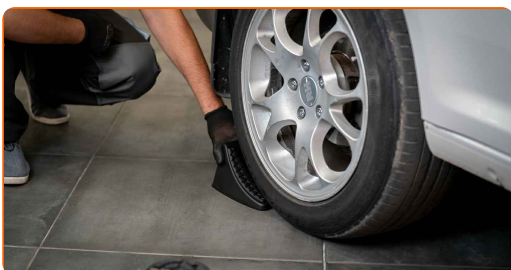

Utskifting: hjullager – VW Caddy 3 Kombi. Tips fra AUTODOC:

- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR VW

HJULLAGER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR VW CADDY 3 KOMBI

HJULLAGER FOR VW: KJØP NÅ

**HJULLAGER FOR VW CADDY 3 KOMBI: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.