




Slik bytter du
kileribberem på en **BMW**
E36 – veiledning

VIDEOVEILEDNING

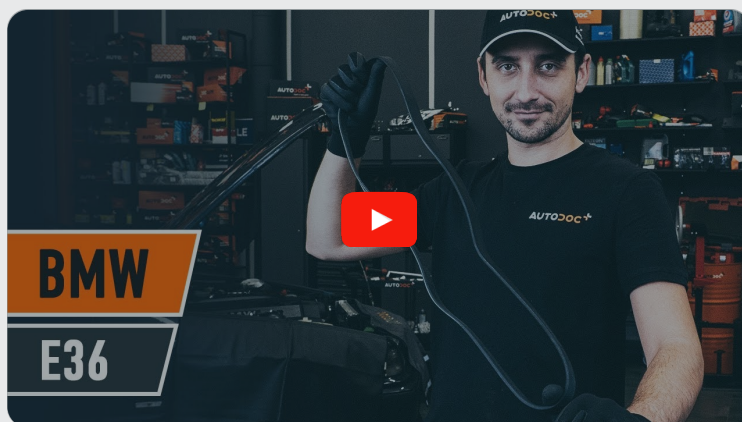

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

BMW 3 Sedan (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupé (E36) 320i 2.0, BMW 3 Sedan (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupé (E36) 325i 2.5, BMW 5 Sedan (E34) 520i 2.0 24V, BMW 5 Sedan (E34) 525i 2.5 24V, BMW 5 Sedan (E34) 525iX 2.5 24V, BMW 5 Touring (E34) 520i 2.0, BMW 5 Touring (E34) 525i 2.5, BMW 5 Touring (E34) 525ix 2.5, BMW 3 Cabrio (E36) 320i 2.0, BMW 3 Cabrio (E36) 325i 2.5, BMW 3 Touring (E36) 320i 2.0, BMW 3 Touring (E36) 328i 2.8, BMW 3 Sedan (E36) 328i 2.8, (+ 19)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: KILERIBBEREM – BMW E36. VERKTØYET
DU KAN TRENGE:**



- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Skrallenøkkel
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY


Utskifting: kileribberem – BMW E36. Tips fra AUTODOC:

- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: KILERIBBEREM – BMW E36. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1

Åpne panseret.

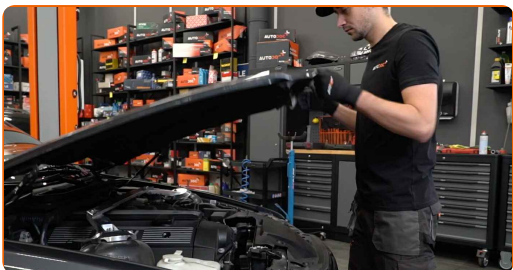

2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.



3


Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.



4 Skyv strammerullen til klimaanleggets drivreim til siden. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.



5 Fjern klimaanleggets drivreim.

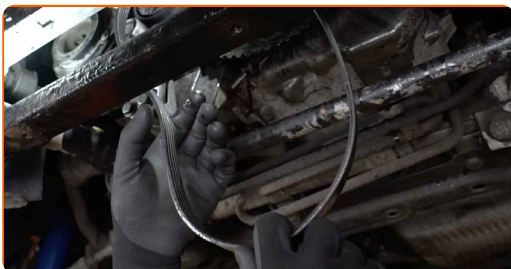

6 Returner strammehjulet til dens originale posisjon.

7 Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.



8 Ta bort Poly-V-beltet.



Utskifting: kileribberem – BMW E36. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Sjekk tilstanden av strammehjulet og løpehjulet. Erstatt de hvis det er nødvendig.

9

Monter Poly-V-beltet.



Utskifting: kileribberem – BMW E36. AUTODOC anbefaler:

- Vær sikker på at Poly-V-beltet sitter stramt inntil alle reimhjulene.


10

Returner strammehjulet til dens originale posisjon. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.



11

Skv strammerullen til klimaanleggets drivreim til siden. Bruk en pipenøkkelinnsats #13.

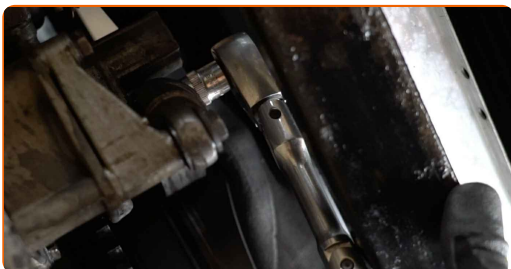


12 Monter klimaanleggets drivreim.




13 Returner strammehjulet til dens originale posisjon.



14 Skru inn festet til strammerullen til klimaanleggets drivreim. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 7 Nm dreiemoment.

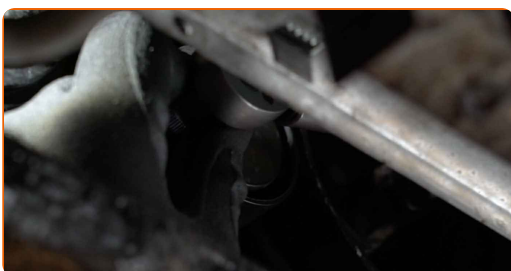

15 Senk bilen.

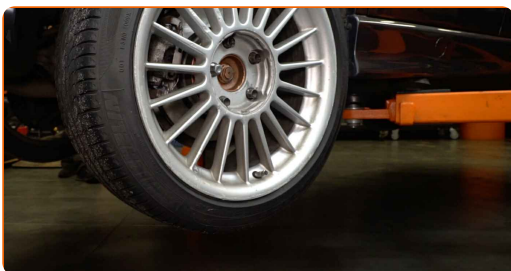

16 Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.




17 Slå av motoren.

18 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.



19 Lukk panseret.

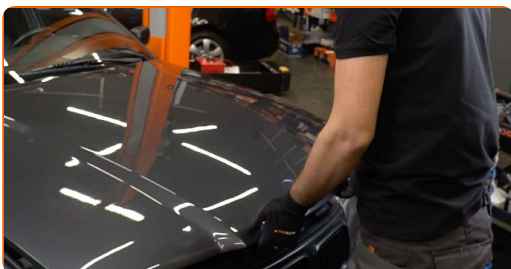

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter options, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR BMW

KILERIBBEREM: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR BMW E36

KILERIBBEREM FOR BMW: KJØP NÅ

KILERIBBEREM FOR BMW E36: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.