



Slik bytter du
tennpluggen på en **BMW**
E36 – veiledning

VIDEOVEILEDNING



Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

BMW 3 Sedan (E30) 316i 1.6, BMW 3 Sedan (E30) 318i 1.8, BMW 3 Sedan (E30) 318is 1.8, BMW 3 Touring (E30) 318i 1.8, BMW 3 Sedan (E36) 316i 1.6, BMW 3 Sedan (E36) 318i 1.8, BMW 3 Sedan (E36) 318is 1.8, BMW 3 Coupé (E36) 318is 1.8, BMW 3 Sedan (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupé (E36) 320i 2.0, BMW 3 Sedan (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupé (E36) 325i 2.5, BMW 3 Touring (E30) 316i 1.6, BMW 5 Sedan (E34) 520i 2.0 24V, BMW 5 Sedan (E34) 525i 2.5 24V, (+ 150)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: TENNPLUGGER – BMW E36. VERKTØYET
DU KAN TRENGE:



- Elektrospray
- Høytemperaturfett
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Tennpluggnøkkel # 16
- Skrallenøkkel
- Flat skrutrekker
- Brekkjern
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY


Utskifting: tennplugger – BMW E36. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Fremgangsmåten for å erstatte tennplugger er den samme for alle.
- Merk: Alt arbeid på bilen – BMW E36 – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Åpne panseret.

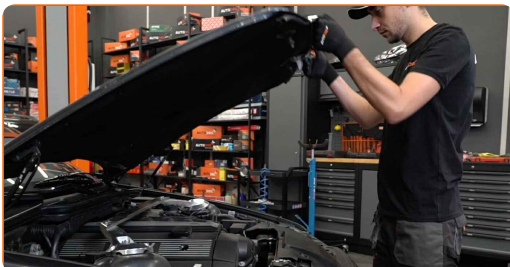


2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.




3

Skru løs festet på motordekselet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

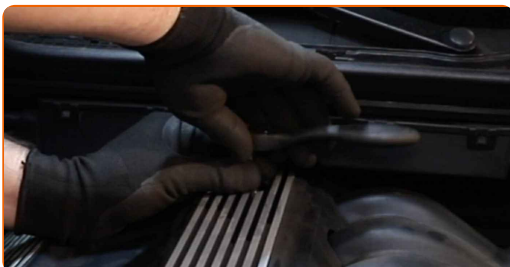

4

Fjern motordekselet.

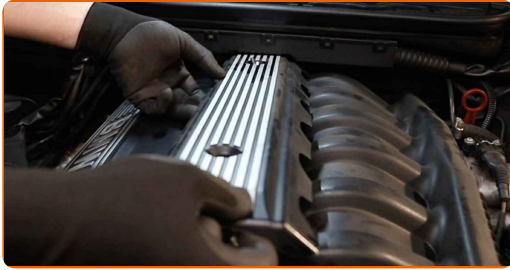


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: tennplugger – BMW E36. Ikke bruk for mye kraft når du fjerner den, det kan føre til at den blir skadet.

5

Skru løs festet på motordekselet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel. Bruk en flat skrutrekker.

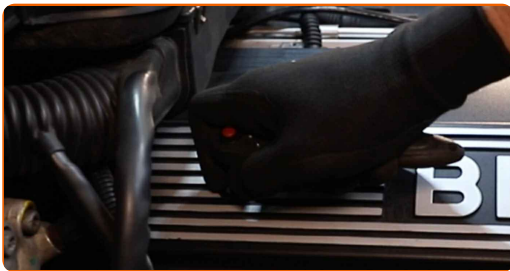


6

Skru løs oljepåfyllingslokket.

7

Fjern oljepåfyllingslokket.

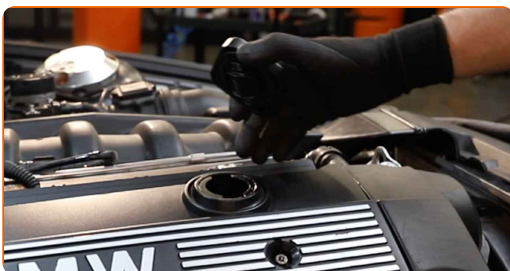

8

Fjern motordekselet.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: tennplugger – BMW E36. Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.

9

Installer oljepåfyllingslokket.

10

Stram oljepåfyllingslokket.



11

Koble kontaktene fra tennspolene. Bruk et brekkjern.



12

Skru løs festene på tennspolene. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



13

Fjern tennspolene fra hullene tennpluggene.




Utskiifting: tennplugger – BMW E36. Tips fra AUTODOCs eksperter:


- Husk trinnrekkefølgen for å demontere tennspolen.

14

Fjern skitt, støv og smuss fra innsiden av hullene til tennpluggene.

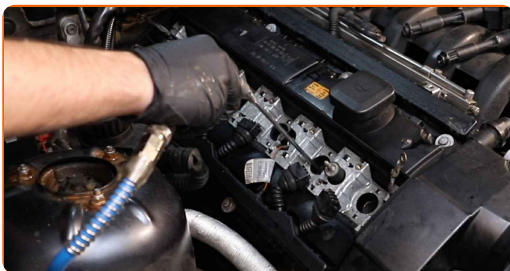


15 Skru løs tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en skrallenøkkel.

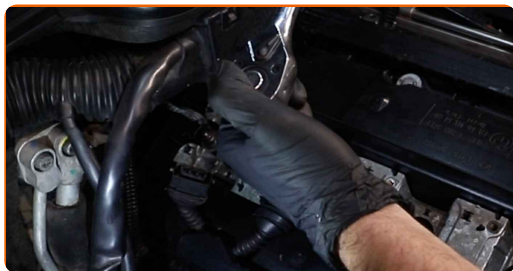

16 Ta ut tennpluggene.




17 Påfør et tynt lag med et spesielt høytemperaturfett på gjengene til de nye tennpluggene.

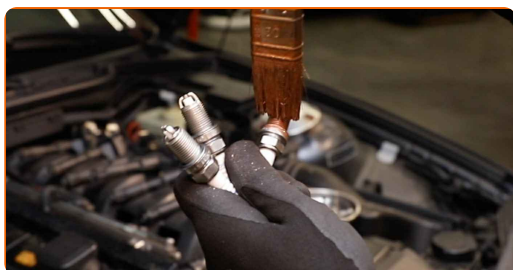

18 Installer nye tennplugg i setene/festepunktet. Bruk tennpluggpipe #16.




- 19** Skru på nye tennplugger og stram dem. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 24 Nm dreiemoment.

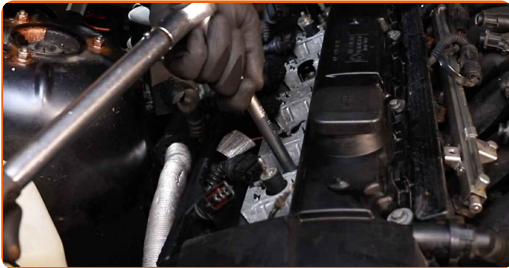

Utskifting: tennplugger – BMW E36. AUTODOC anbefaler:

- Ikke stram pluggene med stor kraft. Overskridelse av tiltrekningsmomentet kan skade gjengene.
- Vær forsiktig når du arbeider med en tennpluggnøkkel. Dersom den forvrenges, kan den føre til skade på gjengeforbindelsen.

- 20** Monter tennspolene til hullene til tennpluggene. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.

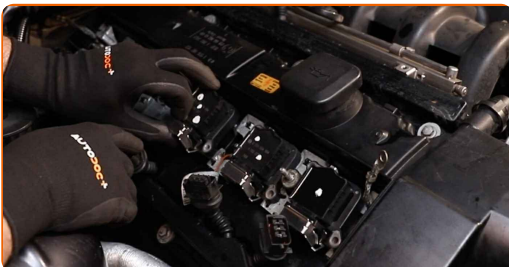

Utskifting: tennplugger – BMW E36. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Følg installasjonsprosessen.

21

Stram festene til tennspolen. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 7 Nm dreiemoment.




22

Behandle pluggen til tennspolen med elektro spray.



23

Plugg inn kontaktene til tennspolene.

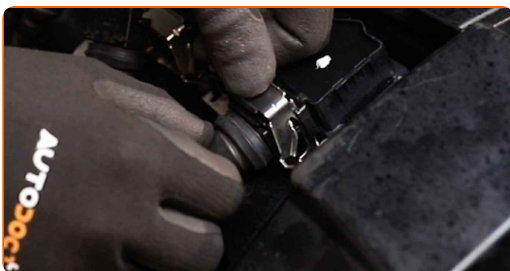

24

Skruløs oljepåfyllingslokket.



25

Fjern oljepåfyllingslokket.

26

Monter motordekslet og fest det.



AUTODOC anbefaler:


- Pass på at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper.
- Utskifting: tennplugger – BMW E36. Unngå å bruke for mye kraft ved monteringen, det kan skade delen.

27

Installer oljepåfyllingslokket.

28

Stram oljepåfyllingslokket.

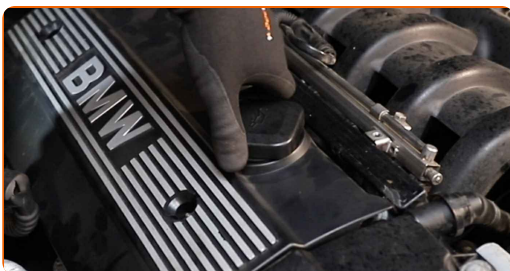

29

Skrue inn festene på motordekslet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



30

Monter motordekslet og fest det.



Utskifting: tennplugg – BMW E36. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Pass på at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper.
- Vær forsiktig når du monterer delen, slik at du ikke skader den.

31

Skrue inn festene på motordekslet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.




32

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.



33

Slå av motoren.

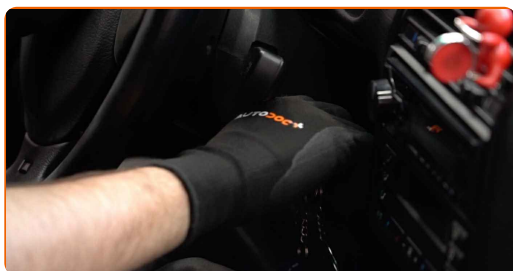


34

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.



35

Lukk panseret.

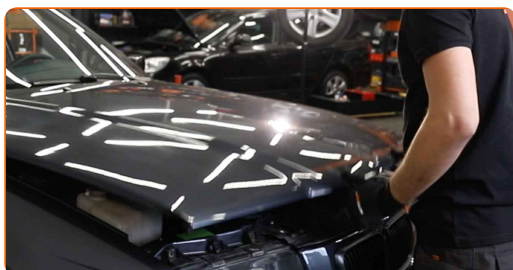

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 2.1 Pritsche (901, 902) engine, with a 'TODAY'S OFFERS' section showing a tire and a filter, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mount', 'Steering Whe', and 'Spark, G'. The right smartphone shows the app's main interface with the Autodoc logo and various car parts. To the right of the phones are three buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and a simple 'Download' button.

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR BMW

TENNPLUGGER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR BMW E36

TENNPLUGGER FOR BMW: KJØP NÅ

TENNPLUGGER FOR BMW E36: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.