



Slik bytter du kupefilter
på en **BMW E46 cabrio** –
veiledning

VIDEOVEILEDNING




Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

BMW 3 Touring (E36) 328i 2.8, BMW 3 Sedan (E46) 318i 1.9, BMW 3 Sedan (E46) 328i 2.8, BMW 3 Sedan (E46) 320d 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 323i 2.5, BMW 3 Sedan (E46) 320i 2.0, BMW 3 Coupé (E46) 323Ci 2.5, BMW 3 Coupé (E46) 328Ci 2.8, BMW X3 (E83) xDrive 20 d, BMW X3 (E83) xDrive 30 d, BMW 3 Sedan (E46) 316i 1.9, BMW 3 Touring (E46) 320i 2.0, BMW 3 Coupé (E46) 320Ci 2.0, BMW 3 Coupé (E46) 318Ci 1.9, BMW 3 Touring (E46) 318i 1.9, (+ 67)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: KUPEFILTER – BMW E46 CABRIO. LISTE
MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:

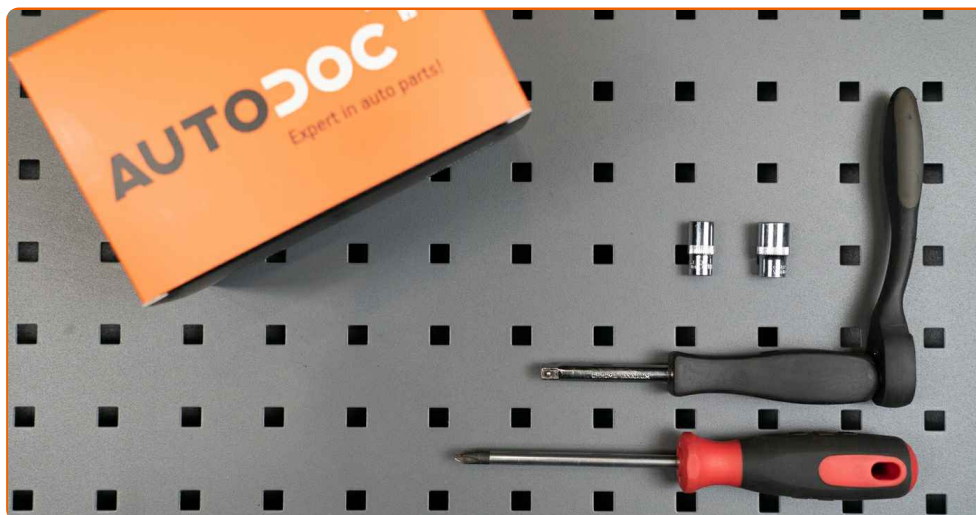

- Torx bits T20
- Skjermtrekk
- Skrallenøkkel

KJØP VERKTØY

Utskifting: kupefilter – BMW E46 cabrio. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Skift kupèfilter minst en gang hvert halvår, tidlig på våren og høsten.
- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Dersom luftstrømmen inn i kupèen er kraftig redusert, skift filter før planlagt vedlikehold.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: KUPEFILTER – BMW E46 CABRIO. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:


1

Åpne panseret.



2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

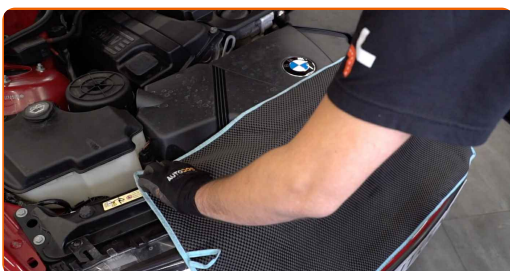

3

Skru løs festene på dekselet til kupéfilterhuset.



4.1

Hev kupéfilterhus dekselet litt.



4.2

Fjern kupéfilteret.



Utskifting: kupefilter – BMW E46 cabrio. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- For å unngå å skade kupéfilterhus dekselet, ikke fjern det før du tar bort filterelementet.

5


Fjern gummilisten.



6 Fjerne kupéfilterhusdekselet.




7 Frakoble ledningsnettene fra kupéfilterhuset.

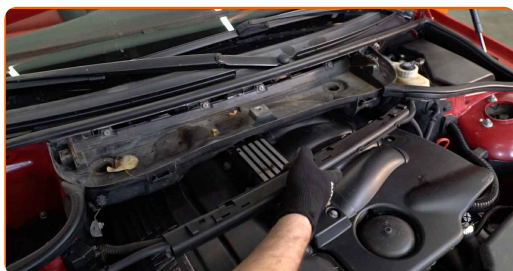

8 Skru løs filterhusets festebolter. Bruk Torx T20. Bruk en skrallenøkkel.



9 Fjern kupèens luftfilterhus.

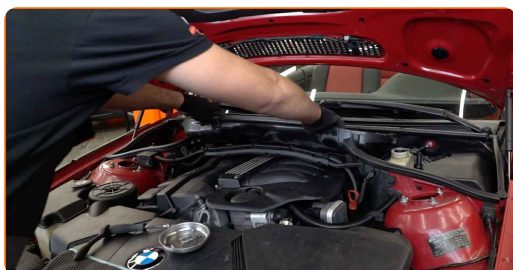

10 Rengjør filterhuset og dekselet til kupéfilteret.




Utskifting: kupefilter – BMW E46 cabrio. Tips fra AUTODOC:

- Fjern eventuelle rester fra kupèfilterhuset nøye for å hindre forurensning av ventilasjonskanalen.
- Ikke forsøk å rengjøre og gjenbruke filteret - det vil påvirke kvaliteten på luftrensjøringen inne i bilen.

11

Monter kupèens luftfilterhus.

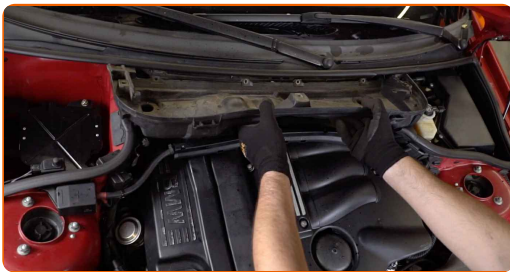

12

Skru fast filterhusets festebolter. Bruk Torx T20. Bruk en skrallenøkkel.




13

Tilkoble ledningsnett til kupéfilterhuset.



14

Monter gummilisten.

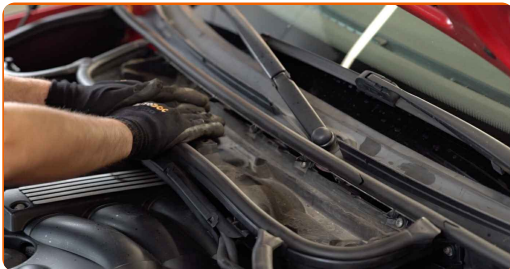

15

Sett inn et nytt filterelement i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.




Utskifting: kupefilter – BMW E46 cabrio. Profesjonelle anbefalinger:

- Følg retningspilen for luftstrømmen på filteret.
- Utskifting: kupefilter – BMW E46 cabrio. Pass på at du plasser filterelementet riktig. Unngå feil innretting.
- Sørg for at du bare bruker kvalitetsfiltre.

16

Installer kupèfilterhusdekselet.

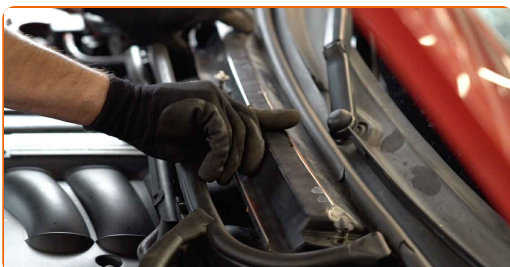

17

Skru fast festene på dekselet til kupéfilteret.




18

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.



19

Lukk panseret.

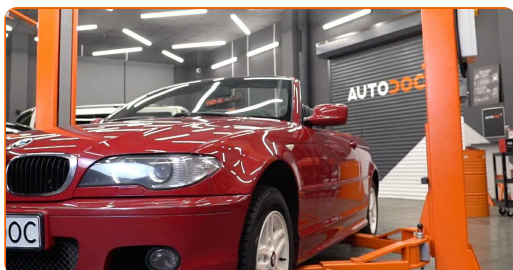

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR

The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 2-1 Pritsche (901, 902) engine, with a 'TODAY'S OFFERS' section showing a tire and filter, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mount' and 'Steering Whe'. The right smartphone shows the app's main interface with the Autodoc logo and various car parts. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR BMW

KUPEFILTER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR BMW E46 CABRIO

KUPEFILTER FOR BMW: KJØP NÅ

**KUPEFILTER FOR BMW E46 CABRIO: DE BESTE TILBUDENE
OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.