



Slik bytter du luftfilter på  
en **BMW E46 cabrio** –  
veiledning

## VIDEOVEILEDNING




### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

BMW 3 Compact (E46) 316ti 1.8, BMW 3 Compact (E46) 318ti 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 318i 2.0, BMW 3 Coupé (E46) 318Ci 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 316i 1.8, BMW 3 Touring (E46) 318i 2.0, BMW 3 Cabrio (E46) 318Ci 2.0, BMW 3 Touring (E46) 316i 1.8, BMW 3 Sedan (E46) 316i 1.6, BMW 3 Coupé (E46) 316Ci 1.6, BMW 3 Compact (E46) 316ti 1.6, BMW 3 Compact (E46) 318Ti 2.0

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: LUFTFILTER – BMW E46 CABRIO.  
VERKTØYET DU TRENGER:

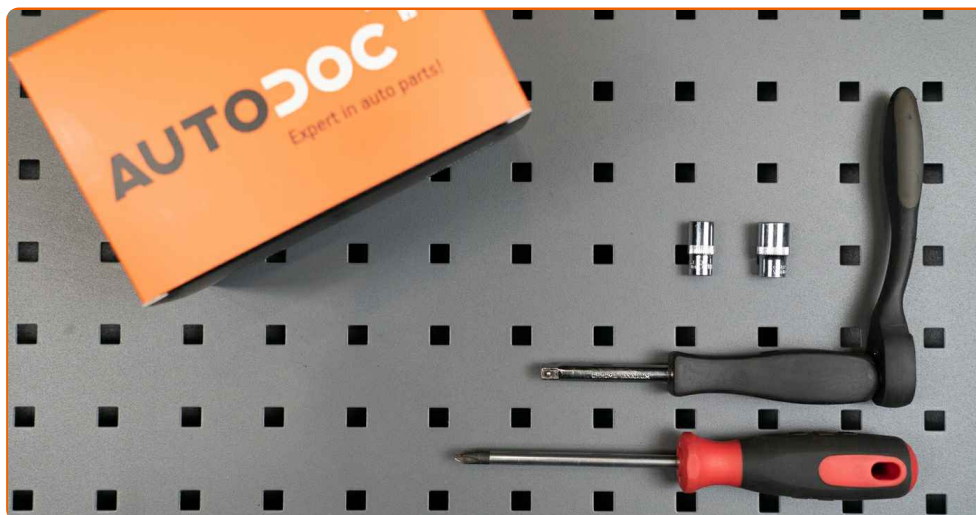

- Pipenøkkelinnsats # 8
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Skrallenøkkel
- Phillips-skrutrekker
- Skjermtrekk

**KJØP VERKTØY**

Utskifting: luftfilter – BMW E46 cabrio. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Merk: Alt arbeid på bilen – BMW E46 cabrio – må utføres med motoren koblet ut.

## GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1

Åpne panseret.




2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

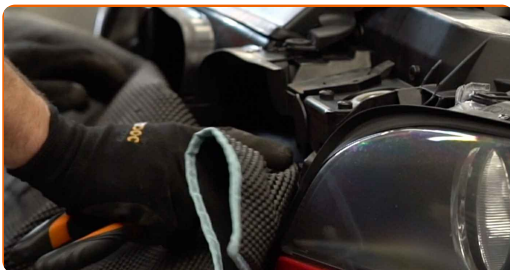

3

Fjern festene til luftfilterkanalen. Ta bort luftfilterkanalen fra luftfilterhuset.

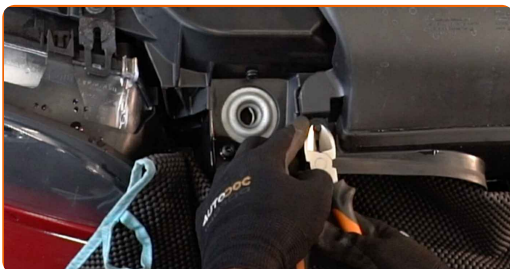


4

Løsne låseklemmene som kobler luftfilterkanalen til luftfilterhuset. Fjern luftinntaksslangen. Bruk en pipenøkkelinnsats #8.




5

Skru løs filterhusets festebolter. Bruk en pipenøkkelinnsats #10.

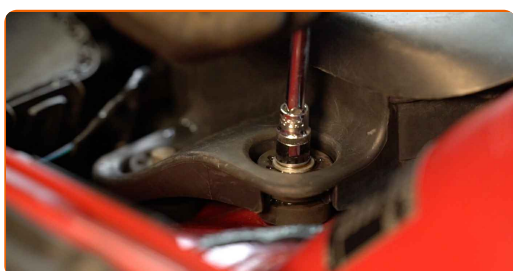


6

Ta av luftfilterhuset.

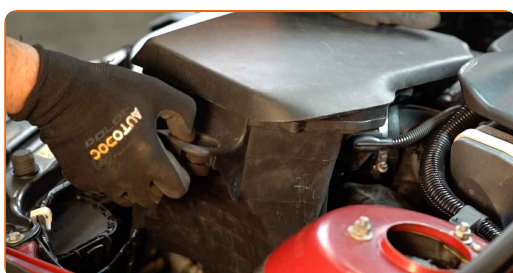

7

Koble fra kontakten til luftmengdemåleren.

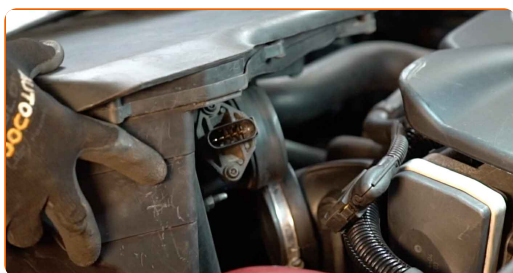

8

Løsne festeskruene på luftfilterdekslet. Bruk en Philips-skrutrekker.




9 Ta av filterlokket.



10 Skru løs festet til luftmassemåleren. Ta bort delen. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



11 Fjern filterelementet fra filterhuset.

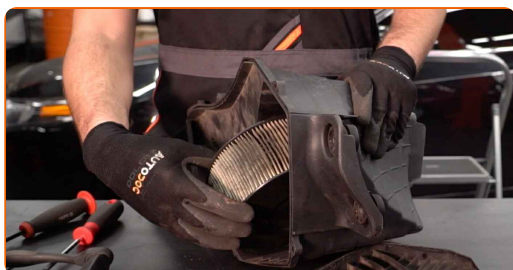

12 Rengjør luftfilterdekselet og huset.




### Utskifting: luftfilter – BMW E46 cabrio. Profesjonelle anbefalinger:

- Før du rengjør luftfilterdekselet og huset, dekk til delene av luftkanalen, luftmengdemåleren (om tilgjengelig) gasspjeldet med en ren klut.

13

Sett inn et nytt filterelement i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.

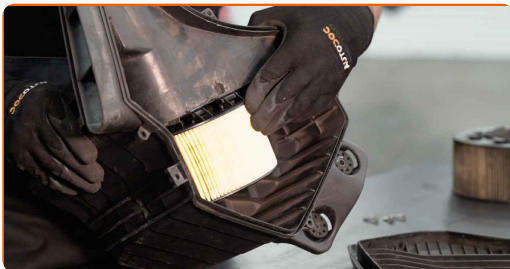


### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: luftfilter – BMW E46 cabrio. Pass på at du plasser filterelementet riktig. Unngå feil innretting.
- Sørg for at du bare bruker kvalitetsfiltre.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i luftfilterhuset under montering.

14

Monter luftmassemåleren. Skru fast festet til delen. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

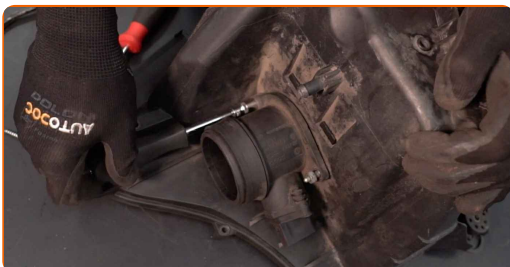

15 Skru festeskruene på luftfilterdekslet. Bruk en Philips-skrutrekker.



16 Reinstaller luftfilterhuset. Plugg i kontakten til luftmengdemåleren.



17 Sikre luftinntaksslangen. Skru fast låseklemmene som kobler luftfilterkanalen til luftfilterhuset. Bruk en pipenøkkelinnsats #8.



18 Skru fast filterhusets festebolter. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.






19

Monter luftfilterkanalhuset. Monter luftfilterkanalhus festene.




20

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

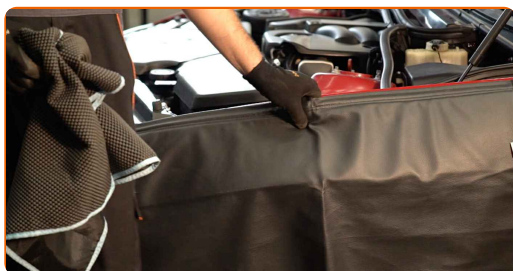

21

Lukk panseret.

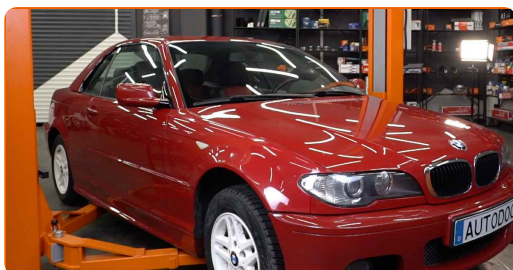**GODT GJORT!** **SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR

The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 2.1 Pritsche (901, 902) engine, with a 'TODAY'S OFFERS' section showing a tire and filter, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mount', 'Steering Whe', and 'Spark, G'. The right smartphone shows the app's main interface with the AUTODOC logo and various car parts. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR BMW**

**LUFTFILTER: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR BMW E46 CABRIO**

**LUFTFILTER FOR BMW: KJØP NÅ**

**LUFTFILTER FOR BMW E46 CABRIO: DE BESTE TILBUDENE  
OG SALGENE**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.