



Slik bytter du  
bremseklosser fremme  
på en **BMW E46 cabrio** –  
veiledning

## VIDEOVEILEDNING




### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

BMW 3 Sedan (E21) 315 1.6, BMW 3 Sedan (E21) 316 1.6, BMW 3 Sedan (E21) 316 1.8, BMW 3 Sedan (E21) 318 1.8, BMW 3 Sedan (E21) 318i 1.8, BMW 3 Sedan (E21) 320/6 2.0, BMW 3 Sedan (E21) 323i 2.3, BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i, BMW Z3 Roadster (E36) 1.8 i, BMW Z3 Roadster (E36) 2.8 i, BMW Z3 Coupé (E36) 2.8 i, BMW 3 Sedan (E46) 318i 1.9, BMW 3 Sedan (E46) 328i 2.8, BMW 3 Sedan (E46) 320d 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 323i 2.5, (+ 47)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – BMW E46 CABRIO.  
VERKTØYET DU KAN TRENGE:

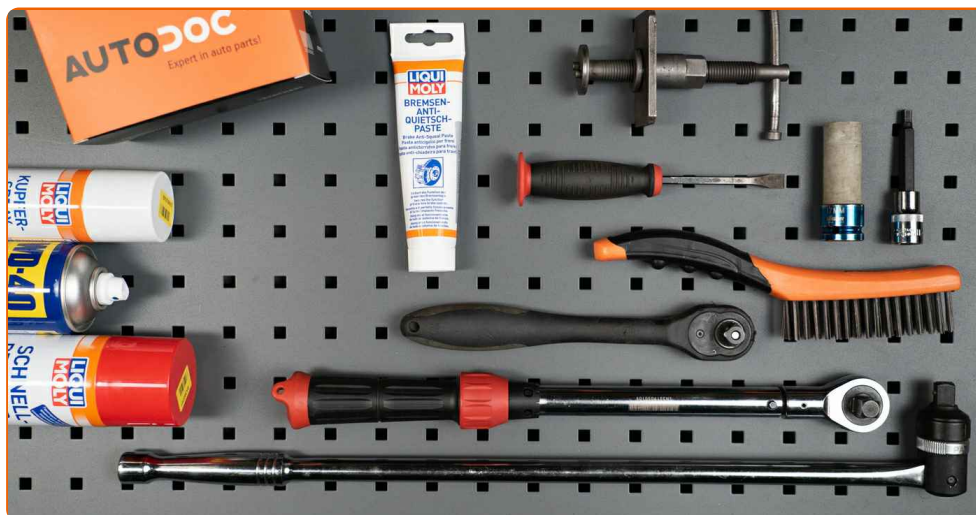

- Stålbørste
- Bremserens
- Kobberpasta
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- HEX bit nr. H7
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Bremsestempelverktøy
- Brekkjern
- Stoppekloss

**KJØP VERKTØY**

Utskifting: bremseklosser – BMW E46 cabrio. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Utfør utskifting av bremseklosser i komplett sett for hver akse. Dette gir effektiv bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for alle bremseklosser på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – BMW E46 CABRIO. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:


1

Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.




2

Sikre hjulene med klosser.

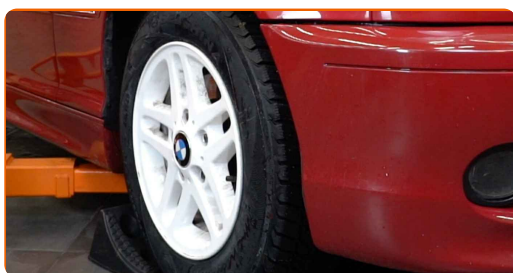


3

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

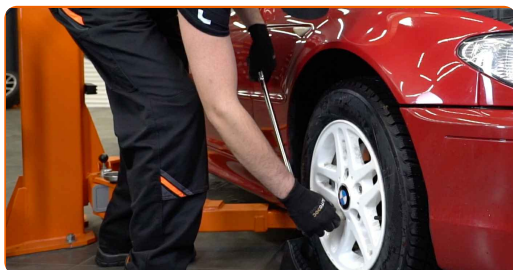

4 Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

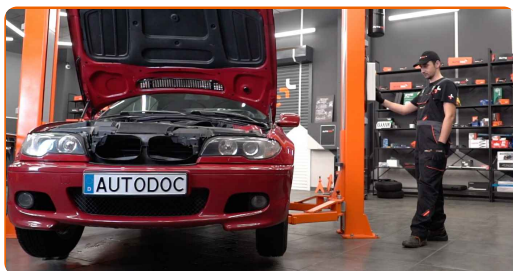


5 Løsne hjulboltene.



Utskifting: bremseklosser – BMW E46 cabrio. AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.

6 Ta av hjulet.

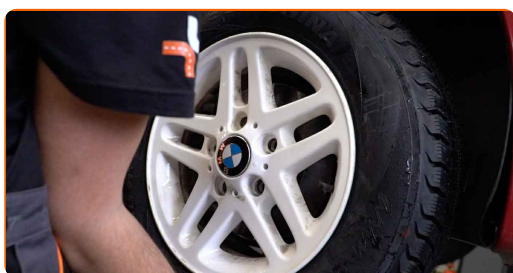

7 Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.




8

Fjern hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven. Bruk et brekkjern.




9

Skru løs bremsekalipernes feste. Bruk HEX nr. H7. Bruk en skrallenøkkel.

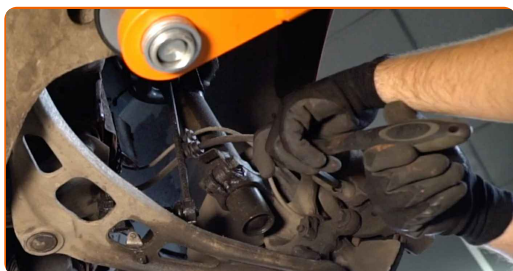


10

Løsne låsefjæren til bremsecaliperen. Bruk et brekkjern.

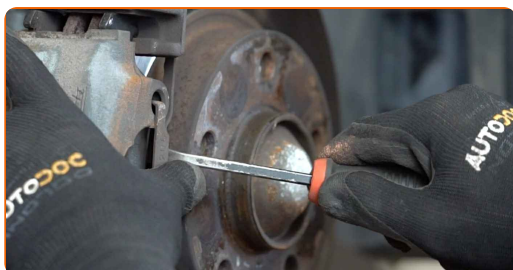

11

Fjern bremsekaliperen.

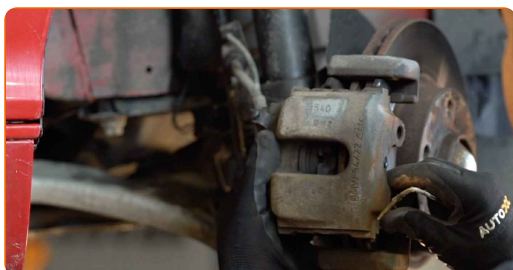




Utskifting: bremseklosser – BMW E46 cabrio. Tips fra AUTODOC:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.

12

Fjern bremseklossene. Bruk et brekkjern.

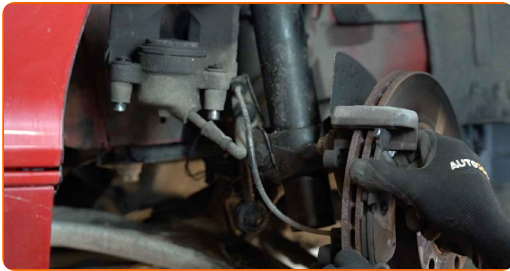

AUTODOC anbefaler:

- Mål tykkelsen på bremseeskiven. Når slitasjegrensen nås, må delen skiftes.

13

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – BMW E46 cabrio. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

14

Behandle baksiden av de nye bremseklossene. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.



15

Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk bremserens.




Utskifting: bremseklosser – BMW E46 cabrio. Tips:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

16

Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.

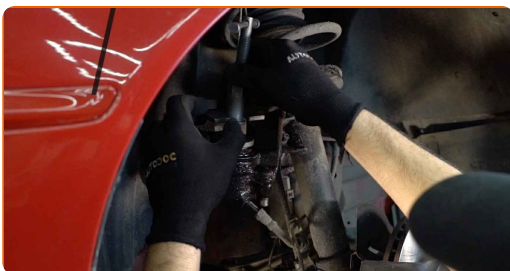



Utskifting: bremseklosser – BMW E46 cabrio. Profesjonelle anbefalinger:

- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.

17

Installer nye bremseklosser.



Utskifting: bremseklosser – BMW E46 cabrio. AUTODOC anbefaler:

- Pass på at klossene er installert med føringer vendt mot platen.

18

Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk HEX nr. H7. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.




AUTODOC anbefaler:

- BMW E46 cabrio – trykk inn bremsepedalen flere ganger uten å starte motoren, helt til den kjennes fast.


19

Installer hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven.

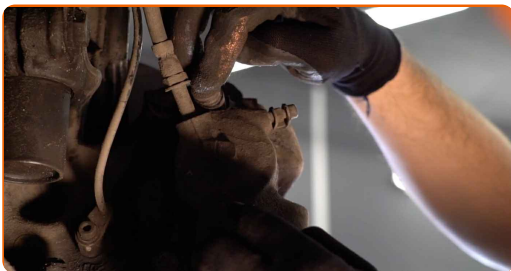


20

Monter bremsekaliperens holderfjær.

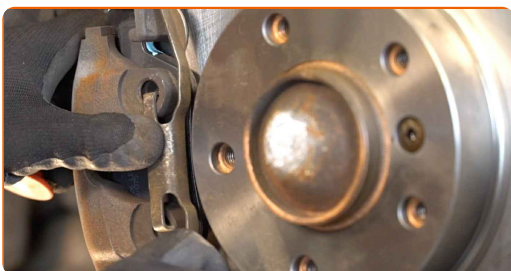

21

Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk bremserens.

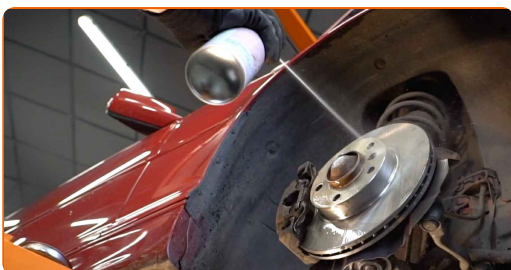


Utskifting: bremseklosser – BMW E46 cabrio. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.


22

Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

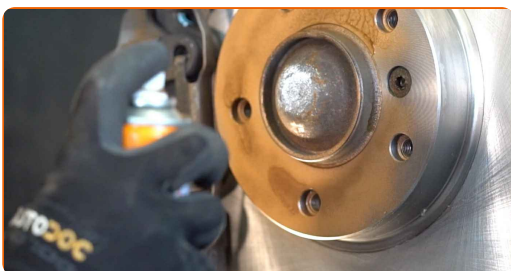

23

Installer hjulet.

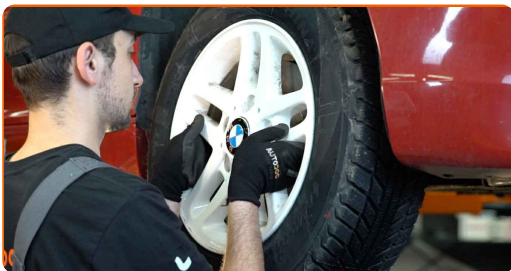

Utskifting: bremseklosser – BMW E46 cabrio. Tips fra AUTODOC:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrur fast.


24

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.




25

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

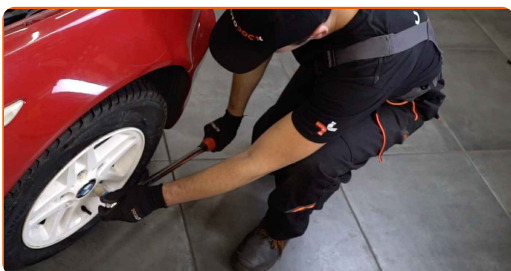

26

Fjern jekker og klosser.

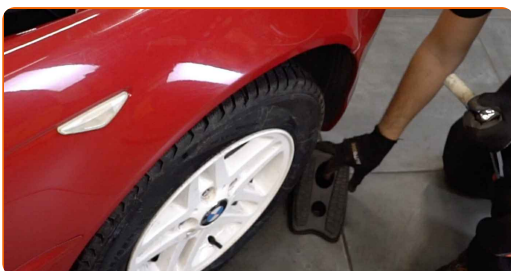


**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Utskifting: bremseklosser – BMW E46 cabrio. Kontroller bremsevæsknivået i beholderen og fyll på ved behov.

27

Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.

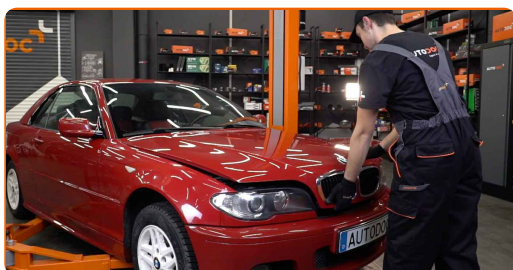

**Utskifting: bremseklosser – BMW E46 cabrio. AUTODOC anbefaler:**

- Brems jevnt og forsiktig de første 150-200 km etter utskifting av bremseklossene. Unngå unødvendig og skarp nedbremsing til stopp.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 2.1 Pritsche (901, 902) engine, with a 'TODAY'S OFFERS' section showing a tire and filter, and a 'CATEGORIES' section listing 'Axel Mounting Steering Wheel' and 'Spark, G...'. The right smartphone displays the AUTODOC logo and various car parts. To the right of the phones are three buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and a simple 'Download' button.

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR BMW**

**BREMSEKLOSSER: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR BMW E46 CABRIO**

**BREMSEKLOSSER FOR BMW: KJØP NÅ**

**BREMSEKLOSSER FOR BMW E46 CABRIO: DE BESTE  
TILBUDENE OG SALGENE**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.