



Slik bytter du
bremseklosser bak på en
BMW E46 cabrio –
veiledning

VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

BMW 3 Sedan (E30) M3 2.3, BMW 3 Sedan (E36) 316i 1.6, BMW 3 Sedan (E36) 318i 1.8, BMW 3 Sedan (E36) 318is 1.8, BMW 3 Coupé (E36) 318is 1.8, BMW 3 Sedan (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupé (E36) 320i 2.0, BMW 3 Sedan (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupé (E36) 325i 2.5, BMW 3 Sedan (E36) 325td 2.5, BMW 3 Sedan (E36) 325tds 2.5, BMW 5 Sedan (E28) 535i / M535i 3.5, BMW 5 Sedan (E34) 520i 2.0, BMW 5 Sedan (E34) 520i 2.0 24V, BMW 5 Sedan (E34) 524td 2.5, (+ 125)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – BMW E46 CABRIO.
VERKTØYET DU VIL TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- HEX bit nr. H7
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Bremsestempelverktøy
- Brekkjern
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY

Utskifting: bremseklosser – BMW E46 cabrio. AUTODOC anbefaler:

- Utfør utskifting av bremseklosser i komplett sett for hver akse. Dette gir effektiv bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for alle bremseklosser på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – BMW E46 CABRIO. FØLG DISSE TRINNENE:


1

Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.



2

Sikre hjulene med klosser.

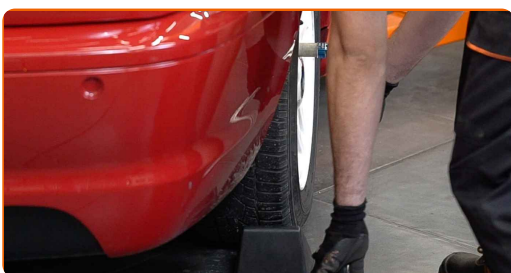

3

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.




4

Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.



5

Løsne hjulboltene.

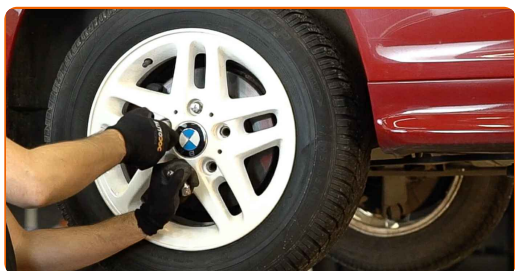

AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. BMW E46 cabrio


6

Ta av hjulet.




7

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.

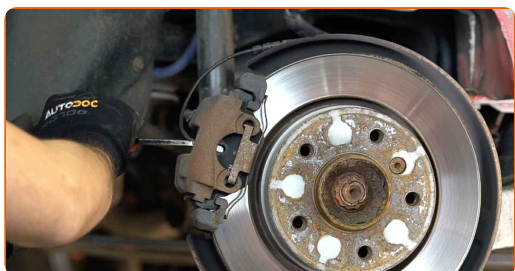


8

Fjern hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven. Bruk et brekkjern.

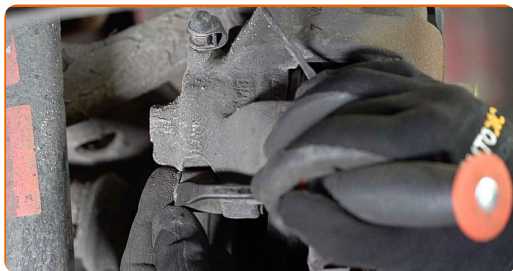


9

Skru løs bremsekalipernes feste. Bruk HEX nr. H7. Bruk en skrallenøkkel.

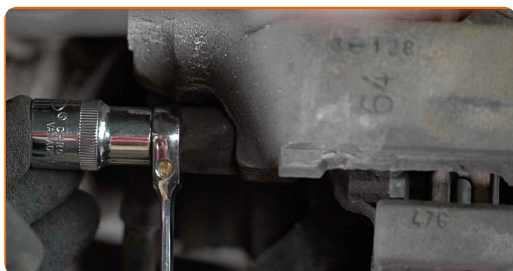


10

Løsne låsefjæren til bremsekaliperen. Bruk et brekkjern.

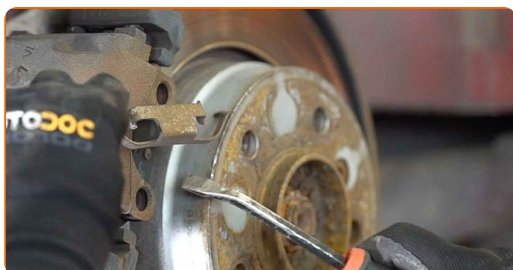

11

Fjern bremsekaliperen.

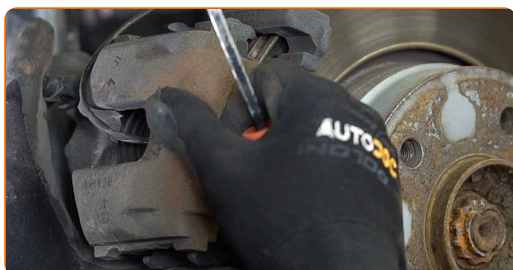


Utskifting: bremseklosser – BMW E46 cabrio. Profesjonelle anbefalinger:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.


12

Fjern bremseklossene. Bruk et brekkjern.

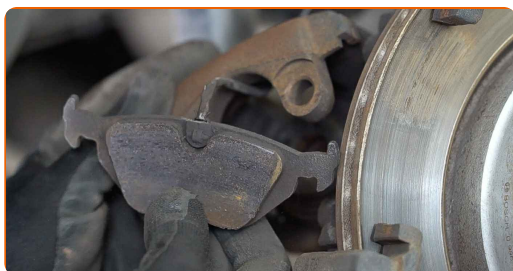

13

Koble fra bremseklossenes slitasjesensor. Bruk et brekkjern.

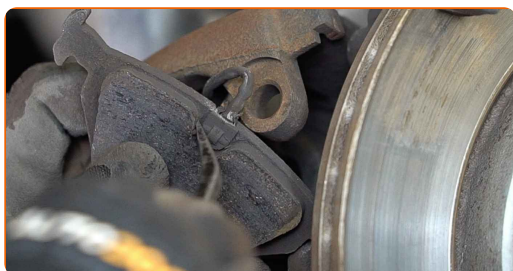


Vennligst merk deg!

- Noen biler er ikke utstyrt med slitasjesensor for bremseklosser.

14

Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk bremserens.

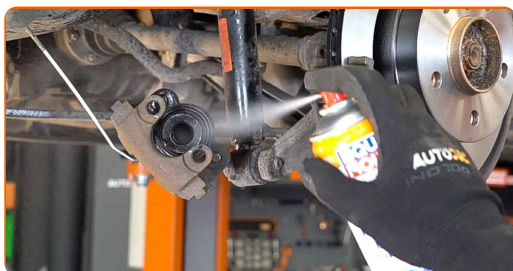


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – BMW E46 cabrio. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.


15

Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.

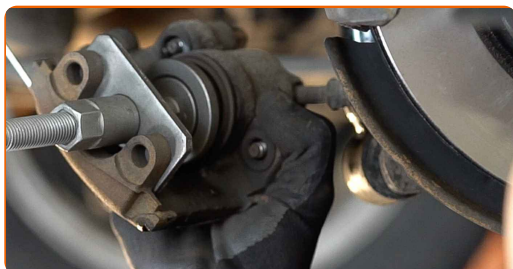

16

Behandle baksiden av de nye bremseklossene. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.

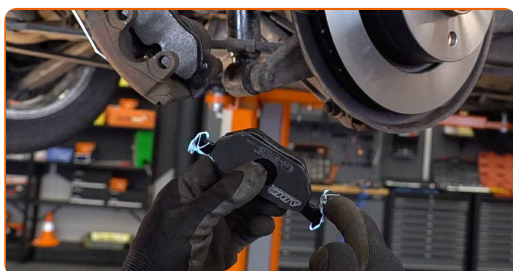

AUTODOC anbefaler:

- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.

17

Installer nye bremseklosser.




Utsifting: bremseklosser – BMW E46 cabrio. Tips fra AUTODOC:

- Pass på at klossene er installert med føringer vendt mot platen.


18

Koble til bremseklossenes slitasjesensor.

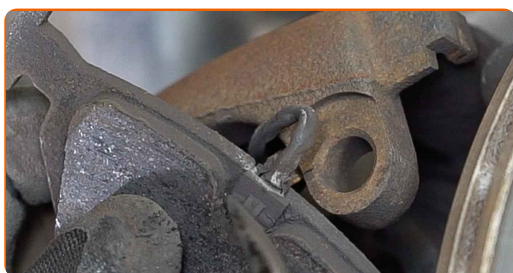


19

Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk HEX nr. H7. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.

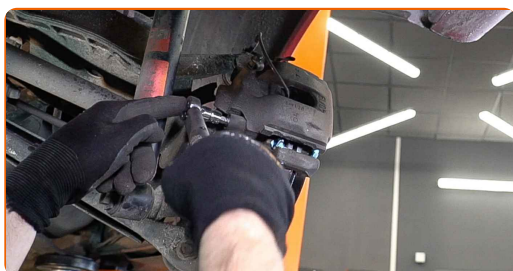


20


Installer hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven.

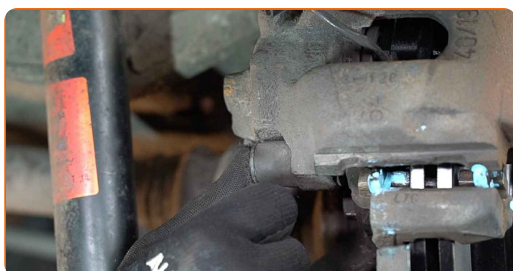

21 Monter bremsekaliperens holderfjær.

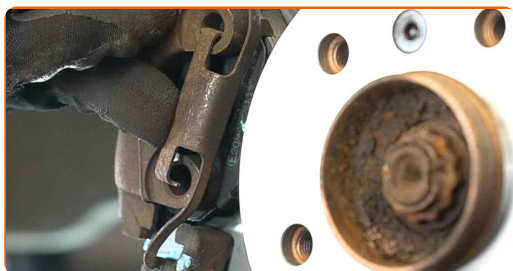


22 Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk bremserens.

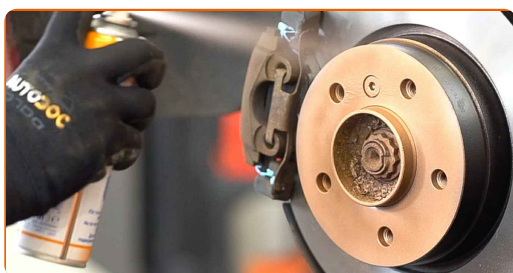


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – BMW E46 cabrio. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

23 Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

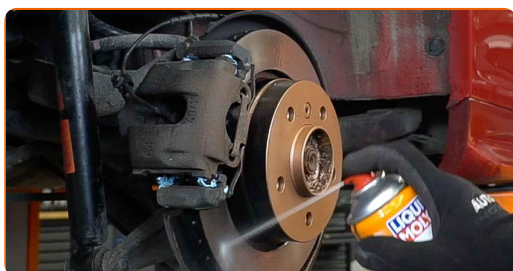

24 Installer hjulet.

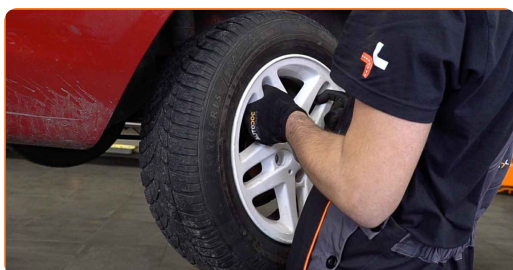

Utskifting: bremseklosser – BMW E46 cabrio. Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festboltene skruses fast.


25

Skrus inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



26

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

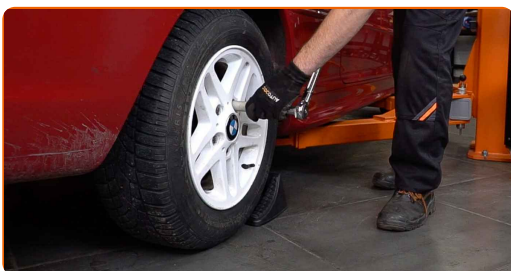


AUTODOC anbefaler:

- BMW E46 cabrio – trykk inn bremsepedalen flere ganger mens motoren er koblet ut, helt til du kjenner motstand.

27

Fjern jekker og klosser.

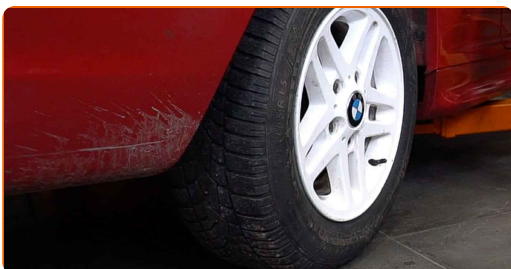


Utskifting: bremseklosser – BMW E46 cabrio. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

28

Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.

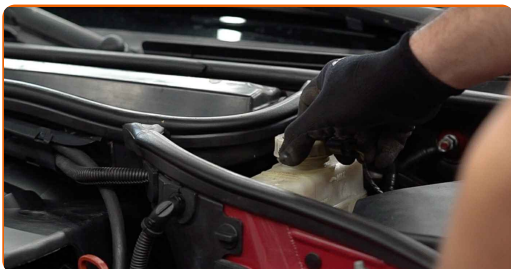

Utskifting: bremseklosser – BMW E46 cabrio. AUTODOC anbefaler:

- Brems jevnt og forsiktig de første 150-200 km etter utskifting av bremseklossene. Unngå unødvendig og skarp nedbremsing til stopp.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR BMW

BREMSEKLOSSER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR BMW E46 CABRIO

BREMSEKLOSSER FOR BMW: KJØP NÅ

**BREMSEKLOSSER FOR BMW E46 CABRIO: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.