



Slik bytter du kupefilter  
på en **BMW E46 touring**  
– veiledning

## VIDEOVEILEDNING



### ⓘ Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

BMW 3 Touring (E36) 328i 2.8, BMW 3 Sedan (E46) 318i 1.9, BMW 3 Sedan (E46) 328i 2.8, BMW 3 Sedan (E46) 320d 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 323i 2.5, BMW 3 Sedan (E46) 320i 2.0, BMW 3 Coupé (E46) 323Ci 2.5, BMW 3 Coupé (E46) 328Ci 2.8, BMW X3 (E83) xDrive 20 d, BMW X3 (E83) xDrive 30 d, BMW 3 Sedan (E46) 316i 1.9, BMW 3 Touring (E46) 320i 2.0, BMW 3 Coupé (E46) 320Ci 2.0, BMW 3 Coupé (E46) 318Ci 1.9, BMW 3 Touring (E46) 318i 1.9, (+ 67)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: KUPEFILTER – BMW E46 TOURING.  
VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Torx bits T20
- Skjermtrekk
- Skrallenøkkel

**KJØP VERKTØY**

Utskifting: kupefilter – BMW E46 touring. AUTODOC anbefaler:

- Skift kupèfilter minst en gang hvert halvår, tidlig på våren og høsten.
- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Dersom luftstrømmen inn i kupèen er kraftig redusert, skift filter før planlagt vedlikehold.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: KUPEFILTER – BMW E46 TOURING. FØLG DISSE TRINNENE:


1

Åpne panseret.



2


Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

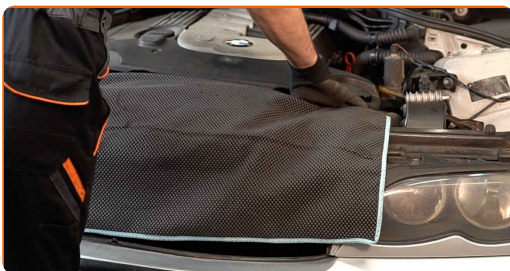


3 Skru løs festene på dekselet til kupèfilterhuset.



4 Fjerne kupèfilterhusdekselet.

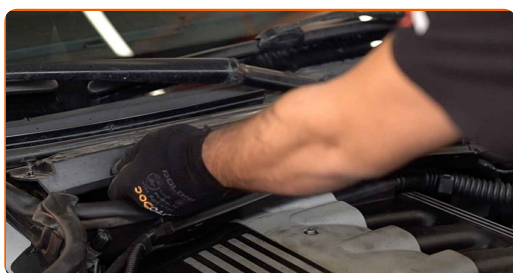

5 Fjern kupèfilteret.

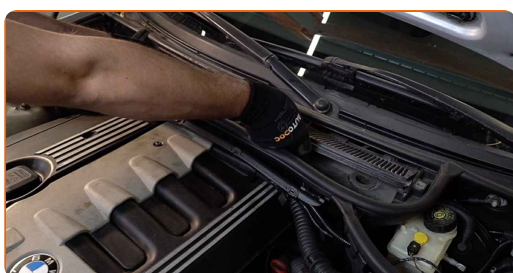

6 Fjern gummilisten.




7 Skru løs filterhusets festebolter. Bruk Torx T20. Bruk en skrallenøkkel.




8

Frakoble ledningsnettet fra kupéfilterhuset.

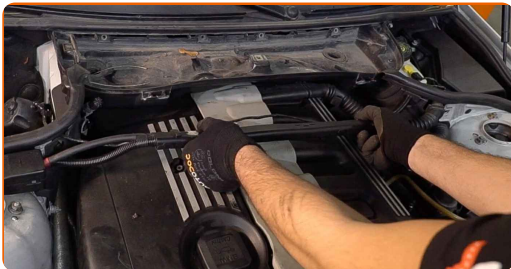


9

Fjern kupèens luftfilterhus.

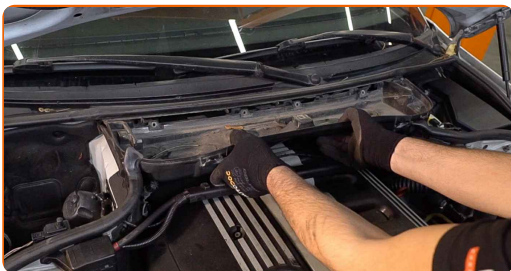

10


Rengjør filterhuset og dekselet til kupéfilteret.

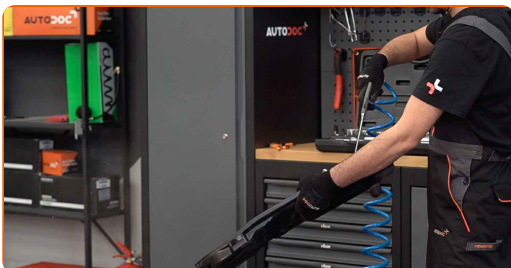


### Utskifting: kupefilter – BMW E46 touring. Profesjonelle anbefalinger:

- Fjern eventuelle rester fra kupéfilterhuset nøye for å hindre forurensning av ventilasjonskanalen.
- Ikke forsøk å rengjøre og gjenbruke filteret - det vil påvirke kvaliteten på luftrengjøringen inne i bilen.


11 Monter kupèens luftfilterhus.

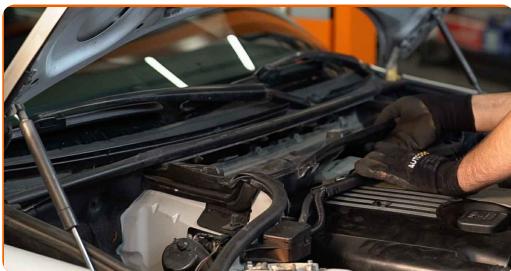

12 Skru fast filterhusets festbolter. Bruk Torx T20. Bruk en skrallenøkkel.

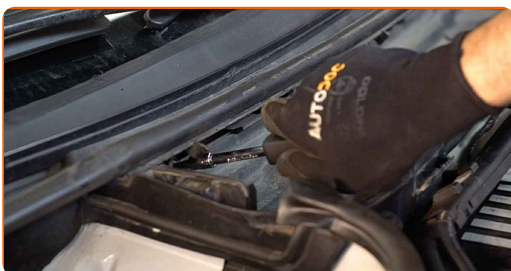

13 Monter gummilisten.

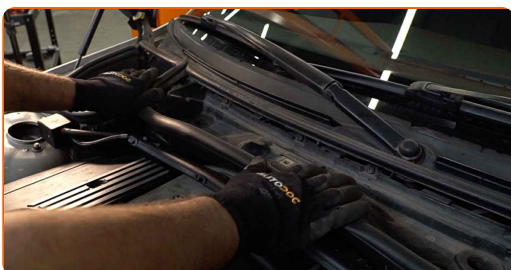

14 Tilkoble ledningsnettets til kupéfilterhuset.



15 Sett inn et nytt filterelement i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.



Utskifting: kupefilter – BMW E46 touring. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Følg retningspilen for luftstrømmen på filteret.
- Utskifting: kupefilter – BMW E46 touring. Pass på at du plasser filterelementet riktig. Unngå feil innretting.
- Sørg for at du bare bruker kvalitetsfiltre.

16

Installer kupèfilterhusdekselet.




17

Skrue fast festene på dekselet til kupéfilteret.



18

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

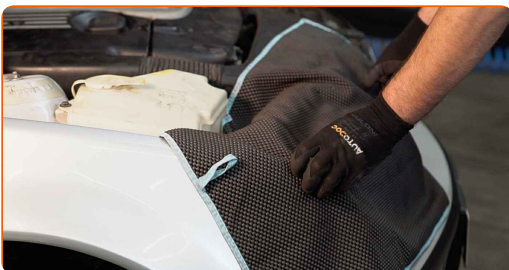



19

Lukk panseret.

**GODT GJORT!** 👍[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR

The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 2-1 Pritsche (901, 902) 208 CDI (82 PS, 8J ab ... 2.4 d engine). The right one shows a grid of various car parts. To the right of the phones are three buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR BMW**

**KUPEFILTER: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR BMW E46 TOURING**

**KUPEFILTER FOR BMW: KJØP NÅ**

**KUPEFILTER FOR BMW E46 TOURING: DE BESTE  
TILBUDENE OG SALGENE**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.