



Slik bytter du luftfilter på
en **BMW E46 touring** –
veiledning

VIDEOVEILEDNING



Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

BMW 7 (E38) 730d 2.9, BMW 5 Sedan (E39) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E39) 530d 3.0, BMW X5 (E53) 3.0 d, BMW 3 Sedan (E46) 330d 2.9, BMW 3 Touring (E46) 330d 2.9, BMW 5 Sedan (E39) 525d 2.5, BMW 5 Touring (E39) 525d 2.5, BMW 3 Touring (E46) 330xd 2.9, BMW 3 Sedan (E46) 330xd 2.9, BMW 7 (E65, E66, E67) 730d 3.0, BMW 3 Coupé (E46) 330Cd 3.0, BMW 5 Sedan (E60) 530d 3.0, BMW 3 Sedan (E46) 330d 3.0, BMW 3 Sedan (E46) 330xd 3.0, (+ 32)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: LUFTFILTER – BMW E46 TOURING.
VERKTØYET DU TRENGER:



- Torx bits T20
- HEX bit nr. H5
- Skrallenøkkel
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY

Utskifting: luftfilter – BMW E46 touring. AUTODOC anbefaler:

- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: LUFTFILTER – BMW E46 TOURING. FØLG DISSE TRINNENE:

1

Åpne panseret.




2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.



3

Skru løs festene på dekselet til kupéfilterhuset.

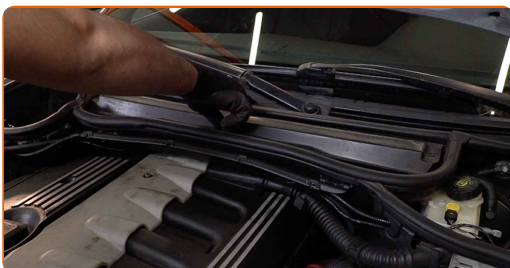

4 Fjerne kupèfilterhusdekslet.



5 Fjern kupèfilteret.



6 Fjern gummilisten.



7 Skru løs filterhusets festebolter. Bruk Torx T20. Bruk en skrallenøkkel.




8 Frakoble ledningsnettet fra kupèfilterhuset.



9

Fjern kupèens luftfilterhus.

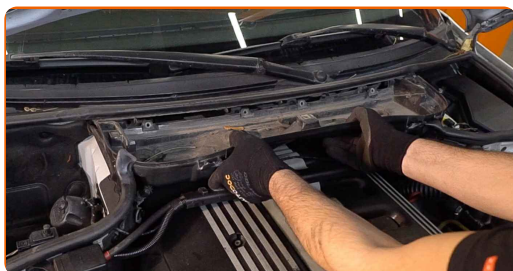


10

Løsne luftinntakets feste. Bruk HEX nr. H5. Bruk en skrallenøkkel.




11

Ta bort luftfilterkanalen fra luftfilterhuset.

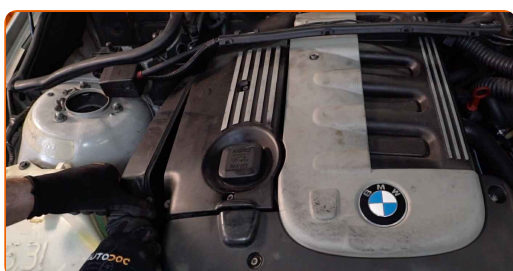

12


Løsne festeskrueene på luftfilterdekslet. Bruk HEX nr. H5. Bruk en skrallenøkkel.

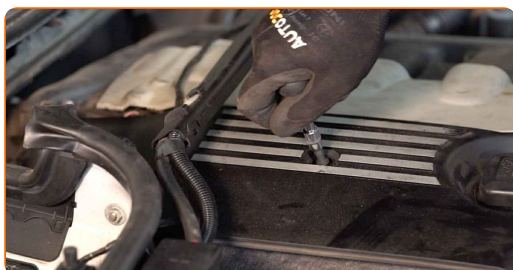

13 Fjern oljepåfyllingslokket.




14 Ta av filterlokket.

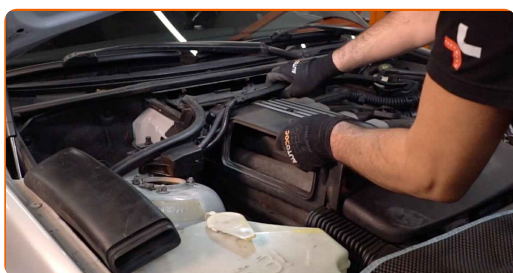

15 Stram oljepåfyllingslokket.



16 Fjern filterelementet fra filterhuset.

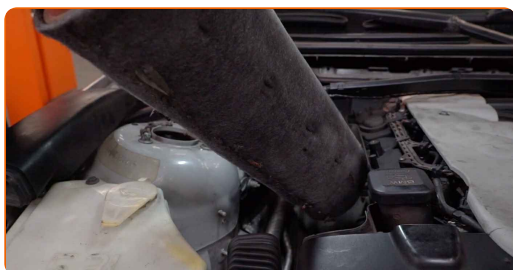

17 Rengjør luftfilterdekselet og huset.




Utskifting: luftfilter – BMW E46 touring. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Før du rengjør luftfilterdekselet og huset, dekk til delene av luftkanalen, luftmengdemåleren (om tilgjengelig) gasspjeldet med en ren klut.

18

Sett inn et nytt filterelement i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.

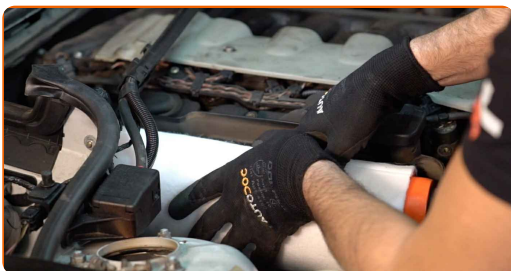


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: luftfilter – BMW E46 touring. Pass på at du plasser filterelementet riktig. Unngå feil innretting.
- Sørg for at du bare bruker kvalitetsfiltre.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i luftfilterhuset under montering.

19

Fjern oljepåfyllingslokket.

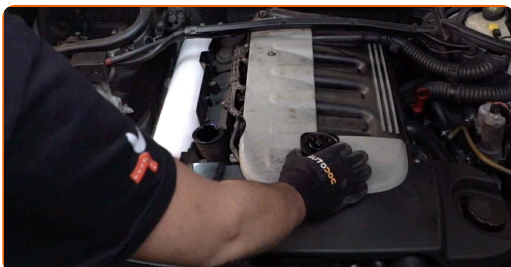


20 Reinstaller luftfilterhuset.



21 Stram oljepåfyllingslokket.




22 Skru festeskruene på luftfilterdekslet. Bruk HEX nr. H5. Bruk en skrallenøkkel.

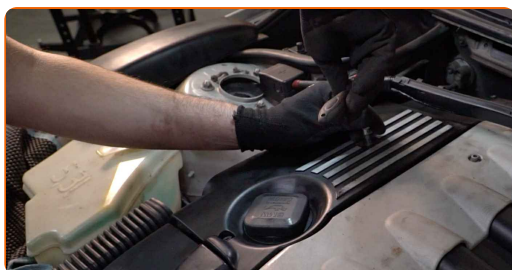

23 Monter luftfilterkanalhuset.



24 Sikre festet til luftinntakskanalen. Bruk HEX nr. H5. Bruk en skrallenøkkel.

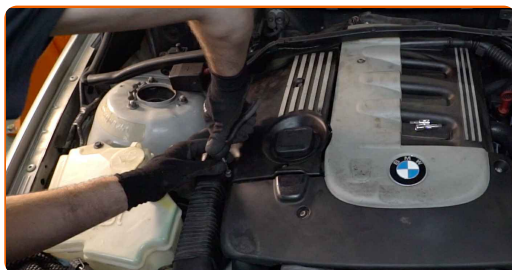

25

Rengjør filterhuset og dekselet til kupéfilteret.




Utsifting: luftfilter – BMW E46 touring. Tips:

- Fjern eventuelle rester fra kupéfilterhuset nøye for å hindre forurensning av ventilasjonskanalen.


26

Monter kupèens luftfilterhus.

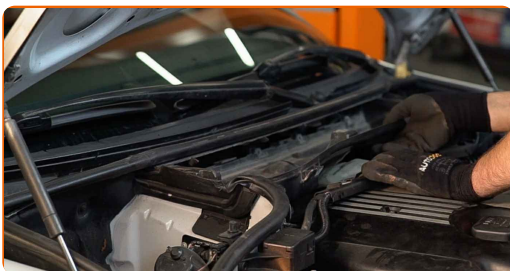


27

Skru fast filterhusets festebolter. Bruk Torx T20. Bruk en skrallenøkkel.

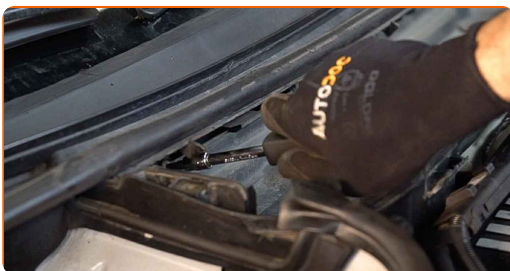

28

Monter gummlisten.

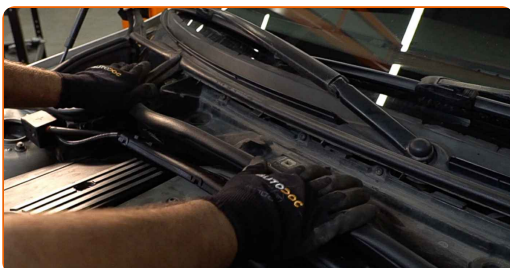

29

Tilkoble ledningsnettets til kupéfilterhuset.



30

Sett filterpatronen inn i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.




AUTODOC anbefaler:

- Følg retningspilen for luftstrømmen på filteret.
- Utskifting: luftfilter – BMW E46 touring. Pass på at du plasser filterelementet riktig. Unngå feil innretting.

31

Installer kupéfilterhusdekslet.

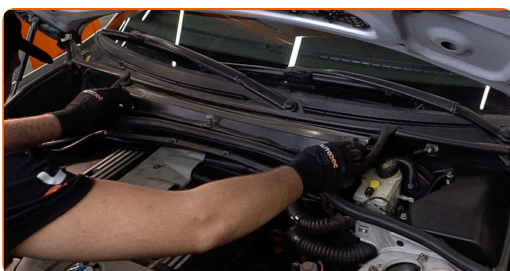

32

Skru fast festene på dekselet til kupéfilteret.



33

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.



34

Lukk panseret.

**GODT GJORT!** **SE FLERE VEILEDNINGER**

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR

The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 2.1 Pritsche (901, 902) engine, with a 'TODAY'S OFFERS' section showing a tire and filter, and a 'CATEGORIES' section listing 'Axel Mount', 'Steering Whe', and 'Spark, G'. The right smartphone shows the app's main interface with the Autodoc logo and various car parts. To the right of the phones are three buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and a simple 'Download' button.

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR BMW

LUFTFILTER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR BMW E46 TOURING

LUFTFILTER FOR BMW: KJØP NÅ

**LUFTFILTER FOR BMW E46 TOURING: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.