



Slik bytter du motorfeste
høyre på en **BMW E46**
touring – veiledning

VIDEOVEILEDNING




ⓘ **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

BMW 3 Sedan (E36) 325td 2.5, BMW 3 Sedan (E36) 325tds 2.5, BMW 5 Sedan (E34) 520i 2.0, BMW 5 Sedan (E34) 524td 2.5, BMW 5 Sedan (E34) 525i 2.5, BMW 5 Sedan (E34) 525tds 2.5, BMW 5 Sedan (E34) 530i 3.0, BMW 5 Sedan (E34) 530i 3.0 V8, BMW 5 Sedan (E34) 535i 3.5, BMW 5 Sedan (E34) M5, BMW 5 Sedan (E34) 540i 4.0 V8, BMW 5 Touring (E34) 525tds 2.5, BMW 5 Touring (E34) 530i 3.0 V8, BMW 7 (E32) 730i / iL 3.0, BMW 7 (E32) 730i / iL 3.0 V8, (+ 49)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: MOTORFESTE – BMW E46 TOURING. VERKTØYET DU TRENGER:

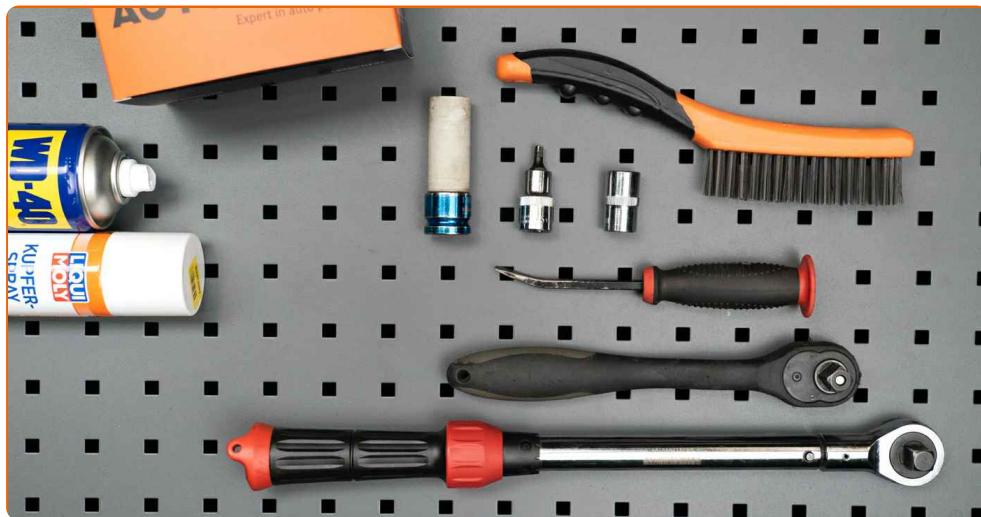

- Stålborste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- HEX bit nr. H5
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Brekkjern
- Skjermtrekk
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY

Utskifting: motorfeste – BMW E46 touring. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Åpne panseret.



2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.



3

Sikre hjulene med klosser.



4

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en krafpipe for hjulmutter #17.

**5**

Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.

**6**

Løsne hjulboltene.




Utskifting: motorfeste – BMW E46 touring. AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrus løs.


7

Ta av hjulet.

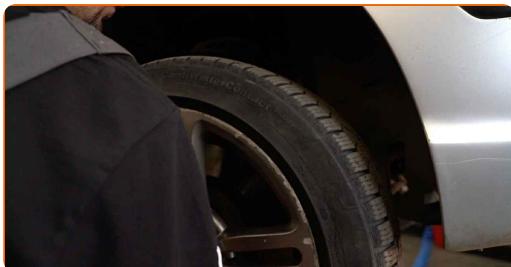

8

Koble fra vakuumslangen fra motorfestet.

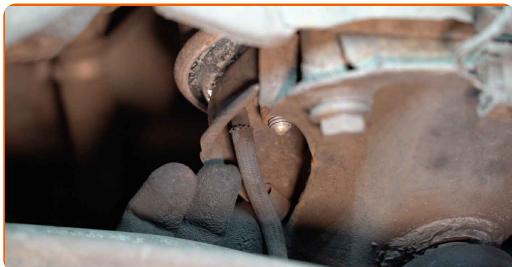**9**

Behandle det nedre festet til motorfestet. Bruk WD-40 spray.

**10**

Skru løs det nedre festet til motorfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16.

**11**

Løsne luftinntakets feste. Bruk HEX nr. H5. Bruk en skrallenøkkel.

**12**

Ta bort luftfilterkanalen fra luftfilterhuset.



13

Skru løs det øvre festet til motorfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.



14

Støtt motoren i området rundt oljepannen. Bruk en hydraulisk jekk.



Utskifting: motorfeste – BMW E46 touring. Tips:

- Sørg for at motoren har støtte.

15

Fjern motorfestet. Bruk et brekkjern.



Utskifting: motorfeste – BMW E46 touring. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Forsiktig sjekk andre motorfester og bytt dem om nødvendig.

16

Installer motorfestet til festepunktet. Bruk et brekkjern.



17

Fjern støtten fra under motoren.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: motorfeste – BMW E46 touring. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.


18

Stram det øvre festet til motorfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 65 Nm dreiemoment.




19

Monter luftfilterkanalhuset.

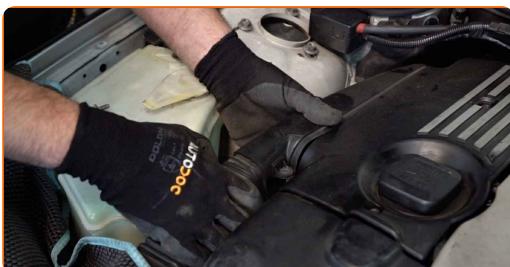

20

Sikre festet til luftinntakskanalen. Bruk HEX nr. H5. Bruk en skrallenøkkel.

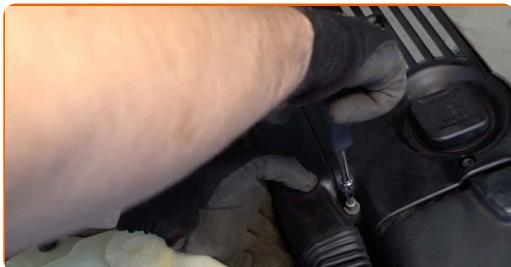**21**

Stram det nedre festet til motorfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 65 Nm dreiemoment.

**22**

Koble vakumslangen til motorfestet.

**23**

Behandle festene til motorfestet. Bruk kobberfett.



24

Fjern beskyttelsestrekket fra skermen.



25

Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålborste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.



26

Installer hjulet.



Utskifting: motorfeste – BMW E46 touring. Tips fra AUTODOC:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrus fast.

27

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



28

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.



29

Fjern jekker og klosser.



30

Lukk panceret.



GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR BMW

MOTORFESTE: ET STORT UTVÄLG

VELG BILDELER FOR BMW E46 TOURING**MOTORFESTE FOR BMW: KJØP NÅ****MOTORFESTE FOR BMW E46 TOURING: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.