



Slik bytter du
drivstoffilter på en **BMW**
E46 touring – veiledning

VIDEOVEILEDNING


**ⓘ Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

BMW 3 Compact (E46) 320td 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 320d 2.0, BMW 3 Touring (E46) 320d 2.0, BMW 3 Coupé (E46) 330Cd 3.0, BMW 3 Coupé (E46) 320Cd 2.0, BMW 3 Compact (E46) 318td 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 330d 3.0, BMW 3 Cabrio (E46) 320Cd 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 318d 2.0, BMW 3 Touring (E46) 318d 2.0, BMW 3 Cabrio (E46) 330Cd 3.0

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – BMW E46 TOURING.
LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:

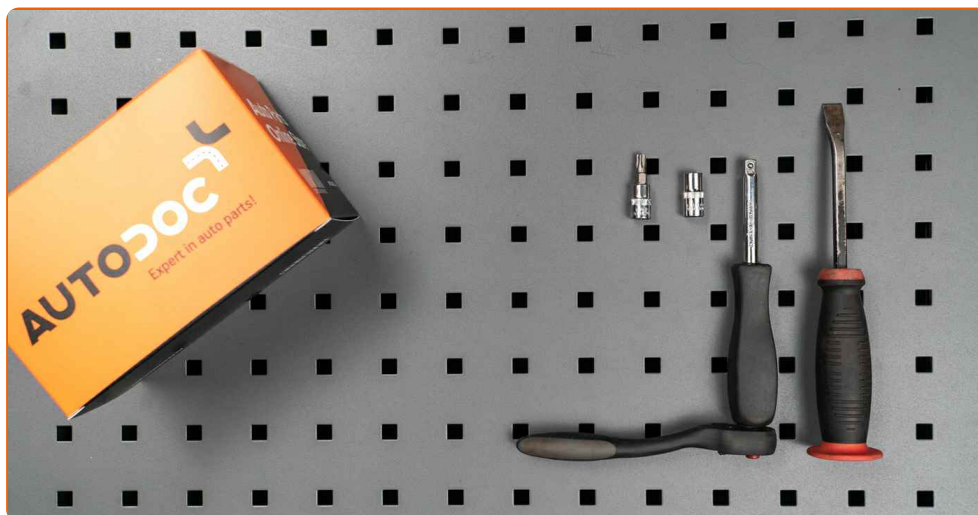

- Torx bits T30
- Pipenøkkelinnsats # 7
- Brekkjern
- Skrallenøkkel
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY


Utskifting: drivstoffilter – BMW E46 touring. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av arbeidsplassen. Drivstoffdamp er giftig.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – BMW E46 TOURING. FØLG DISSE TRINNENE:


1

Åpne panseret.

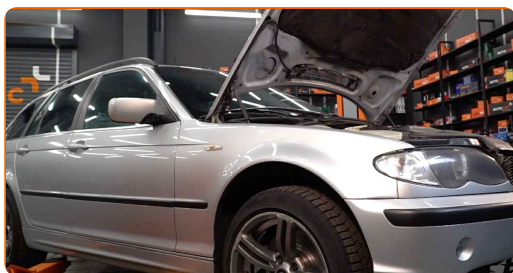


2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

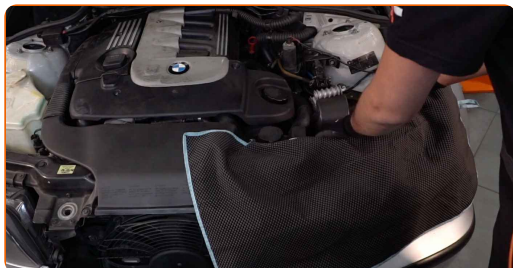


3

Løsne på låseklemmene til drivstoffilter rørene. Bruk en pipenøkkelinnsats #7.

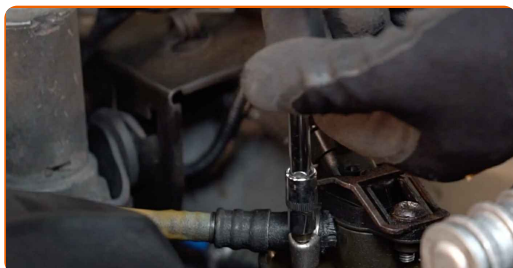


4 Koble fra drivstofftrykksensor kontakten.

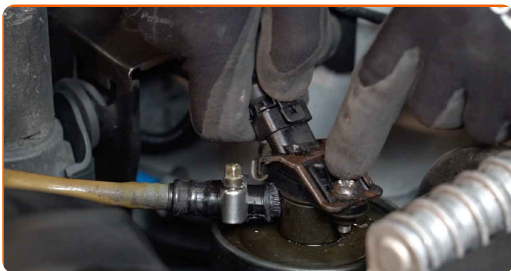


5 Skru løs festet til drivstofftrykksensoren. Bruk Torx T30.




6 Ta bort drivstofftrykksensoren.

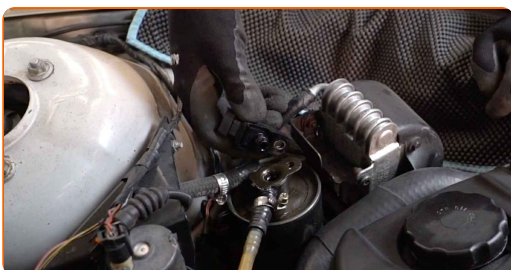

7 Løsne rørene fra drivstoffilteret. Bruk et brekkjern.

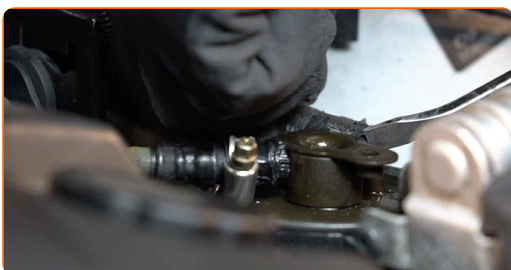

8 Løsne drivstoffilteret festet. Bruk Torx T30. Bruk en skrallenøkkel.

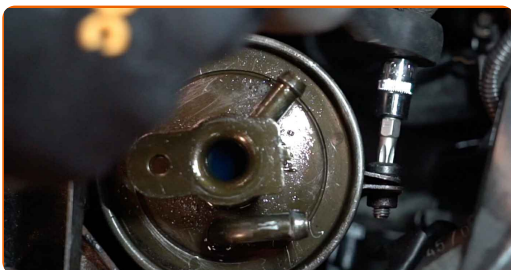


9

Ta ut drivstoffilteret. Plasser den gamle filterpatronen i beholderen.



10

Sett inn et nytt drivstoffilter.

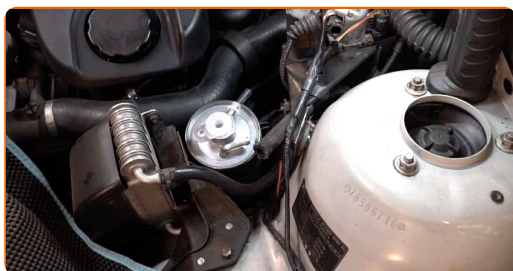

Utskifting: drivstoffilter – BMW E46 touring. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i filterhuset til drivstoffilteret under montering.
- Sørg for at du bare bruker kvalitetsfiltre.

11


Stram drivstoffilterets fester. Bruk Torx T30. Bruk en skralløkkel.




12 Koble rørene til drivstoffilteret.




13 Stram låseklemmene til drivstoffilter rørene. Bruk en pipenøkkelinnsats #7.

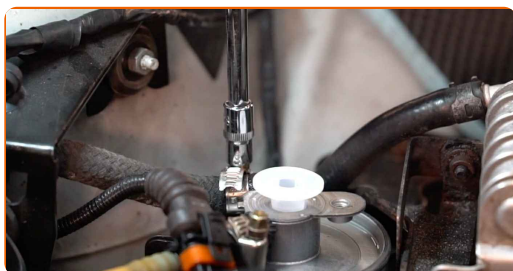

14 Monter drivstofftrykksensoren.

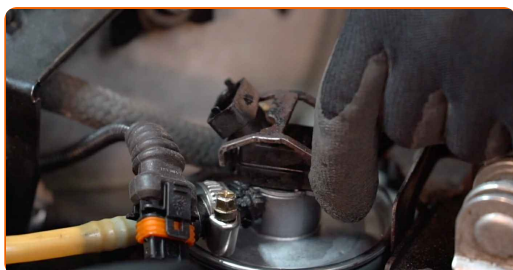

15 Skru fast festet til drivstofftrykksensoren. Bruk Torx T30.

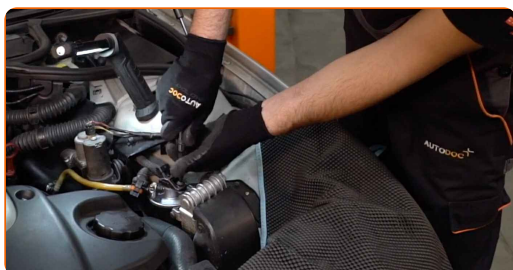

16 Fest drivstofftrykksensor kontakten.




Utskifting: drivstoffilter – BMW E46 touring. AUTODOC anbefaler:

- Før du begynner å kjøre, slå av og på tenningen flere ganger. Dette bør gjøres for å aktivere drivstoffpumpen, slik at den pumper drivstoff gjennom drivstoffsystemet.


17

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

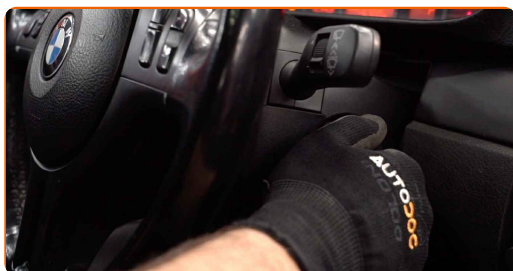


18

Slå av motoren.

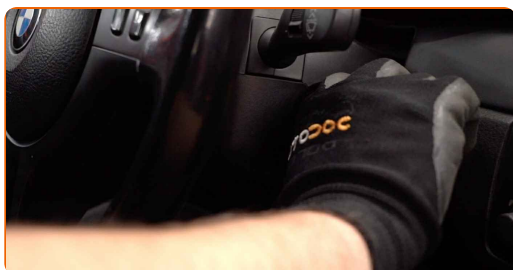

19

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

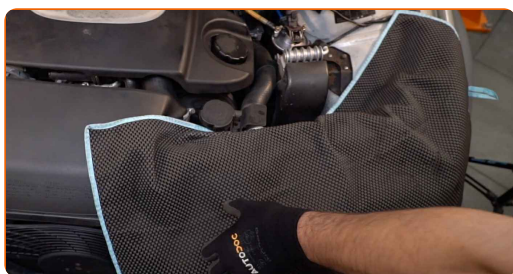

20

Lukk panseret.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR BMW

DRIVSTOFFILTER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR BMW E46 TOURING

DRIVSTOFFILTER FOR BMW: KJØP NÅ

**DRIVSTOFFILTER FOR BMW E46 TOURING: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.