



Slik bytter du
luftmengdemåler på en
BMW E46 Touring –
veiledning

VIDEOVEILEDNING




Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

BMW 3 Sedan (E46) 320d 2.0, BMW 3 Touring (E46) 320d 2.0, BMW X5 (E53) 3.0 d, BMW 3 Sedan (E46) 330d 2.9, BMW 3 Touring (E46) 330d 2.9, BMW 5 Sedan (E39) 520d 2.0, BMW 5 Touring (E39) 520d 2.0, BMW 5 Sedan (E39) 525d 2.5, BMW 5 Touring (E39) 525d 2.5, BMW 3 Touring (E46) 330xd 2.9, BMW 3 Sedan (E46) 330xd 2.9, BMW 7 (E38) 730d 2.9, BMW 5 Sedan (E39) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E39) 530d 3.0, BMW 3 Compact (E46) 320td 2.0, (+ 5)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: LUFTMENGDEMÅLER – BMW E46
TOURING. LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:

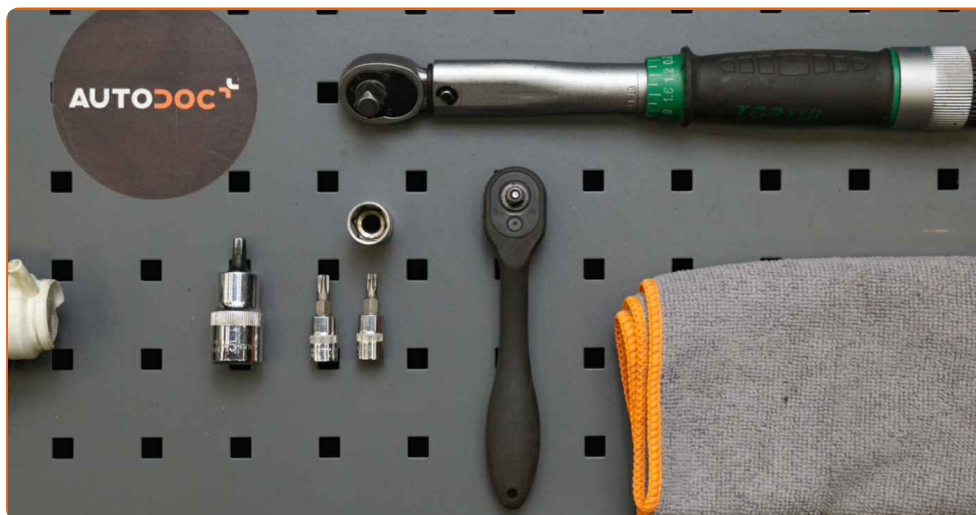

- Elektrospray
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 12
- HEX bit nr. H5
- Torx bits T25
- Torx bits T30
- Skrallenøkkel
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY


Utskifting: luftmengdemåler – BMW E46 Touring. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Fjern feilkodene fra ECU-minnet ved behov.
- Pass på at det ikke trenger støv eller smuss inn i luftkanalkomponentene eller gasspjeldet.
- Merk: Alt arbeid på bilen – BMW E46 Touring – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1

Åpne panseret.

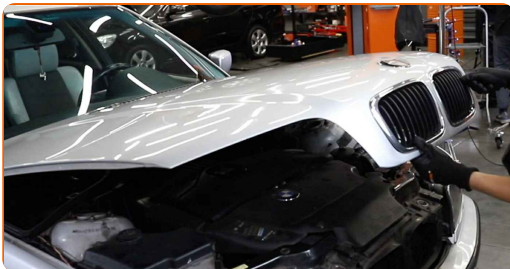


2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

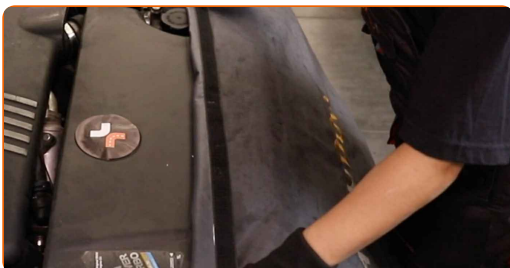

3

Skru løs festet på motordekselet. Bruk HEX nr. H5. Bruk en skrallenøkkel.

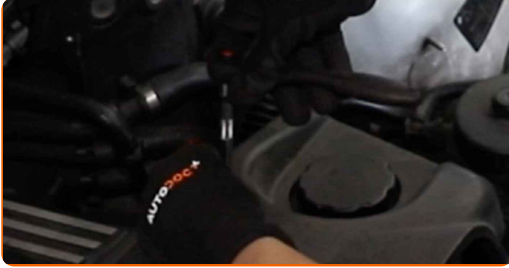

4

Fjern motordekselet.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: luftmengdemåler – BMW E46 Touring. Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.

5

Skru løs festene til platen med kanaler for luftfordeling. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en skrallenøkkel.

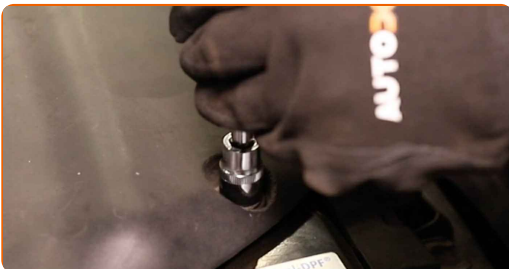

6 Fjern platen med kanaler for luftfordeling.




7 Løs klipsene til kabinfilterdekselet.



8 Fjern kupèfilterdekselet.



9 Fjern kupèfilteret.

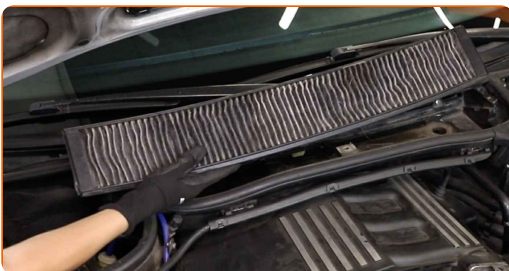


Utskifting: luftmengdemåler – BMW E46 Touring. Tips fra AUTODOC:

- Ikke forsøk å rengjøre og gjenbruke filteret - det vil påvirke kvaliteten på luftrengjøringen inne i bilen.

10

Skru løs festene til kupefilterhuset. Bruk Torx T30. Bruk en skrallenøkkel.

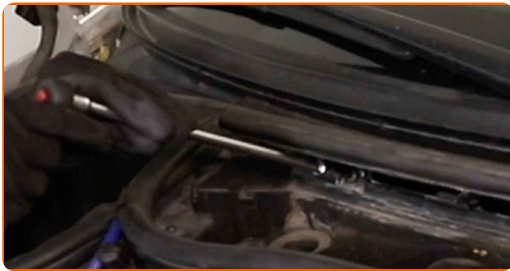

11

Fjern kupefilterhuset.



12

Skru løs festet på motordekselet. Bruk HEX nr. H5. Bruk en skrallenøkkel.



13

Fjern motordekselet.



AUTODOC anbefaler:


- Utskifting: luftmengdemåler – BMW E46 Touring. Ikke bruk for mye kraft når du fjerner den, det kan føre til at den blir skadet.

14 Fjern platen med kanaler for luftfordeling.

15 Fjern filterelementet fra filterhuset.




16 Skru løs festene som forbinder luftkanalen med luftmassemåleren. Bruk HEX nr. H5. Bruk en skrallenøkkel.

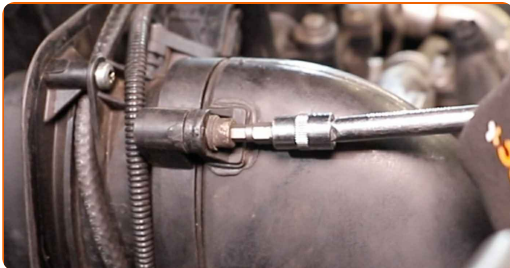


17 Fjern luftkanalen.



18 Dekk til slangen for luftinntaket med en mikrofiberklut for å forhindre at støv og smuss kommer seg inn i systemet.

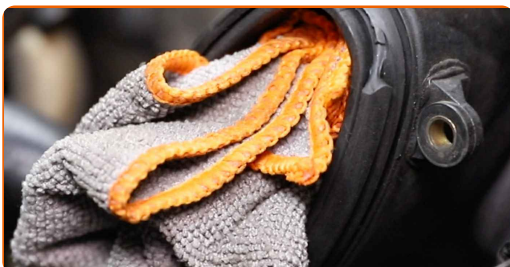


19 Fjern tilkoblingselementet til luftmengdemåleren.

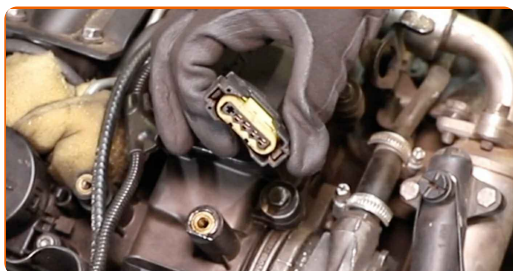

20 Odkr c elementy mocuj ce przeplywomierz masowy powietrza. Bruk Torx T25. Bruk en skrallen kkel.




21 Fjern luftmengdem leren.

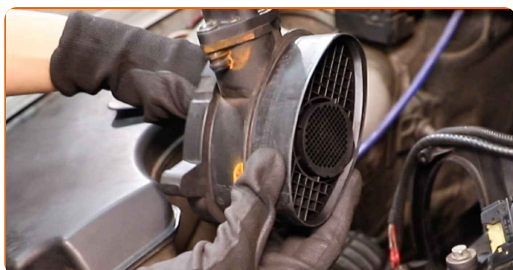

22 Monter en ny luftmengdem ler.



23 Dokr c elementy mocuj ce przeplywomierz masowy powietrza. Bruk Torx T25. Bruk en momentn kkel. Stram den til 8 Nm dreiemoment.

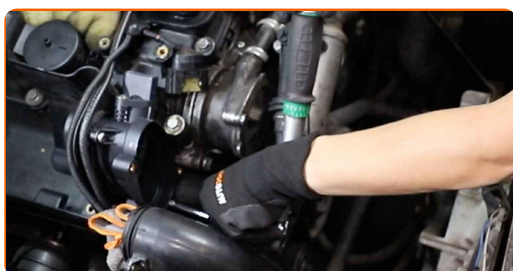

24 Fjern mikrofiberkluten fra luftinntaksslangen.


25 Monter luftkanalen.




26 Stram festene som forbinder luftkanalen med luftmassemåleren. Bruk HEX nr. H5. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 5 Nm dreiemoment.



27 Smør tilkoblingselementet til luftmengdemåleren. Bruk dielektrisk fett.

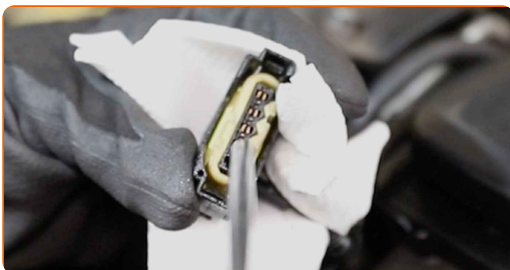


28 Fest tilkoblingselementet til luftmengdemåleren.

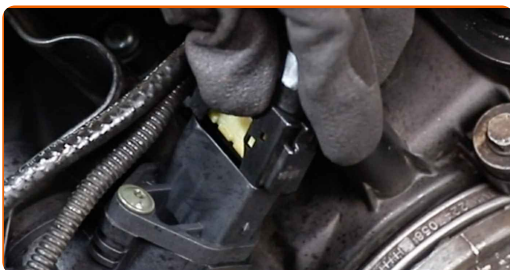


29

Rengjør luftfilterdekselet og huset.

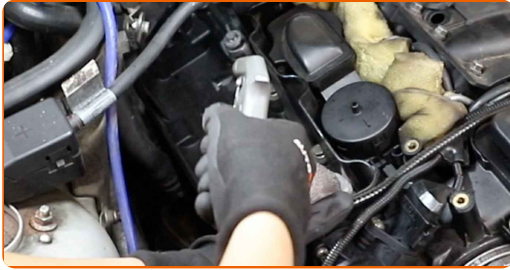

30

Sett filterpatronen inn i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.

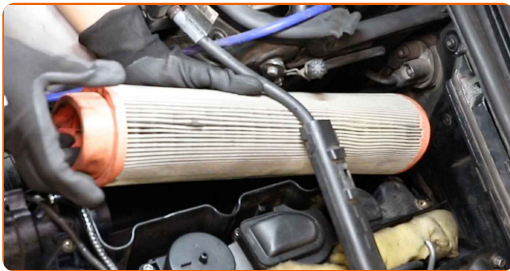

31

Monter motordekselet og fest det.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: luftmengdemåler – BMW E46 Touring. Unngå å bruke for mye kraft ved monteringen, det kan skade delen.

32

Skrue inn festene på motordekslet. Bruk HEX nr. H5. Bruk en skrallenøkkel.

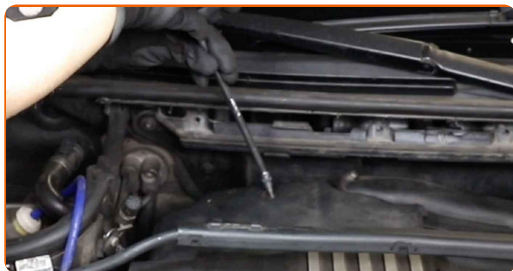

33

Sett på plass igjen platen med kanaler for luftfordeling.



34

Monter kupefilterhuset.



35

Skrue inn festene til kupefilterhuset. Bruk Torx T30. Bruk en skrallenøkkel.



36

Installer kupéfilteret i setet.



37

Installer filterdekselet.



38

Fest klipsene til kabinfilterdekselet.



39

Monter motordekselet og fest det.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: luftmengdemåler – BMW E46 Touring. Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade delen.

40

Skrue inn festene på motordekselet. Bruk HEX nr. H5. Bruk en skrallenøkkel.

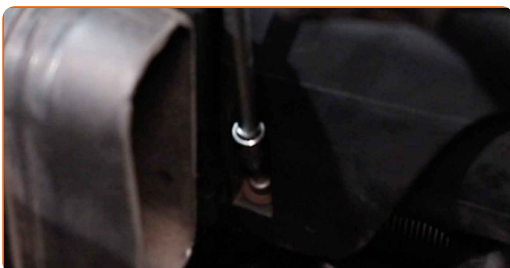

41

Sett på plass igjen platen med kanaler for luftfordeling.



42

Skru inn festene til platen med kanaler for luftfordeling. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en skrallenøkkel.



43

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.



44

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.



45

Slå av motoren.

46

Lukk panseret.

**GODT GJORT!** [SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR BMW

LUFTMENGDEMÅLER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR BMW E46 TOURING

LUFTMENGDEMÅLER FOR BMW: KJØP NÅ

**LUFTMENGDEMÅLER FOR BMW E46 TOURING: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.